

# のびかるホース取扱説明書

## 製品の特徴

- ホースを蛇口に取り付けて水を出すと、約7mから最大15mまで伸びます！
- 軽いので持ち運びが簡単！
- 8種類の水流
- 【ジェット、シャワー（外）、シャワー（中）、コウカク、ジェット（広）、キリ、タテカクサン、ヨコカクサン】に切り替え可能。
- シャワーノズルは、レバーを強く握ると勢いよく水が出て、軽く握ると勢いを弱めます。
- ロック金具で、水を出したまま固定も可能
- シャワーノズルはホースからホースは蛇口ニップルからワンタッチで着脱でき、使い終わったら簡単に取り外して保管もラクラク。

## 取り扱い上の注意

- 上水道以外の水道（汲み上げポンプ、井戸等）では、使用しないでください。破損の原因となります。
- 水圧0.25Mpa-0.5Mpaの範囲でご使用になれます。（水圧0.25Mpa-0.4Mpa未満は散水可能ですがホースが完全に伸びません）
- ご使用になる前にご使用される地域の水道局等へ水圧をご確認の上、ご使用ください。
- 高水圧（0.5Mpa以上）地域では水圧によりホースが破裂、破損する危険性があるため、ご使用の際は水量を緩めに調整してください。
- 使用する水道の水圧により、伸びる長さは異なります。（ホースが完全に伸びるためには0.4Mpa-0.5Mpaの水圧が必要）
- この商品は一般の家庭用水道水からの散水用に使用するものです。業務上のご使用、並びに屋内で使用しないでください。
- ホースに釘、ガラス片、鉄片、木片、トゲなどの鋭利なものが触れないように注意してください。また、砂利などの地面での継続使用によるホースの生地消耗に注意してください。破損の原因となります。
- レンガ、ブロックの角等、鋭利なものに引っかかると破損の原因となります。
- 車やバイク、人、その他重量のあるものでホースを踏まないでください。破損の原因となります。
- 無理な力でホースを引っ張らないでください。取り付けた蛇口、製品の破損の原因となります。
- ホースコネクタ、シャワーノズルに強い衝撃を与えないでください。破損の原因となります。
- 火の近くや熱いところで使用しないでください。変形や変色、外布及びゴムの溶けの原因となります。
- ホースがからんだまま使用しないでください。からんだ場合は必ずほどいてから使用してください。破損の原因となります。
- ホースを体に巻き付けしないでください。思わぬケガの原因となります。
- 蛇口の栓を開くときは、しっかりと接続されていることを確認の上、ゆっくりと蛇口を開きながら徐々に水圧に注意して、最適な水量に調整してください。一気に開くとシャワーノズルやホースがはねて思わぬケガや破損の原因となります。
- ホースに注水した際、屈曲が加わらないように注意してください。破損の原因となります。
- 長さの調節はできません。ホースとコネクタは外せません。
- シャワーノズルや蛇口ニップルなどは付属品を使用してください。市販のシャワーノズルや蛇口ニップル等を使用した場合、水漏れや破損の原因となります。
- ロック金具を解除する際に、レバーやロック金具に指や手を挟む恐れがあります。ケガや事故のないよう十分に注意をしてください。
- 水道の蛇口を開けシャワーノズルを止めたまま（ロック金具を解除して、レバーを離した状態）で放置すると製品の破損や水漏れの原因となります。10分以上散水を中断する場合は蛇口を閉め、シャワーノズルで少し水を抜いてください。
- 蛇口ニップルに緩みが生じた場合は、ネジを締め直してからご使用ください。締めすぎは蛇口の変形の原因となりますのでご注意ください。
- 汚れを落とすときは中性洗剤を使用してしっかりと洗剤を洗い流してください。洗剤が残っていると製品の変形、変色の原因となります。
- 製品を洗う際にアルコールやベンジン等は使用しないでください。変形や変色の原因となります。
- 使用後は必ず蛇口を閉めて、ホース内の水を抜き、ホースが縮んだ事を確認してから保存してください。
- 凍結すると破損する可能性があります。使用後に保管する際はホース、シャワーノズルから水が抜けていることを確認してください。
- 異物（葉や苔、砂等）がホース内部に入らないようにご注意ください。
- ホースに亀裂や破損が生じた時は、使用を中止してください。
- 保管（ホース、シャワーノズル、収納ケース）する際は火の周辺、高温多湿と直射日光を避け、風通しの良い場所に保管してください。変色や破損の原因となります。（野外保管はしないでください。製品劣化につながります。）
- ホースを縛って保管しないでください。破損の原因となります。
- 飲料や食品加工等の用途には使用しないでください。
- 改造・分解しないでください。
- おもちゃではありませんので、お子様にご使用される場合は、必ず保護者の指導の下、ご使用ください。
- 洗濯機等給排水が自動の機器には使用しないでください。使用後は必ず水を抜く必要があります。
- 収納ケースを本製品の収納以外の用途で使用しないでください。又、落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。

機能改善、機能向上のため、予告無く仕様変更する場合がございますのでご了承ください。

ご使用になる前に取り扱い上の注意を必ずお読みのうえ正しくお使いください。


この商品は家庭で使用するものです。不適切な取り扱いには事故になります。読んだ後は大切に保管してください。

## 使用条件


- 使用流体 / 上水道水
- 使用水圧 / 0.25-0.5Mpa
- 使用温度 / 1-40℃

## 取り付け方・外し方

※蛇口の形状によって取り付け出来ないものもございます。予めご了承ください。

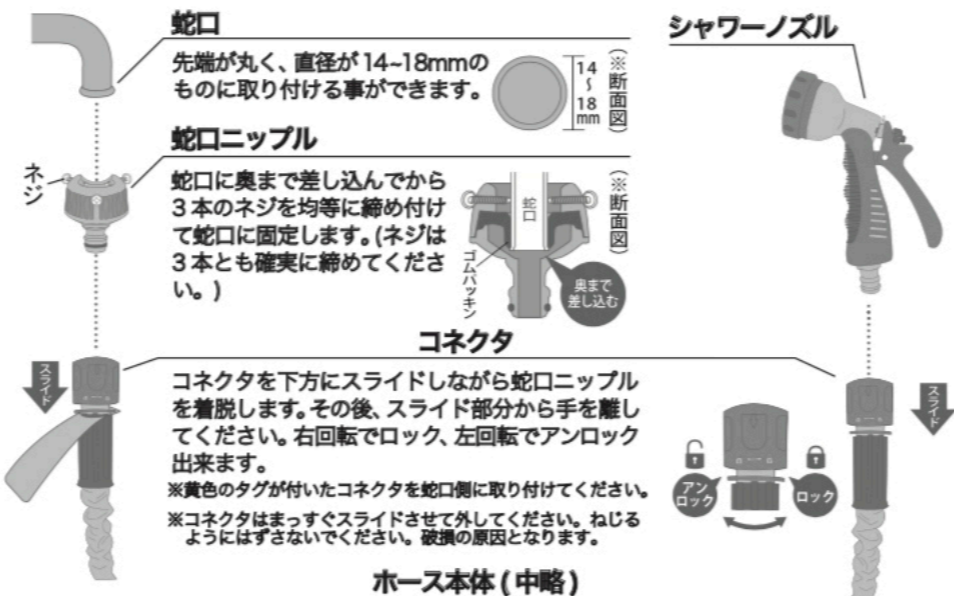

## シャワーノズルの操作方法

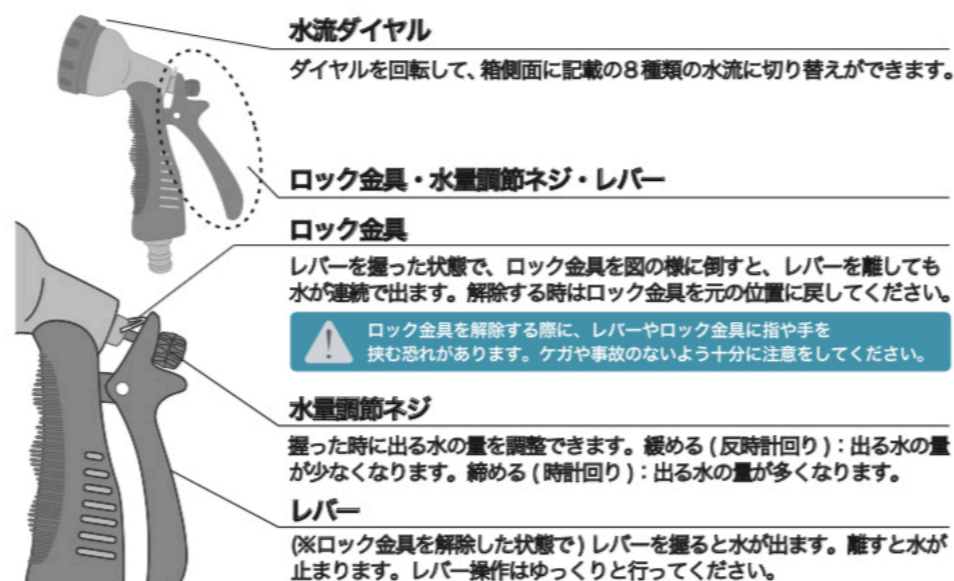

持込修理

# 保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなどが)添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有償修理となります。必ずご確認ください。

品名	のびかるホースキャリアケース付き	お買い上げ日	年 月 日
型番	CNH-15F	保証期間	お買い上げ日より1年間
お客様記入欄	ご住所	様	
	お名前	様	
	電話番号		
販売店名	販売証明書やレシートなどを添付してください		

へキリトリ線

1. 保証期間内に取扱説明書に記載された取り扱い上の注意に従った正常な使用状態で故障した場合に無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して修理をお受けになる場合には、製品と保証書（必ず販売証明書やレシートを添付してください）をご持参のうえ、下記発売元へご依頼ください。
3. 次の様な場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送、落下等によって生じた破損や損傷。
  - (5) 一般家庭用以外（例：業務上の使用、屋内及び障害物が点在する場所など）で使用された場合の破損や損傷。
  - (6) 火災、風災害、地震その他天変地異、ならびに公害などによって生じた破損や損傷。
4. お客様ご自身による分解または修理、改造があったと判断された場合及び製品構造・使用上支障を来さない経時変化は、保証期間内での修理もお受け致しかねます。（例：変色・退色・キズなど）
5. 本製品の破損や損傷、又はその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責任を負わないものとします。
6. 修理ご依頼品の送料、又はご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
7. 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
※This warranty is valid only in Japan.