

# 日動安全投光器シリーズ 屋外型

## 〈取扱説明書〉

この度は、日動工業の安全投光器をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。  
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、  
 適切な取扱いと保守をおこなってください。  
 また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

### 安全水銀投光器 (バラストレス球)

300w・500w・750w




### 安全投光器 (レフ球) 200w・300w・500w



#### 特長と材質

- U型の本体取付枠によりコネクター部分の破損がなくなりました。
- 電源コードの取出口が下向きのため、折損が少ない。
- 使って安心な本体アース付(ポッキングプラグ付)
- オプション部品(強力鍛造パイプなど)の使用により多種多様な使い方ができる。
- 放熱効果の高い、放熱用リブ付

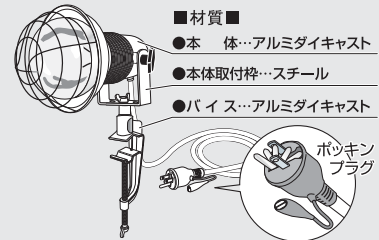

### 投光器・水銀灯用共通別売オプション部品

多種多様な使い方ができます。





# 警告

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を示します。

- ⚠ バッテリーおよび電球に表示されている電圧以外の電源は使用しないでください。  
●火災や感電の原因になります。
- ⚠ 電球は適合電球以外は使用しないでください。  
●破損や感電などの原因になります。
- ⚠ 電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。  
●火災や感電の原因になります。
- ⚠ 引火しやすいもの(ガソリン、アルコール、シンナーなど)の近くで使用しないでください。  
●爆発や火災・ケガの原因になります。
- ⚠ 本製品は防雨構造となっておりますが投光器に水をかけたり、水中に沈めたりしないでください。  
●感電などの原因になります。
- ⚠ ガード、フード、電球、ホルダーに、布や紙など、ものを近づけたり、かぶせないでください。  
●異常発熱により、火災やヤケドなどの原因になります。
- ⚠ 電源コードを無理に曲げたり、重いものを載せたりしないでください。  
●破損や火災・感電の原因になります。  
電源コードが傷んだ場合は使用をやめ、お買い上げの販売店または当社に交換をご依頼ください。
- ⚠ 電球の器具清掃や取付け・取りはずしの際は、必ず電源を切ってください。  
●感電などの原因になります。 ●交換の際は、当社指定の適合電球をご使用ください。
- ⚠ 電球がゆるんだまま使用しないでください。  
●不点灯や火災・感電などの原因になります。



# 注意


取扱いを誤った場合、危険な状態がおこる可能性があり、傷害や軽傷などを負う可能性や物的損害の発生が想定される場合を示します。

- ⚠ 角度調整ネジやバイスのネジは確実に締付けて、安定した場所に取付けてください。  
●不完全な場合、落下などの原因になります。
- ⚠ 点灯中や消灯直後は投光器にふれたり、移動はしないでください。  
●ヤケドや破損などの原因になります。
- ⚠ 点灯場所を離れる時は、必ず電源プラグを抜いて消灯を確認してください。  
●火災などの原因になります。
- ⚠ 電源コードは、絶対に投光器の各部分に触れたり近づけての使用はしないでください。  
●破損や溶解などにより、火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 電源コードを束ねたり針金などで固定しないでください。  
●火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 長期間投光器を取付けたままの場合は、ご使用前に必ず各部分の点検や清掃などを実施してください。  
●落下や破損などの原因になります。
- ⚠ 日本国内仕様ですので海外で使用しないでください。

## ご使用になる前に

※輸送中および振動で電球がゆるむおそれがありますので、点灯しない場合は下記のように締付けてください。

電球の取付け・取りはずしは電源を切ってからおこなってください。  
点灯中および消灯直後の器具は高温になっていますので触らないでください。

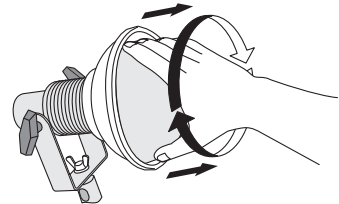

電球を持って、手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。

■総発売元

## 日動工業株式会社

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

本社	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
札幌営業所	〒003-0822	札幌市白石区菊水元町二条2-3-1	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
東京営業所	〒135-0016	東京都江東区東陽4-8-14	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
名古屋営業所	〒454-0848	名古屋市中川区松ノ木町1-3-2-2	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
大阪営業所	〒572-0076	大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
福岡営業所	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-17-32	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329