


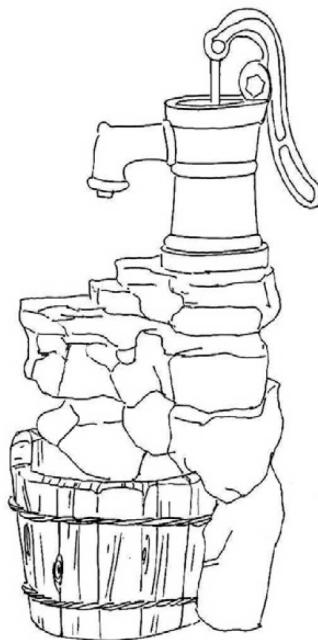

ガーデンファウンテン SGF-3

【取扱説明書】



INDEX【目次】

- 仕様 2P ■使用方法 2P ■安全上のご注意 2P
- 保管／お手入れ 3P ■無料修理規定 3P ■保証書 4P

このたびはセフティ3 ガーデンファウンテンをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書には安全にお使いいただくための正しい操作方法と、より長くご使用いただくための手入れ方法を説明しております。安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。


*外観及び仕様などは製品改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■仕様 <パッケージ内容> 噴水本体・ポンプ

電 源	AC100V(50/60Hz)	材 質	不飽和ポリエスチル樹脂
消費電力	4W/3W(連続定格)	サイズ(縦横高さ)	32×31×69cm
ポンプ型式	YH-300-70(二重絶縁)	電源コード長さ	約1.8m(本体端面から)
水量/1分間	1.5L/2L	質 量	6.3kg
標準貯水量	4.5L		

■ 使用方法 (使用に関する注意)

- 1.梱包内容をご確認ください。中の商品に破損等がないか確認してください。
- 2.噴水の組み立て及び設置には水平な場所をお選びください。
- 3.噴水内のチューブをポンプにつないでください。噴水内の平らな所にポンプを設置してください。
注:噴水内に鋭い角があることがありますので、作業時には保護手袋を装着してください。
注:電源コード、プラグは噴水の中からだしておいてください。
- 4.噴水の一番下のくぼみ(穴があいているところ)に水を注ぎ、噴水内のポンプを完全に水につかるようにしてください。
- 5.電源プラグをコンセントに差し込んでください。通水が開始されます。水量調整つまみで好みの水量を設定してください。

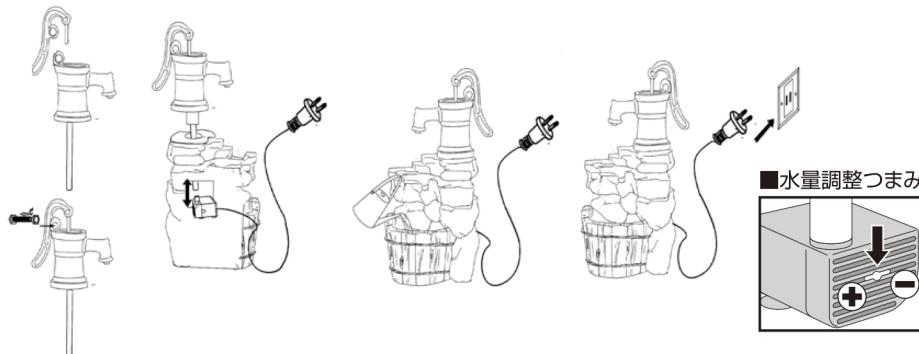

※注意:ご使用の際ポンプ内に空気が残っていると、通水開始までに数分かかる場合がございます。

■安全上のご注意

- 1.安全に正しくご使用いただくために、説明書をよくお読みください。
誤った使い方をされますと、大きな怪我や事故、商品の故障の原因となります。
- 2.ガソリン・燃料油等、可燃性の液体は絶対に使用しないでください。
- 3.チューブが正確にポンプと接続されていることを確認してください。
チューブを圧迫してしまうと、水が流れなくなる可能性があります。
- 4.噴水の作動中、ポンプは水に沈んだ状態です。
ポンプを取り扱う際には以下のことに注意してください。
 - 電源プラグを引っ張るなどして、水の中からポンプを引き抜かないでください。
 - ポンプの作動中、またポンプが水中にあるときは噴水を動かさないでください。
- 5.噴水を使用しないとき、掃除するとき、移動させるときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 6.設定時、お手入れ時は電源コードに破損がないか確認してください。万一破損があった場合はポンプ式を交換してください。電源コードは交換できません。

■ 保管／お手入れ

- ポンプの吸い上げが弱くなった、または作動しなくなった際は、くぼみに水垢や砂利などがたまっているか確認してください。
- ゴミや汚れ、水垢などは定期的に掃除してください。
- 定期的に水を交換し、常に清潔な状態を保ってください。

■ 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
 - (1) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、藤原産業(株)情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - (3) 定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
 - (4) 車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (5) 業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合。
 - (7) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モ デ ル 名	セフティ3 ガーデンファウンテン SGF-3	
※ お 客 様	住 所	-----
	氏 名	様
	電 話	()
※ お買い上げ日	年 月 日	
保 証 期 間	本体(ただしブレード類は除きます) 1年(お買い上げ日より)	
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所	
	電 話	()

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

レシート貼付

発売元 **藤原産業株式会社**

〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品の
ご相談は… 情報サービスセンター **0794-86-8203**