


伸縮式高枝鋸ズームソー
Zoom Saw

ズームソー Zoom Saw 4000 250Z-4-3
ズームソー Zoom Saw 5000 250Z-5-3
ズームソー Zoom Saw 6000 250Z-6-3

取扱説明書

この度はアルスの「高枝鋸ズームソー」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この商品は、高所の枝の剪定にご使用いただく伸縮式高枝鋸用鋸です。ご使用前に取付説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてお読みください。

1 各部のなまえ

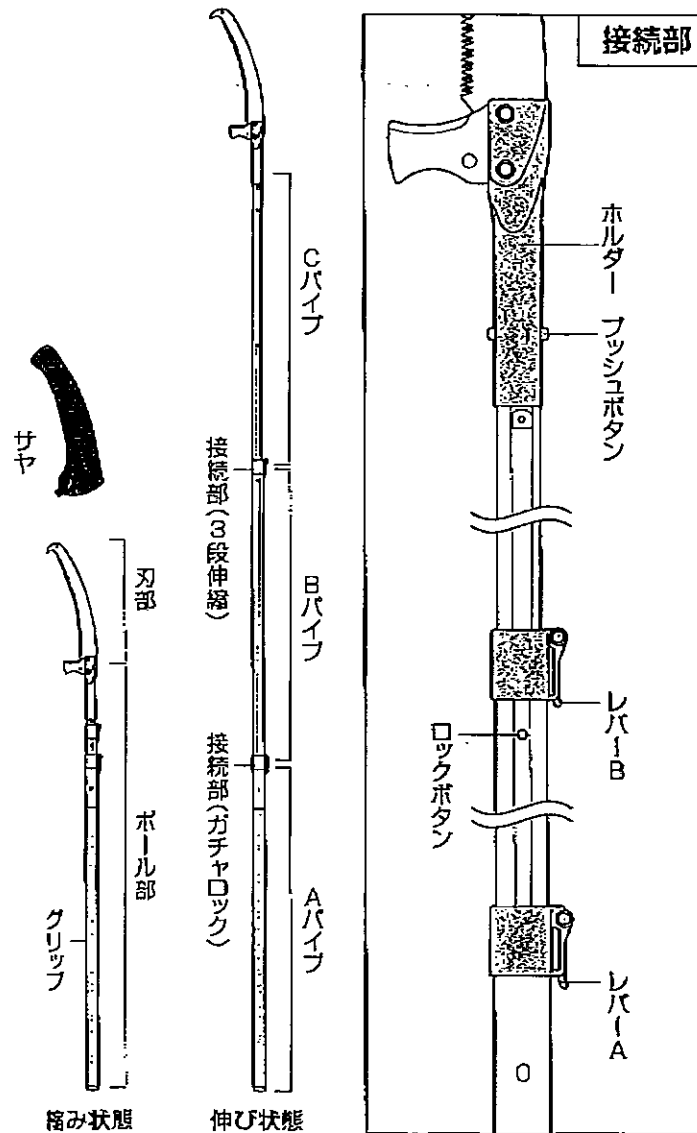

2 安全上のご注意<必ずお守りください>

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、本取扱説明書の内容と違った取り扱いをすることと生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
- この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- このマークは、必ず実行していただく「強制」項目を表します。

警告

電線の近くで使用しない
アルス伸縮式高枝鋸は絶縁されていません。感電を防止するため、電線を切ったり、電線の近くでは使用しないでください。

感電のおそれ、けがを
するおそれがあります
ので、半径15メートル
以内に電線や人を近づけないようにして使
用してください。

禁止

切断作業の真下では使用しない
切断物が落下し、思わぬけがをすることがありますので、切断を行っている真下では使用しないでください。また、子供やペット、周辺環境についても同様の注意をしてください。

禁止

刃の部分をさわらない
刃の部分を直接指でさわらないでください。けがのおそれがあります。

接触禁止

注意

脚立などの上で使用しない
屋根や脚立の上など足元の不安定な場所では使用しないでください。けがのおそれがあります。

禁止

刃をこじない
刃欠けや折れの原因となりますので、枝を切るときは刃を横方向にこじないでください。

剪定用鋸以外に使用しない
剪定用鋸以外の目的に使用しないでください。

安全に保管する
使用しない場合は乾燥した場所で、子供が勝手に触れないところに保管してください。けがのおそれがあります。

各部の点検をおこなう
ご使用前には各部が確実に取り付けられているか点検して、カケ・フレ・異物のカミ込みなど異状のないことを確認してください。異状があればご使用にならないでください。お買い求めの販売店もしくは、当社お客様サービス係にご連絡ください。

必ず守る

移動の際は刃カバーを装着する
持ち運ぶとき(移動の際)は、刃部には刃カバーを付け、十分に注意をはらってください。

替刃・付属品の交換は、取扱説明書に従う
替刃・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社に依頼してください。正しく交換されないと事故やけがのおそれがあります。

3 製品特長

カンタン伸縮!
長さ調節自由自在!

ガチャロック

プッシュボタンとロックレバー操作でカンタン伸縮!中間のパイプは4mmピッチ伸縮できる【ガチャロック】機構を採用し、自由な長さで調節することができます。

長さ調節自由自在!!

カンタン脱着式刃部ホルダー
プッシュボタン式で刃部とパイプ部はカンタンに分離でき、車などでの移動にも便利です。

軽量アルミパイプ
軽量で高剛性のアルミパイプで、高い位置の剪定作業でもラクに作業できます。

すべり止めグリップ
ラバーグリップがすべりを防ぎ、安定した切断作業が可能です。

UVカット
目詰まりのしにくい特殊目立て刃(UVカット)の採用で、タテ・ヨコ・ナメ切りがより早くスムーズ。

鏡面研磨目立て
刃の一枚一枚が鏡面状にすることで砥石で研磨され、表面の滑りや切りくずの逃げが非常によく、目詰まりにくい目立てです。

別体式鎌刃
樹皮や細い枝を切るのに便利な鎌刃は、鋸刃と別体式のため、不要な場合は取り外して鋸刃のみで使用することができます。

4 ご使用方法

保護メガネなどを着用する
使用時の事故を防止するため、保護メガネ、ヘルメットなどを着用してください。

刃の取り付け方

1. プッシュボタンを押しながら刃部をボール部に差し込んでください。

2. 「カチッ」と音がして、穴からプッシュボタンが出ているのを確認してからご使用ください。

サヤのはずし方

1. サヤの★印の部分を両側から押しながら、サヤストッパーをはずしてください。

2. サヤを取りはずしてください。

伸縮方法(3段階伸縮)

1. 3段階伸縮接続部のレバーBを開き、ロックボタンを押しながらCパイプを伸縮させます。

2. 「カチッ」と音がして、ロックボタンが出ているのが確認できたら、レバーBを閉めてください。

※短く使用する場合は、パイプを全部引き出し、軽く使うことができます。

伸縮方法(ガチャロック)

1. ガチャロック接続部のレバーAを開き、Bパイプを伸縮させます。

2. ボールを好きな長さに調節し、レバーAを閉めてロックされているか確認してください。

※伸縮機構のギザギザの位置によりレバーが固くなる場合があります。その場合はレバーが軽く動く位置にBパイプを引き出して調整してください。

※長穴からロックボタンが出ると、伸縮が止まります。ロックボタンを押しながら伸縮させてください。

※短く使用する場合は、パイプを全部引き出し、軽く使うことができます。

5 替刃方法

事前に準備するもの

- 専用替刃 250Z-1
- 軍手
- 10mmメガネレンチ またはスパナ2本

刃のはずし方
刃を留めているネジをメガネレンチやスパナを使ってゆるめ、ネジ、ナットをはずします。

刃の留め方
刃と柄の穴の位置を合わせてナットを入れ、ネジを締めます。

6 お手入れ・保管方法

1. 刃部についた汚れや水分を布などで拭き取ってください。
2. センターネジ部、作動部へ油を塗布してください。
3. 刃カバーを取り付けて、乾燥した場所で、子供が勝手に触れないところに保管してください。

7 基本仕様

品番	全長	刃長	質量	3段階伸縮ピッチ
250Z-4-3	1920~3800 mm	370 mm	2050 g	475 mm
250Z-5-3	2360~5120 mm		2240 g	694 mm
250Z-6-3	2690~6120 mm		2620 g	860 mm

※質量はサヤ260gを含む

専用替刃	
サヤ、ホルダー付き	250Z-1-ST
鋸刃のみ	250Z-1

8 修理窓口(刃物の病院グリーンパパ)のご案内

刃物の修理・メンテナンスは
刃物の病院 グリーンパパ

0120-833202
http://www.hamono-byoin.net

営業時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00
(祝日もおよび当社休業日を除く)