



照明器具 取扱説明書 保存用

◎この度は、お買上げいただきありがとうございます。
◎ご使用前に、この取扱い説明書を、………
必ずお読みいただき正しくご使用下さい。



警告

(取扱いを誤った場合、使用者が重大な人身事故等、想定される場合。)

この器具は屋内用(防水)です。室外や湿気の多い場所や、水のかかる所等では絶対に使用しないで下さい。

④ 感電等のおそれがあります。




ガードや電球本体に、布や紙等、物を近づけたり、かぶせないで下さい。

④ 異常、発熱に依り、火災やヤケド等の原因となります。



ご使用時は必ずON・OFFスイッチは最後まで、確実にしっかりとセットして下さい。

④ 半スイッチの場合、異常発熱に依り、火災やヤケド等の原因となります。

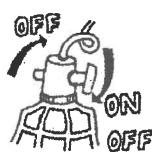

器具の周囲は通気性を良くし、物やカベ、床等燃えやすい所等、高温を発生する所等に近づけて使用しないで下さい。

④ 高温に依り、火災やヤケド等の原因となります。




電源コードは、絶対に器具の各部分にふれたり、近づけての使用はしないで下さい。

④ コードの、破損や溶解等に依り、火災や感電等の原因となります。



電源コードは、絶対に、引出しきの方向に引張らないで下さい。

④ コードの破損や端子ハズレ等に依り、火災や感電等の原因となります。

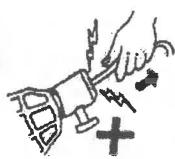


発電機やコンプレッサー等、異常な振動や衝撃の発生する場所や可燃性ガス等の影響を受ける場所では、使用しないで下さい。

④ 器具の破損に依り、事故等の原因となります。



器具を改造したり、部品の除外や追加、変更等の使用はしないで下さい。

④ 器具の破損に依り、数々の重大な事故の原因となります。

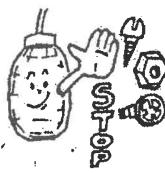

裏面も必ずお読みください。



注意

(取扱いを誤った場合、使用者が障害や
物的損害の発生が想定される場合。)

この器具は、定格電圧(100V)で使用し、電球
は適合電球以外は使用しないで下さい。

- 器具の破損や、感電、火災等の原因となります。



点灯中や消灯直後に、ガードや電球にふれない
で下さい。

- 高温のため、ヤケド等の
原因となります。



電源コードを束ねたり針金等で固定しないで下
さい。

- 火災や感電等の原因と
なります。



電球が点滅する場合、ソケットに確実に締め付
け又点灯使用には、出来る丈電球(マーク)部分
が上向きとなる様にご使用下さい。

- 火災等の原因となります。




点灯場所を離れる時は、必ず電源プラグを抜いて
消灯して下さい。

- 火災等の原因となります。



長期間器具を取り付けたままの場合は、ご使用前に
必ず各部分の点検や清掃等を実施して下さい。

- 器具の変形や破損等の原因となります。

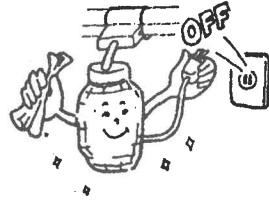

電球の 取り替え

- スイッチはOFF状態で電源プラグをぬく。
- ガード上部を開閉し、電球をソケットに差し込み右方向に回して、ゆっくりと確
実に締め付けて下さい。



鯛勝産業株式会社

兵庫県三木市加佐東197
TEL(0794)83-3901
FAX(0794)82-2886