




充電式デュアルドライバー

【対象品番】

SDV-DUO-RE/BK SDV-DUO-OR/BK
SDV-DUO-GR/BK SDV-DUO-DG/BK
SDV-DUO-WH/BK DVC-DUO-37VN

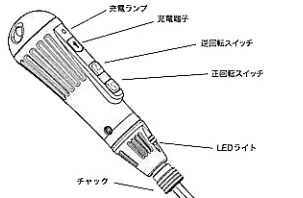


モーター電圧: 3.7V
充電時間: 約100分
無負荷回転数: 280min⁻¹
最大トルク: 2.5Nm (電動) 7Nm (手動)
チャックスリッパ外径: 6.35mm
本体質量: 1160g

標準付属品

110mm両頭ビット (⊕ 2 × ⊖ 5.5) 1本
micro USBコード (通信機能なし) 1本

使い方

1. ビットを取り付ける
本体先端部にあるビットスリーブを引き上げた状態で、ビットをしっかりとビット取付軸の奥まで差し込んでください。
※ ビット装着後、ビットスリーブが元の状態に戻ることを確認してください。
※ ビットをつまんで、取付軸にしっかりと固定されていることを確認してください。

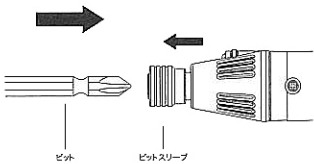

2. スイッチを入れる
前部のスイッチを押すと正回転(時計回り)、後方のスイッチを押すと逆回転(反時計回り)をします。スイッチを離せば回転は止まります。

3. 手締め
本体にはシャフトロック機能が付いております。スイッチを押さずに手で本体を回すとドライバーとして使用できます。
※ スイッチを押したままに回転させた状態で本体を回さないでください。故障の原因となります。

4. 使用後
ビットスリーブを引き上げて、ビットを抜き取ってください。

充電コード

型名: USB84×4pin+micro84×4pin
コード長: 約1m (通信機能なし)
充電時間: 約100分
※ アダプターの能力によって時間が変わります。

内蔵バッテリー

種類: リチウムイオン蓄電池
電圧: 3.7V × 1セル = 3.7V
容量: 850mAh

縮付能力

小ネジ: 5mm
本ネジ: φ2.5 × 20mm (SPF材)
※ 本ネジを電動モードのみで締め付けすることはできません。手締めしていただく必要があります。

作業量の目安(1充電当たり)

小ネジ: 5mm×8mm 約1500本
※ 上記数値は目安です。電池性能の劣化等の状況によって変わります。


- △警告
- 本製品にはACアダプタは付属しておりません。ご使用になられる際は、別途市販のUSB ACアダプタで充電してください。
 - 雨の中や湿気の多い場所では充電を行わないでください。
 - 交流電圧100Vで充電を行って下さい。
 - 直流電源やエンジン発電機では充電しないでください。
 - 換気のいい場所で充電してください。本体や充電器を充電中、布などで覆わないでください。
 - 長時間使用しない場合は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
 - 2時間経過しても充電が完了しない場合(充電ランプが赤くランプが点灯した状態)は、すぐに充電を止めてください。
 - パソコン等の情報機器のUSBポートを使用する充電はしないでください。

△注意

- 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。また、非再充電型バッテリーを再充電しないでください。
- 内蔵電池が熱い時は充電しないでください。
- 充電中アダプターが熱くなる事がありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 次のような場所では充電しないでください。周辺温度10度以下または40度以上の所。湿気やほこりの多い所。
- お買い上げいただいた時より長時間(2ヶ月以上)ご使用にならない場合は、ご使用前に必ず充電を行ってください。

LEDライトについて

スイッチを押している間LEDライトが前方に照射されます。スイッチを離すと約3秒間点灯持続した後、消灯します。

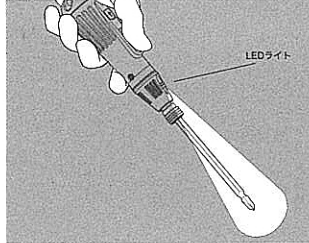


- 使用上の注意
- 本体にはクラッチ機構がついていません。ネジ締め作業の際に、ある一定の負荷がかかり、回転が止められなかったら、すぐにスイッチを押すのが大切です。
回転が止められた状態でスイッチを押し続けるとギア破損の原因となります。

■その他の注意事項


冬場などバッテリー温度が低い時は保護のためにスイッチオン直後ゆっくり回転する場合がありますが故障ではありません。
そのままご使用いただき負荷によってバッテリー温度が上がりますと正常回転となります。
締め付け作業中に回転、停止を繰り返す場合は、電池残量が少なくなっています。充電してください。

充電方法



本製品にACアダプターは付属しておりません。ご使用にならない際は、別途市販のUSB ACアダプターを購入して充電してください。

2. micro USB端子をドライバー本体のグリップ上の充電端子に差し込んでください。



3. 本体の充電ランプが赤く点灯したことを確認してください。(周辺温度10~40度)
4. 充電が完了しますと、充電ランプは消灯します。

保管と保管

1. ビット取り付け内部のゴミを取り除いてください。
2. やわらかい布で拭いてください。
※ 濡れた布、シンナー、ペンジンなど揮発性のあるもので本体や充電器を拭かないでください。(変色する原因になります)
3. 定期点検の実施
定期的な点検、掃除を、長時間使用しない場合でも半年に1度は充電を行ってください。
4. 保管場所
事故や故障を防ぐために子供の手が届かない場所に保管してください。
5. 保管中は満充電の状態で行ってください。
満充電しても、使用時間が極端に短くなった場合は電池の寿命です。新しい製品をお買い求めください。

■内蔵電池の寿命

充電回数は約500回ですが、使用状況によって変わります。長時間使用しない場合も、定期的に充電することをお勧めします。

△警告

- 付属のmicro USBコードを使用し充電してください。
- 本製品には充電アダプタは付属しておりません。ご使用になられる際は、市販のUSB ACアダプタを購入して充電してください。
- 2.正しく充電してください。
- 取扱説明書充電方法に従い正しく充電してください。
- micro USBポートが破損した場合は新しいものと交換してください。
- 3.濡れた手で本体、コード、充電アダプタに触らないでください。
- 4.作業場の周囲状況も考慮してください。
- 雨中で使用したり、濡った、または、濡れた場所で使用しないでください。
- 作業中は明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある場所で使用したり、充電しないでください。
- 5.保護メガネを使用してください。
- 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉塵の多い作業では防護マスクを併用してください。
- 6.加工するものをしっかりと固定してください。
- 7.次の場合は、充電工具のスイッチを押さないよう十分注意してください。
- 使用しない、または修理する時。
- 先端工具を交換する時。
- その他危険が予想される場合。
- 8.不意な発熱は避けて下さい。スイッチを指がくばって運ばないでください。
- 9.本機を火中に投入しないでください。破裂等の恐れがあります。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。(1)無料修理をご依頼する場合には、お買い上げの販売店に商品と保証書をご持参、ご提示いただき、お申し込みください。
- 2.ご返函、贈答品等本書に記入してあるお買い上げの販売店へ修理をご依頼にならない場合には、最寄りの藤原産業(株)各拠点にお問い合わせください。
- 3.保証期間中でも故障の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
 - (3)定格外の仕様電圧(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
 - (4)雨風、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (5)使用誤用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
 - (6)本書のご提示がない場合。
 - (7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証するもの(シールなど)の添付がない場合、あるいは文字が書き換えられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- * この保証書は本書に明示した期間、条件の下に限り無料修理を約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

△注意

- 1.作業場はいつもきれいに保ってください。
- 2.作業場以外(子供含む)は工具に近づけないでください。
- この製品は安全に責任を負う人の監督又は指示がない限りは、補助を必要とする人(子供を含む)に単独で使用させないでください。
- 3.使用しない場合はきちんと保管してください。
- 熱した場所で、子供の手の届かない高いところまたは鍵のかかるところに保管してください。
- 充電工具を温度50度以上になる可能性がある場所に保管しないでください。
- 4.無理で使用しないでください。
- 能力に合った作業をしてください。また、モーターがロックするよう使わないでください。
- 5.作業に合った充電コードを使用してください。
- 6.作業に合った服を着てください。
- 7.micro USBコードを乱暴に扱わないでください。
- 8.無理な姿勢で作業しないでください。
- 9.充電工具は注意深く手入れをしてください。
- 10.調整キーやレンチ等は必ず取り外してください。
- 11.屋外で使用する場合は、屋外使用にあつた延長コードを使用してください。
- 12.油断しないで充分注意して作業を行ってください。
- 13.損傷した部品がないか点検してください。
- 14.充電工具の修理は専門店に依頼してください。

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状況で使用していた場合は、お買い上げの販売店に本書をご提示の上修理をご依頼ください。

品名	型式 デュアルドライバー	お買い上げ日			保証期間
		年	月	日	
お客様 ご住所	〒				
ご芳名					
販売店					
電話番号					

上記欄に記入のない場合は無料となりませんが必ずご確認ください。

先に充電ドライバー安全上の注意を述べましたが、充電ドライバーとしてさらに次に述べる注意事項を守ってください。


△警告

- 1.作業する箇所、電線管、水道管やガス管等の埋設物がないことを、作業前十分に確かめてください。
- 2.使用中は振り回されないよう本体を確実に保持してください。
- 3.使用中は回転部が手や手帳を近づけないでください。

△注意

- 1.工具類(ビットなど)や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 2.使用中は選手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
- 3.高所作業の時は下に人がいないことをよく、確かめてください。

総発売元


藤原産業株式会社

情報サービスセンター

〒673-0433 兵庫県三木市曙町2115-1
TEL:0794-86-6200(代) FAX:0794-83-5160

交通支店

〒673-0433 兵庫県三木市曙町2115-1
TEL:0794-86-8210(代) FAX:0794-83-5160

中部支店

〒472-0902 愛知県豊田市中区大1丁目7-16
TEL:0565-25-2227(代) FAX:0565-25-2229

九州支店

〒841-0050 佐賀県鳥栖市上1丁目2308
TEL:0942-81-2307(代) FAX:0942-81-2308

鹿児島支店

〒890-0073 鹿児島県鹿児島市宇野2丁目3228-9(株)1018
TEL:099-285-1748(代)

広島支店

〒731-0137 広島県広島市安佐南区区1丁目1825-11
TEL:082-475-7211(代) FAX:082-4850-0311

東京支店

〒333-0842 埼玉県川口市西川3丁目19-9
TEL:048-268-3939(代) FAX:048-268-9191

那覇支店

〒960-0216 埼玉県熊谷市西町48-1
TEL:048-577-3292(代) FAX:048-577-3275

札幌支店

〒003-0002 北海道札幌市白石区栄15丁目5番35号
TEL:011-374-5528(代) FAX:011-374-5529

仙台支店

〒984-0038 宮城県仙台市青葉区伊達1-4-1
TEL:022-287-5739(代) FAX:022-287-5766

神奈川支店

〒243-0206 神奈川県横浜市西区日1-867-1 ローリーム1階
TEL:046-265-0365(代) FAX:046-265-0022

金沢支店

〒721-8068 岡山県倉敷市赤松東1丁目254
TEL:076-240-3630(代) FAX:076-240-3515