




充電ヘッジトリマー 14.4V SHB-350

取扱説明書

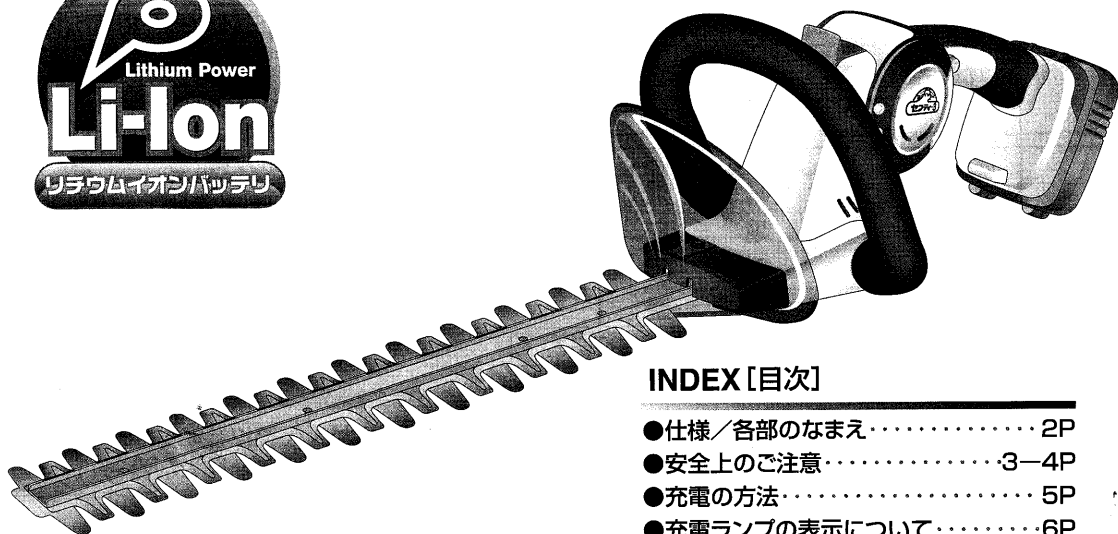

INDEX [目次]

- 仕様／各部のなまえ……………2P
- 安全上のご注意……………3-4P
- 充電の方法……………5P
- 充電ランプの表示について……………6P
- 準備……………7P
- 使い方……………8P
- グリップの角度調整……………9P
- 刈り込み方法……………9P
- 上手な刈り込み方……………10P
- 刈り込み時期の目安……………10P
- お手入れ・保管……………11P
- 刃の交換……………12-13P
- 本体が突然動かなくなったとき……………14P
- バッテリーパックについて……………15P
- 対策方法(故障かな?と思ったら)……………16P
- 別売品について……………17P
- 保証とアフターサービス……………17P
- 無料修理規定……………18P
- 保証書……………19P

このたびはセフティ3 充電ヘッジトリマーをお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

*外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

仕様／各部のなまえ


■本体

モデル名	SHB-350
電源	DC14.4V
ストローク数	1550回min ⁻¹ (回/分)
最大切断径※1	直径15mm
刈込幅	350mm
使用時間※2	約30分
質量(電池を含む)	1.8kg
大きさ(全長×全高×全幅)	744×151×165mm



※1 最大切断径は刃を軽く数秒押し当てて切断できる枝の直径です。
(木の種類、刃物の切れ味により多少変わる場合があります。)
※2 刈り込み条件により異なる場合があります。

■充電器

モデル名	SCH144V-60
電源	100V～50/60Hz
入力電流	0.75A
出力電圧	14.4V=
出力電流	2.25A
質量	約0.46kg
使用温度範囲	0℃～40℃

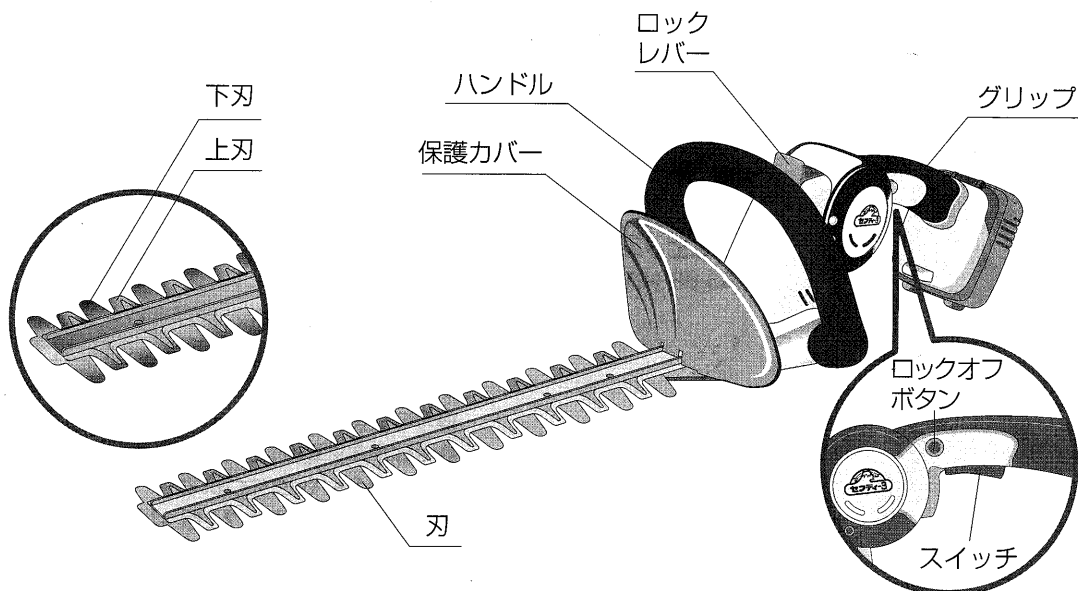

付属品 梱包内容をご確認ください。

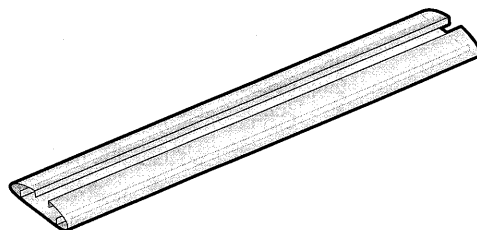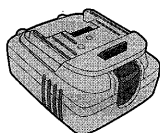

※部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店が弊社までお問い合わせください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

●**絵表示の例** (お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

- 修理技術者以外の方は、本取扱説明書にない分解・修理・改造を行わないでください。
(本体・バッテリー・充電器・電源コード)

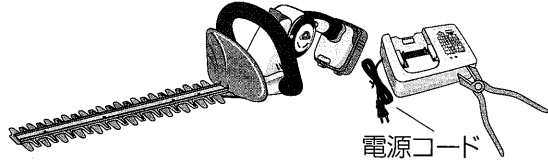


電源コード

発火したり、異常動作してケガをすることがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。雨ざらしや雨中で使用しないでください。湿った場所で使用したり、濡れた手で使用しないでください。

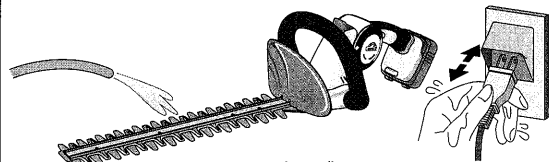

ショート、感電の恐れがあります。



禁止

- 庭木以外(芝・雑草など)の刈り込みはしないでください。



本体に負担がかかり、事故やケガ、故障の原因になります。



水ぬれ禁止

- 露や雨上がりなどで枝葉が濡れているときは使用しないでください。




ショート、感電の恐れがあります。



禁止

- 子供を近づけないでください。子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

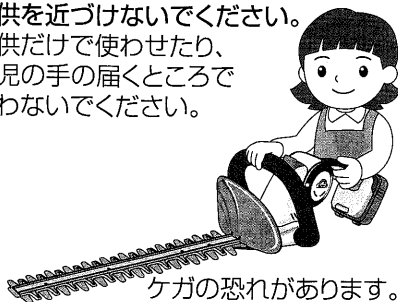


ケガの恐れがあります。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。




※充電器使用の際
感電、ショート、発火の原因となります。

警告



点検・確認

- 使用する前に必ず周囲に人がいないことを確認してください。

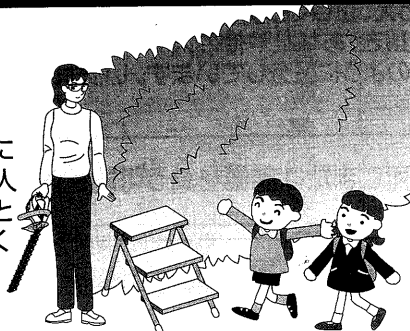

事故の恐れがあります。



禁止

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。




電源コードが破損し、感電、発火の原因となります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用してください。

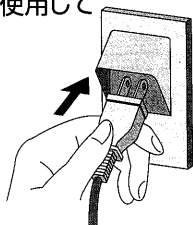


※充電器使用の際

直流電源やエンジン発電機または変圧器などを使用すると感電や火災を起こす恐れがあります。



電源プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

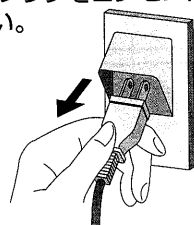

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。




必ず守る

- 作業する場所はきれいに保ってください。散らかった場所や足場での作業は、事故の原因になります。



点検・確認

- 本体を誤って落としたり、ぶつけた時は刃や本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

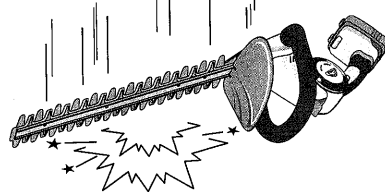


破損や亀裂、変形があるとケガの原因になります。



必ず守る

- 本体が熱くなったり、異常に気付いたときは直ちにスイッチを切って使用を中止し、点検・修理に出してください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの原因となります。修理は必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。

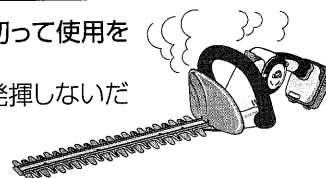

注意



点検・確認

- ご使用前に電源コードや本体の部品が損傷していないか点検してください。守らないと、感電・発火やケガの原因となります。



プラグを抜く

- 充電器、コードを切断しないように注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちにプラグを電源から抜いてください。感電の恐れがあります。



必ず守る

- 電源プラグを抜く時には、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。守らないと、感電やショートして発火することがあります。



必ず守る

- 使用しないときは、刃ケースをし、刃物がむき出しにならないようにして、お子様の手の届かない所に保管してください。ケガの原因になります。



よく読む

- 他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。誤った使い方をすると事故やケガの恐れがあります。



点検・確認

- 電動工具は注意深く手入れをしてください。安全に高率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

充電の方法

お買い上げ時、ご使用前、長期間ご使用にならなかったとき、ご使用時に刈り込みの力が弱くなったときは、下記の注意事項を守り、充電してください。

- バッテリーパックSBP144V-15Liは必ず、充電器SCH144V-60で充電を行ってください。
- 充電器は周囲温度0～40℃範囲で使用してください。
- 充電時間は（約60分）は周囲の温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 充電後は充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠ 注意



必ず守る

充電器・バッテリーパックの発熱、発火、発煙、バッテリーパックの漏液を防ぐため、以下の内容を必ず守ってください。

- ①バッテリーパックにはほこりや異物が溜らないようにしてください。
- ②外傷、変形の著しいバッテリーパックは使用しないでください。
- ③バッテリーパックを電子レンジに入れたり、高压容器に入れるなど加熱、加圧を与えないでください。
- ④強い静電気の発生する場所では使用しないでください。
- ⑤充電の際に所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- ⑥バッテリーパックが漏液したり、悪臭が発生するときは直ちに火気より遠ざけてください。
- ⑦直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しないでください。
- ⑧充電器の使用、充電、保管時に異臭を発したり、発熱、変色、変形その他今までと異なることに気がついた時は、直ちに使用機器あるいは充電器より取り出して使用しないでください。
- ⑨充電器の充電用端子部には、金属片・水などの異物を入れないでください。
- ⑩充電器はバッテリーパックの充電以外の用途に使用しないでください。
- ⑪充電中バッテリーパックや充電器を布などで覆わないでください。

⚠ 注意




必ず守る


- ①バッテリーパックが漏液して液が目に入った時は、こすらずすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - 放置すると液により目に傷害を与える原因になります。
- ②バッテリーパックが漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。
 - 皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
- ③お買い上げ後、初めて使用する際、サビや異臭、発熱、その他異常と思われた時は、使用しないでお買い上げの販売店にご持参ください。

充電の方法

- 1 コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでください。
- 2 保護カバーをはずし、バッテリーパックがフックが掛かるまで確実に差し込んでください。
● 充電ランプの表示を確認してください。
(下表参照)

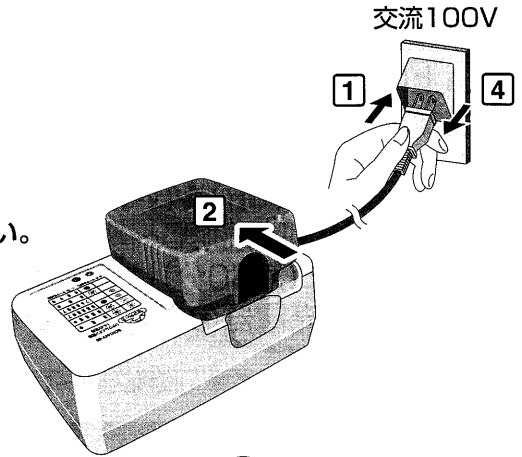

- 3 充電完了後、フックをはずしバッテリーパックを矢印方向に引き抜いてください。
- 4 充電後は電源プラグをコンセントから抜いてください。

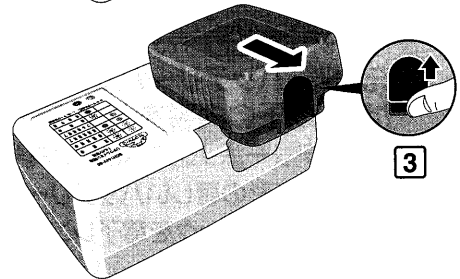

充電ランプの表示について

充電器にバッテリーパックが差し込まれていないときはランプは消灯しています。

		充電中	バッテリーパック充電中を示します。
		保護充電中	バッテリーパックの保護のため、ゆっくり充電しています。
		実用充電完了	約80%の充電が終了しています。この状態で使用できますが、使用時間は短くなります。
		フル充電完了	充電が完了しています。
		待機中	バッテリーパックが高温または低温です。バッテリー温度が適正値になると自動的に充電開始します。
		充電不可	バッテリーパックの寿命、またはバッテリーの故障 ・充電器の異常で充電できません。

● ● マークは点灯、 マークは点滅

注意

- 次のような状態の時は、充電器の取り付け部またはバッテリーパックの端子部に異物が入っていないか確認し、異物が入っていた場合は取り除いてください。異物が入っていない場合は、バッテリーパックもしくは充電器の異常と考えられますので、充電器とバッテリーパックの両方をお買い求めの販売店までご持参ください。
 - バッテリーパックを挿入しても、充電ランプが点灯または点滅しない。
 - 赤ランプのみが点灯して状態(充電不可)が続く。
- 一度充電が完了した後、次の充電まで15分程度休ませてください。
 - 同じ充電器を連続して使用すると、発熱のため事故の原因になります。
- 刈り込みの力が弱くなったと感じたら、使い続けるのをやめ充電してください。
 - 無理に使い続けると、バッテリーパックが傷み、寿命が短くなります。
- 寿命の目安と処置について
 - フル充電しても初期の半分程度の作業しか出来ないときはバッテリーパックの寿命です。新しいバッテリーパックをお買い求めください。

準備

安全で作業しやすい服装を着用してください。



- きちんとした服装で作業してください。保護メガネ、長袖、長ズボン、運動ぐつ等を着用してください。(手袋・運動ぐつは、すべりにくいものをご使用ください)
刈った枝葉が飛んで、ケガの恐れがあります。



- 普段メガネをかけておられる方はメガネの上から保護メガネを着用してください。



刈り込みを行う場所を点検してください。



- 刈り込みを行う場所の周りに人がいないか、障害物がないか確認してください。
- 脚立など足場の不安定な場所での作業は注意してください。事故やケガの原因となります。



- 庭木以外(芝・雑草など)の刈り込みはしないでください。性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。

刃の点検をしてください。




- 刃ケースの取り付け・取り外しの際は、必ずスイッチを切ってください。



- 刃ケースの取り付け・取り外しの際は、刃に手や体がふれないようにしてください。ケガの原因になります。
- 刃にカケ・ワレ等、異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。

刃ケースをはずして確認してください。

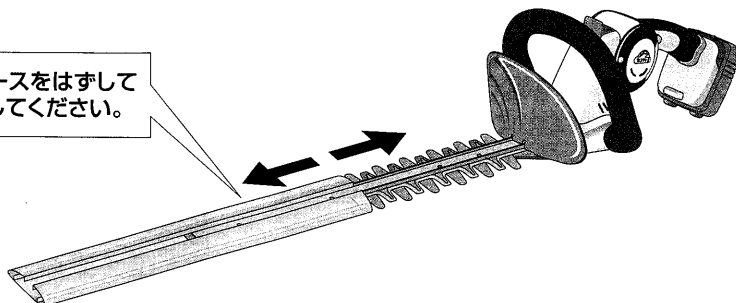


使い方

運転の方法




- 可燃性の液体やガスのあるところでは使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- スイッチに指をかけて運ばないでください。
刃が不意に動き出してケガの恐れがあります。

- 1** バッテリーパックを取り付けてください。
- 保護カバーを外してください。
 - バッテリーパックがフックで本体に固定されるまで差し込んでください。

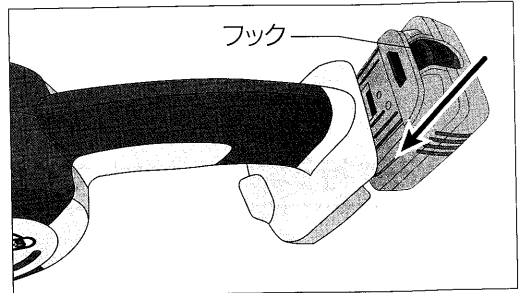

- 2** 刃ケースを取り外してください。
- 刃の点検をしてください。

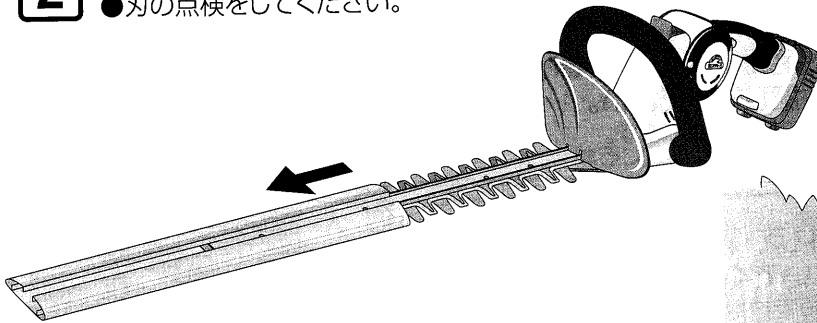


- 3** スイッチの操作
- 片方の手でグリップを他方の手でハンドルをしっかりと握ってください。

スイッチを入れる時

- ①ロックオフボタンを押しながら
- ②スイッチを引いてください。


スイッチを切る時

- スイッチを離すと切れます。
自動的にロックオフ機構が働き、スイッチが入らない状態になります。

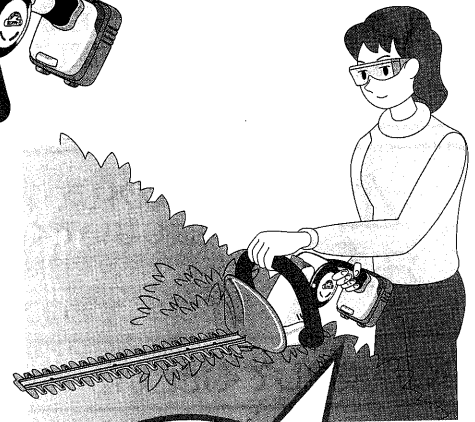

- 4** 作業が終わったら

- スイッチを切ってからフックを外し、バッテリーを矢印の方向に抜いてください。
- 必ずお手入れをしてから保管してください。
(P11参照)

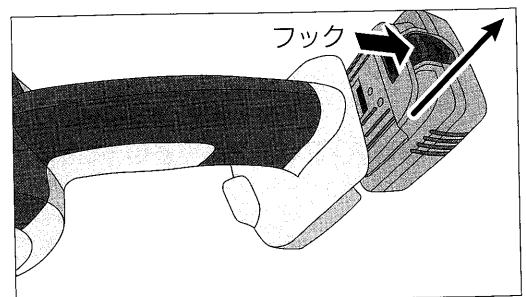

グリップの角度調整

スイッチを切らないとグリップの角度調整は出来ません。




- グリップの角度調整の際は、片方の手でグリップを、他方の手でハンドルを握り、必ずスイッチを切ってください。
刃の固定位置が急に変わり、ケガの恐れがあります。

グリップの角度調整により、刈り込みの高さに合わせて楽な姿勢で作業が出来ます。


① 低所の作業






② 中所の作業

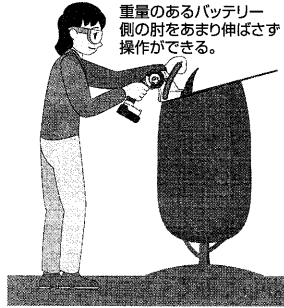

③ 高所の作業

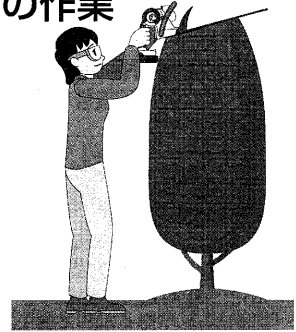

- ハンドルを握った方の手でロックレバーを押しグリップを上下に動かして角度調整します。

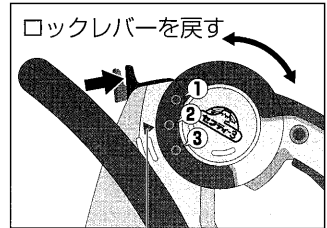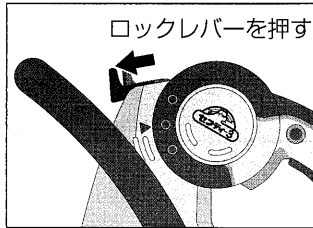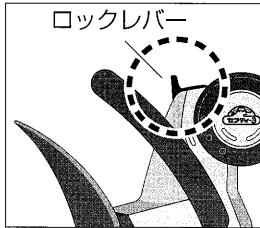

- 本体の▶印とグリップの○印を合わせ
ロックレバーを離して固定します。

刈り込み方法



- 刈り込みは必ず、グリップとハンドルを両手でしっかり持って作業を行ってください。片手作業はケガの恐れがあります。
- 動作中の刃に手足など絶対に触れないでください。
ケガの恐れがあります。
- 体調が悪い時には使用しないでください。また、30分以上使用する場合は、途中に10～15分間の休憩をとって手や指を休ませてください。
体の疲労により、ケガをする恐れがあります。



- 10mm以上の太い枝はあらかじめ鋏などで剪定してください。
- モーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方はモーターに負荷がかかり、モーター焼けの原因になります。
本体保護のため30分以上使用する場合は、途中に10～15分本体を休ませてください。
- 作業途中に、本体を直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター焼けの原因になります。
- 刈った枝葉を払う時には注意してください。
先端が鋭くなっているため、手をケガする恐れがあります。

上手な刈り込み方

●伸びやすい上部は多く刈り込み、下部は少なくしてできるだけ枝を残すようにします。つまり、上部の幅を下部の幅より狭くするが同じくらいにするのがコツです。

ツゲやツツジの玉造りをする場合には、根元の方から玉の頂上に向かって刈り込むときれいに仕上がります。

●刈り込む速さは1m・約3~4秒を目安に刈り込んでください。

●枝の外径が10mm以上の太い枝はあらかじめ剪定してください。

●枝の外径が10~15mmの枝は刃を軽く数秒間押し当てて切断してください。

●上面を刈るときは…
右から左(または左から右)へ移動させながら立つ位置もかえている方向から刈ってください。

●側面を刈る時は…
下から上に向かって本体を動かしてください。

●刃の先を刈り込む方向に少し下げるとうまく刈り込めます。(枝の導入が良くなります)

●枝葉がからみついて取り除きにくい時は、進行方向と逆方向に動かしてみてください。

●生け垣を一定の高さにそろえたい時は…
糸やヒモを水平に張り、それを目安にしてください。

刈り込み時期の目安

種類	月												備考				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
サツキシ サツツシ							↔								7月以降は来年の花芽をつけるので、遅くとも6月中には終わっておきます。7月以降は飛び枝を切る程度です。		
ツゲ															3~4回	刈り込みは多めに行います。	
イブキ															→ (芽つき) 4~5回 ←	伸びる枝先を随時刈ります。	
カナメモチ ウバメガシ マサキ															3~4回	刈り込みは多めに行います。	
スギ															2~3回	葉先を軽く刈ります。	
プリペット (西洋イボタ)															3~4回	刈り込みは多めに行います。	
ラカンマキ															1回	1回	刈り込みは2回。

お手入れ・保管




- ケガ防止のため、必ず手袋着用のうえ、行ってください。
- スイッチを切り、必ず刃が止まっていることを確認し、バッテリーパックを抜いてから行ってください。
守らないとケガの恐れがあります。
- 子供が容易に触れないところに保管してください。
ケガの恐れがあります。

刃のお手入れ


必ず手袋を着用してください。

- ①作業後は硬めのブラシで刃の両面ともきれいに異物を取り除き、樹脂（樹液の固まったもの）や水気を拭き取ってください。（柔らかい布で）
- ②サビ防止のためにオイルを含ませた布で刃を拭いてください。
粘土の低い植物油やスプレー式の潤滑油などご使用ください。

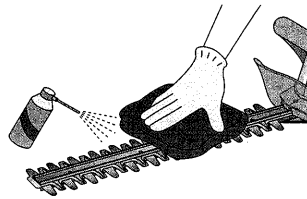


- ③上刃と下刃の間、刃の裏側の穴にオイルを1～2滴注油してください。

刃を横から見た図

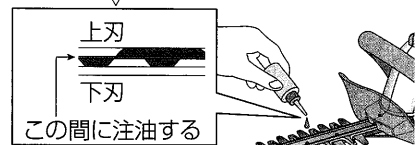


刃を裏から見た図 穴に注油する




本体のお手入れ

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい時は薄めの台所用中性洗剤を含ませた布で拭いてください。水洗いやベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。
変色・変形・ワレ等、本体が損傷する恐れがあります。


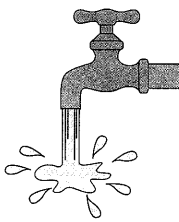


- 本体の通気孔に異物がつまっていないか確認して、いつもきれいにしておいてください。
（異物がつまるとモーターの故障の原因となります。）

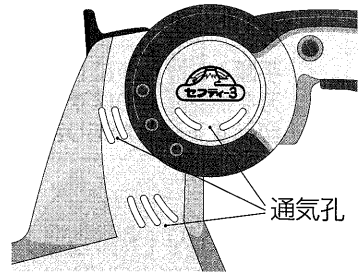


保管

- 本体からバッテリーパックを抜いてください。
バッテリーパックに保護カバーを付けてください。
- 刃ケースを付けて保管してください。

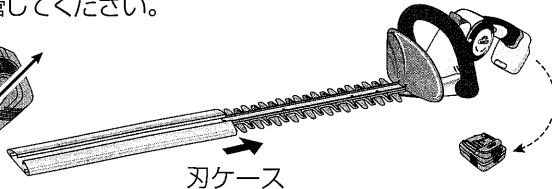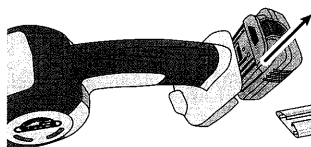

- 直射日光を避けて保管してください。

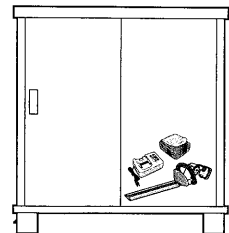

刃の交換 (切れ味が悪くなったら…)



- 交換時は必ずスイッチを切り、バッテリーパックをコンセントから抜いて、必ず刃に刃ケースを付け、手袋を着用のうえ、行ってください。守らないと、ケガの恐れがあります。



- 刃の交換は別売の専用替刃をお求めいただき、取扱説明書に従ってください。正しく交換されないと事故やケガの恐れがあります。
※上刃または下刃だけの交換はできません。

- 使用直後は刃が熱くなっています。刃を冷ましてから交換してください。


1 刃の取りはずし

- ①本体を裏に向けて駆動軸を⊕ドライバーで回し、穴Aが貫通するように上刃・下刃を動かしてください。



本体内部の機構の位置を調節し、新しい刃を取り付けやすくするための作業です。必ず行ってください。

- 図のように穴A (マークが目印です。) が貫通しているか確認してください。

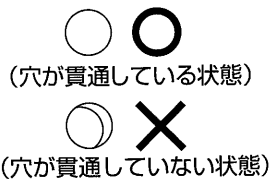

- ②古い刃を本体からはずしてください。


- 刃取り付けネジ (4本) をゆるめ、取りはずしてください。
※必ず刃ケースをつけたままでしてください。

手順1を行わずに (位置合わせをしないまま)、刃を無理に取りはずさないでください。刃が変形する恐れがあります。

2 新しい刃 (別売品) を取り付ける。

- ①新しい刃 (別売品) の位置合わせをします。

- 上刃と下刃を動かし穴Aが貫通する位置に合わせ、刃が動かないように仮固定のため図のように刃取り付けネジを差し込んでください。

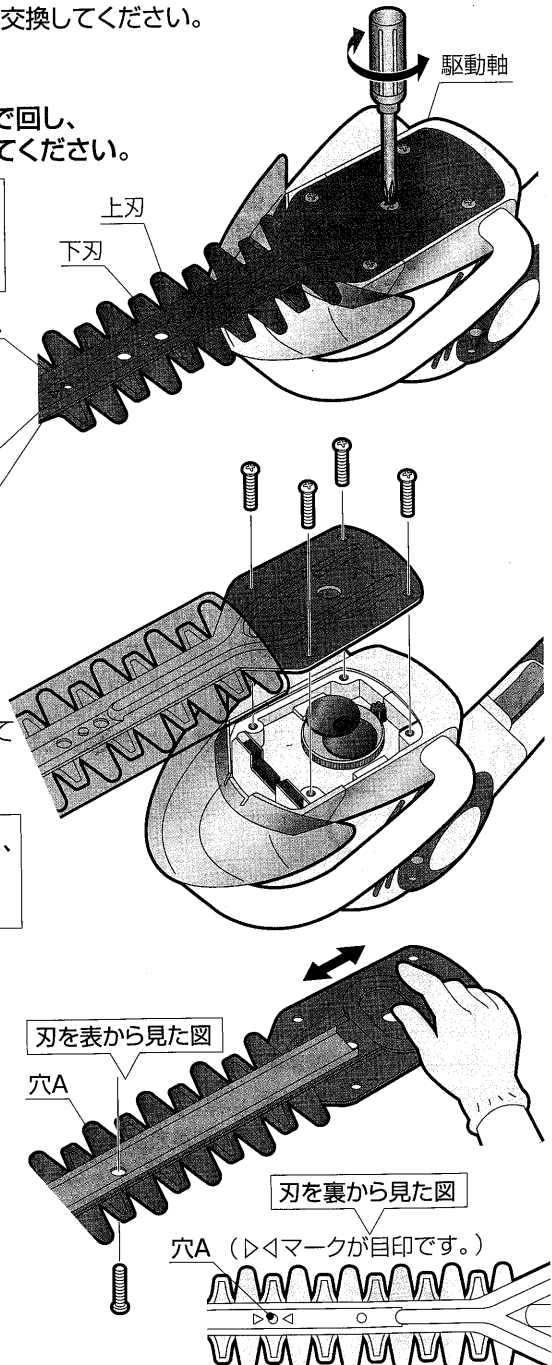


②本体に新しい刃を取り付けてください。

●カムと刃の開口部を合わせ、刃を本体にはめ込む。(このとき①で仮固定したネジは、はずしておいてください。)

※駆動軸を穴Bに確実ににはめ込んでください。

●刃が浮いていないか(駆動軸が穴Bにはめ込まれているか)確認し、刃取り付けネジ(4本)を締めてください。

刃を裏から見た図

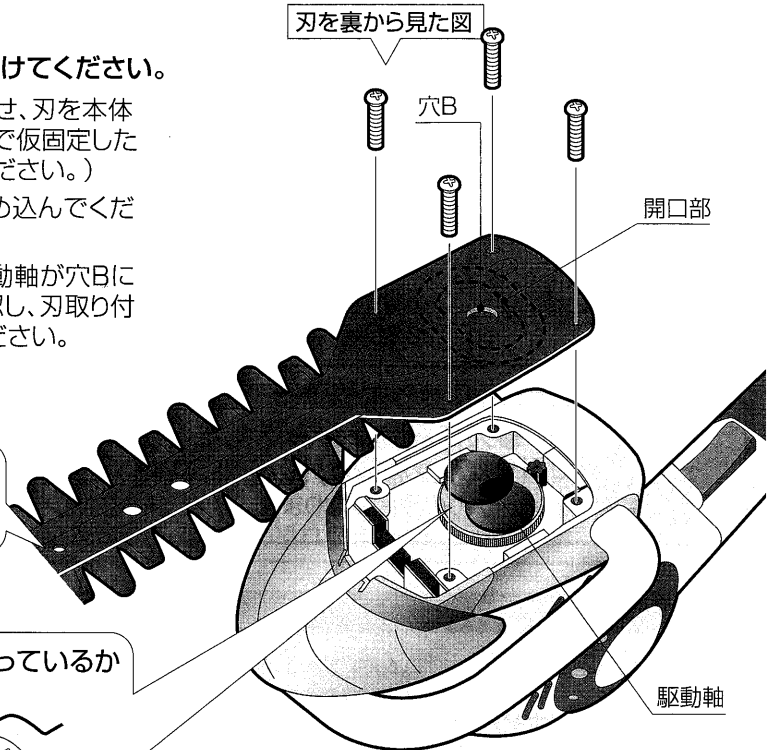


穴Aに仮固定したネジは必ずはずしてください。

必ず守る

ポイント



カムが図のような位置になっているか確認してください。

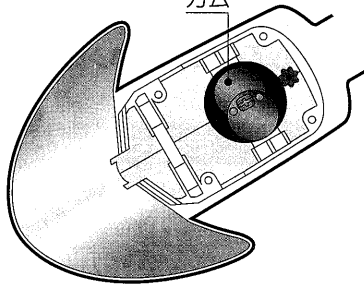


※カムが正しい位置になっていないと刃をうまくはめ込むことができません。

3

駆動軸をドライバーで回して刃の動作を確認してください。

●刃が動作しない場合は、刃とカムのかみ合わせが良くありません。もう一度最初からやり直してください。

刃が動作することを確認してください。

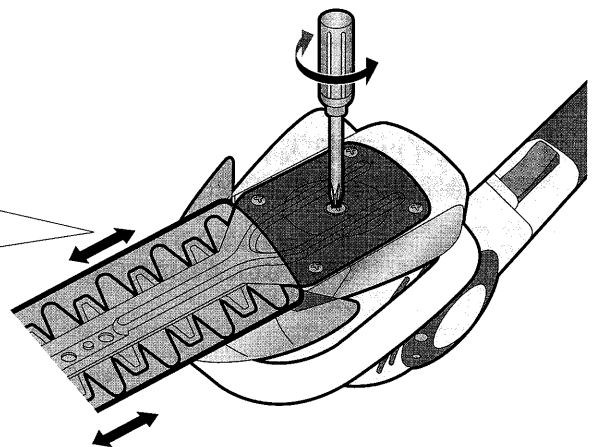

刃の交換目安

刃の寿命は、刈り込む樹種、ご使用される頻度によりますが、刈り込みの仕上がりをきれいに保つため、1年に5回の刈り込み(1回1時間使用)をすとして2~4年の目安で刃を交換してください。

本体が突然動かなくなるとき（保護回路作動／電池切れ）

- 本機には本体の保護および電池寿命を保つため保護回路を搭載しており、刃や本体に負荷がかかったときは、本体が動かなくなります。また、電池切れの場合も動きません。

症状	考えられる要因
動かなくなった	①刃に枝や異物がからんだり、巻き込んだ場合。 ②連続した過度の刈り込み負荷によりバッテリーパックが過熱した場合。 ③電池切れ（バッテリーパックの容量が少なくなったとき）




- 刃に異物がかみ込んだときは、スイッチを切り本体よりバッテリーパックを取り外した後、異物を取り除いてください。ケガの原因になります。

処置

1 刃に枝や異物がからんだり、巻き込んだ場合

- スイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外してください。
- 刃に絡んでいる枝や異物を取り除いてください。

- 刃に絡んだ枝や異物を取り除くときは、無理にこじたりしないでください。刃の変形や本体の故障の原因となります。
- この時は必ず手袋を着用し、刃に気を付けて取り除いてください。

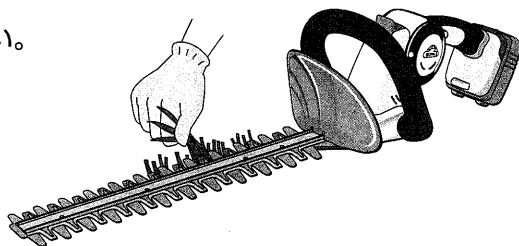

2 連続した過度の刈り込み負荷によりバッテリーが過熱した場合

- スイッチを入れると、再び動作します。
- バッテリーが過熱しないように、過負荷を避け少しずつ刈り込みを行ってください。

3 スイッチを入れると少し動いてとまる。

- 電池切れです。充電してください。

- それでも動かない、または動作音がおかしいなど異常がある場合は、点検・修理に出してください。

バッテリーパックについて




- 当社専用の指定のバッテリーパック以外を使用しないでください。改造したバッテリーパック（分解して内蔵部品を交換したバッテリーパックを含む）も使用しないでください。
- バッテリーパックは、火への投入、加熱をしないでください。
- バッテリーパックを火のそばや炎天下など、高温の場所で使用・放置をしないでください。
- バッテリーパックに釘をさしたり、衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- バッテリーパックの端子部を金属などで短絡させないでください。発煙・発火の恐れがあります。
- 本体または充電器からはずした後は、バッテリーパックに保護カバーを必ず取り付けてください。取り付けないと電池端子が短絡して発火の恐れがあります。

長持ちさせるために

- リチウムイオンバッテリーパックは使用後、充電せずに保管してください。
- 使用時以外は、ホコリの付着や短絡防止のため保護カバーを取り付けてください。
- 長時間使用しないときは、本体からはずして湿気の少ない所に保管してください。
- 刈り込みの力が弱くなってきたと感じたら使うのをやめ、充電してください。

保護カバー

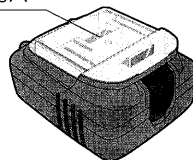

バッテリーパックの寿命

寿命の目安／処置

- フル充電しても初期の半分程度の作業しかできないときは製品の寿命です。当社のバッテリーパックをお買い求めください。当社指定以外のバッテリーを使用された場合の事故・故障については、一切の責任を負いかねます。



- バッテリーパックの蓄電池のみを交換したリサイクル修理品のバッテリーパックは使用しないでください。事故や故障の恐れがあります。

リサイクルについて

- この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みバッテリーパックは再利用しますので廃棄しないで買い求めの販売店へお持ちください。（バッテリーパックは短絡防止のため、端子部に絶縁テープを貼ってください。）



本製品の使用バッテリー

- モデル名:SBP144V-15LI
- 公称電圧:14.4V
- 公称容量:1.5Ah

使用電池

- 名称:密閉型リチウムイオン蓄電池
- 公称電圧:3.6V
- 数量:4本

対策方法 (故障かな?と思ったら…)

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状		考えられる原因	処 置
充 電 時	充電完了したバッテリーパックを再度充電すると、充電中ランプが点灯する。	フル充電を検知するのに時間がかかるため。	しばらくすると、充電完了表示(緑点灯)になります。
	充電中、テレビ・ラジオに雑音が入る。	高周波で制御しているため。	別のコンセントで、またはテレビ・ラジオから離して充電する。
	バッテリーパックを差し込んでも充電ランプが点滅・点灯しない。	充電器とバッテリーパックの接点部にゴミが付着している。 電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	ゴミを取り除く。 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

作 業 時	動かない。	バッテリーパックが充電されていない。	充電をしてください。
		バッテリーパックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除く。
		刃に異物がかみこみ保護装置が作動している。	スイッチを切り、バッテリーパックをはずしてから異物を取り除く。
		刃が正確に取り付けされていない。	正しく取り付ける。(12P参照)
	充電しても使用時間が短い。	バッテリーパックが長時間放置されていた。あるいは購入したばかりである。	充電を行ってください。充電器が充電完了表示(緑点灯)になるまで充電してください。
		バッテリーパックの寿命。	新しいバッテリーパックをお買い求めください。(P17参照)
	切れ味が落ちた。	冷えた電池(約5°C以下)を暖かい室内で充電した。	約1時間程度放置しバッテリーパックの温度が上がったあとで再充電してください。
	刃のフレ、カケ、摩耗、変形など。	新しい刃に交換してください。(P12参照)	

そ
の
他

- バッテリーパックを充電器に正しく差し込んでも、充電ランプが点滅も点灯もしない。
 - バッテリーパックを充電器に正しく差し込んで約3時間以上放置しても緑色点灯に変わらない。
- 以上の場合、バッテリーが充電器の異常と考えられます。

修理や部品のお取り寄せは、本体をご購入の販売店までご依頼ください。

上記の点検をしてもなお異常がある。

ただちに使用中止してください。
※お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 但し、刃は消耗品ですので保証の対象外です。

補修用性能部品の保有期間




当社はこのヘッジトリマーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている時はご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

別売品について

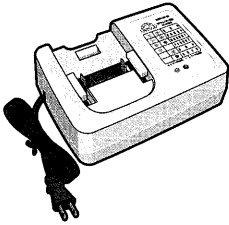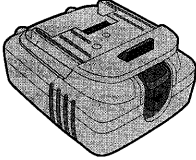別 売 品	品 番
14.4V60分 充電器 	SCH144V-60
14.4V リチウムイオン バッテリーパック 	SBP144V-15LI
ヘッジトリマー (交換用ブレード) 	SHL-350-K

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- 2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に
なれない場合には、藤原産業(株)情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
 - (2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
 - (3)定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
 - (4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
 - (5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
 - (6)本書のご提示がない場合。
 - (7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証
する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた
場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す
るものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お
買い上げの販売店にお問い合わせください。

HEDGE TRIMMER

G U A R A N T E E

保 証 書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モデル名	セフティ3 充電ヘッジトリマー14.4V SHB-350
※ お 客 様	住 所 ----- 氏 名 ----- 電 話 ()
※ お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本体(ただしブレード類は除きます) 1年(お買い上げ日より)
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所 電 話 ()

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

レシート貼付

発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203



発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター ☎ **0794-86-8203** 〒673-0433
兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。