



トラクター爪の交換方法


取り付ける際は以下の点をご確認ください。

チェックポイント
ステップ 1

爪の取付け部のサイズを確認する。

●今使っている爪のサイズを確認します。以下の条件であれば、交換できます。

1.ボルト穴径	約11mm	3.取付け部の厚み	約10mm
2.取付け部の幅	約24mm	4.穴から端まで	約19mm

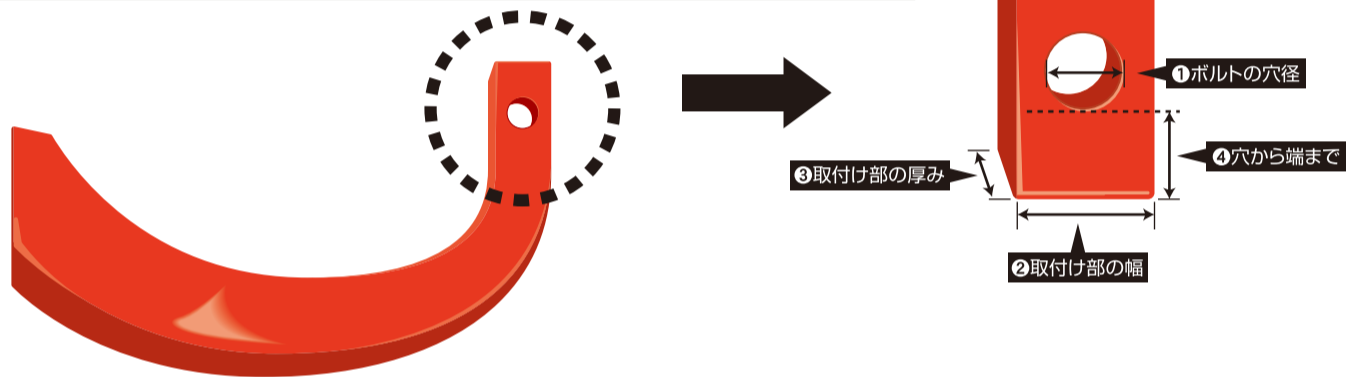


チェックポイント
ステップ 2

爪差込み穴のサイズを確認する

●トラクターの取付け穴サイズを確認します。以下の条件であれば、交換できます。

1.横幅 (内寸)	25mm~以上	3.ボルト穴径	11mm~以上
2.厚み (内寸)	10mm~以上	4.穴から底まで	20mm~以上

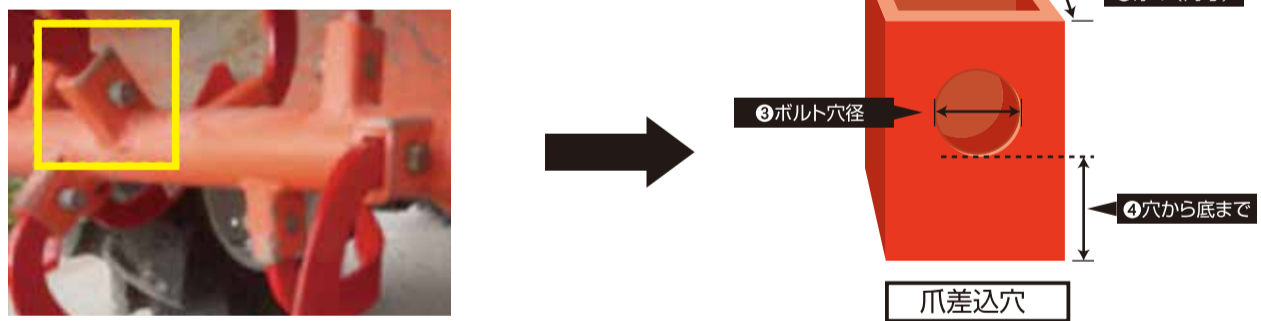

藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203