




LEDリーフライト2 30W

SLL-30W-ACN

取扱説明書

各部名称

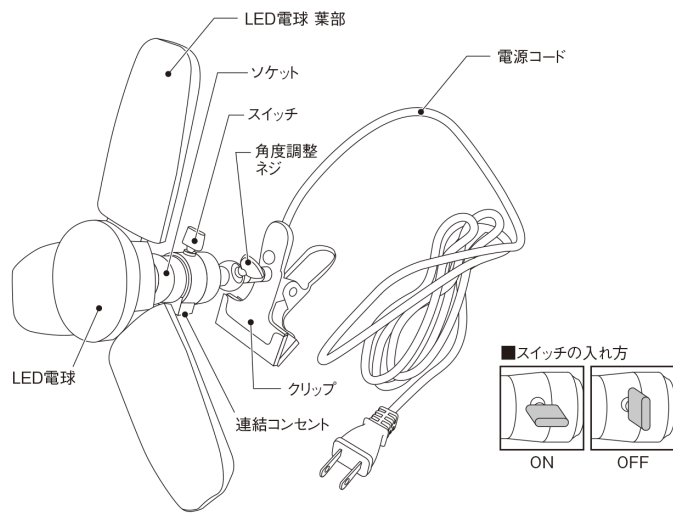

仕様

品番	SLL-30W-ACN
電源	100V 50/60Hz
消費電力	30W
照射角度	350度(電球をたたんだ状態)
	180度(電球を開いた状態)
全光束	3,600lm
LED電球定格寿命	40,000時間
光色	昼光色
口金	E26
推奨LED電球	LDA-30DG-SKN
連結コンセント	有り(500Wまで)
電源コード	2.5m
寸法	幅115mm × 奥行95mm × 高さ255mm(電球をたたんだ状態)
	幅265mm × 奥行265mm × 高さ255mm(電球を開いた状態)
質量(コード除く)	450g

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよく読みの上、指示に従って正しくお使いください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるよう必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- ⚠ **警告** この表示欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- ⚠ **注意** この表示欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

絵表示について

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
- 🚫 **禁止** 禁止(してはいけないこと)を示します。
- 👉 **指示** 指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。

警告

🚫 禁止 本機は屋内用(非防水)の為、野外や湿気の多い場所、水のかかるところなどで絶対に使用しないでください。感電や破損の原因となります。	🚫 禁止 発電機やコンプレッサーなど、異常な振動や衝撃の発生する場所や、可燃性のガスなどの影響を受ける場所では使用しないでください。器具の破損により、事故などの原因となります。
🚫 禁止 本体に、布や紙など物を近づけたりかぶせないでください。異常発熱により、火災ややけどなどの原因となります。	🚫 禁止 本機を改造したり、部品を外したり、追加したりして使用はしないでください。器具の破損により、重大な事故などの原因となります。
👉 指示 本機は、定格電圧(100V)専用のコンセントで使用してください。発電機を使用される際は、インバータータイプの発電機を使用してください。破損や感電、火災などの原因となります。	🚫 禁止 電源コードを傷つけないでください。火災や感電の原因となります。
🚫 禁止 電源コードは絶対に器具の各部分にふれたり、近づけて使用しないでください。電源コードの破損や溶解などにより火災や感電の原因となります。	👉 指示 推奨LED電球を使用してください。また総電力以上の電球を使用しないでください。異常発熱などにより、火災や破損の原因となります。
🚫 禁止 電源コードを引っ張らないでください。電源コードの破損や端子外れなどにより火災や感電の原因となります。	🚫 禁止 本機を含め総電力500Wを超える連結は行わないでください。過電流による異常発熱が起こり、火災や火傷、破損の原因となります。また、総電力500W以下であっても、連結台数は28台までとってください。末端部の電圧が低下して暗くなったり点灯しなくなることがあります。


	総電力	連結台数
連結台数の目安	500Wまで	28台まで

注意

🚫 禁止 点灯中や消灯直後に、LED電球にふれないでください。高温のため、やけどなどの原因となります。	👉 指示 使用後は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。また、子供の手の届かない通気性の良い場所で、雨、湿気などを避けて保管してください。火災や感電などの原因となります。
🚫 禁止 電源コードを束ねたまま使用しないでください。火災や感電などの原因となります。	🚫 禁止 ご使用の際は、本機の周囲の通気性をよくし、物や壁、床などの燃えやすいところ、高温が発生するところなどに近づけて使用しないでください。火災や、やけどなどの原因となります。
👉 指示 LED電球はソケットへ確実に取付けてください。その際は、必ず電源プラグを抜いて作業を行ってください。感電ややけど、落下や不点灯の原因となります。	

LED電球の取り替え方

1. スイッチをOFFにして電源プラグを抜いてください。
2. ソケット部を持ち、LED電球をイラストの矢印の方向に回して取り外し、新しいLED電球を先ほど逆の方向に回してしっかり固定してください。

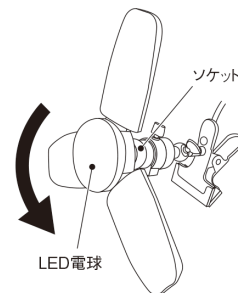

発売元

藤原産業株式会社

情報サービスセンター：〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1 Tel.0794-86-8200(代) Fax.0794-83-5160