



ニシガキ

チェーンソー目立機

鋭利な刃先に!



●安全にお使いいただくために●

使用上のご注意

⚠ 警告 守られない場合、感電死、重傷を負う恐れがありますので厳守してください。

 本機には絶対に水掛けはしないでください。	 水洗いや雨天時の屋外での作業は絶対にしないでください。	 濡れた手で電源プラグに触れないでください。
 自分で絶対に分解・修理・改造を行わないでください。	 作業中は保護メガネ、マスク、帽子などの保護具を着用してください。	 電源プラグを抜く 目立て作業以外は電源プラグを抜いてください。

⚠ 注意 必ずお守りください。

- ①本製品はチェーンソーの目立て以外には使用しないでください。
- ②電源プラグはタコ足配線を使わずにコンセントの奥まで差し込んでください。
- ③使用後は手入れをし、お子様の手の届かない所に保管してください。
- ④雨天時の野外での目立ては絶対にしないでください。
- ⑤目立て作業中は保護メガネ、マスク、帽子、手袋などの保護具を着用してください。
- ⑥チェーンソーの刃先は鋭利です。手で直接触れないでください。ケガのおそれがあります。

付属品



N-817

新品の切れ味を再現

AC100V用

このたびは「チェーンソー目立機」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ごぞます。

ご使用前に、本書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切にお使いください。

各部の名称

目立て角度

仕様


定格電圧 AC100V
 定格消費電力 100W
 定格周波数 50/60Hz
 連続使用時間 15分
 回転数 30,000min⁻¹
 本体総重量 640g

付属品

① スパナ(9.5cm) 1本
 ② カーボンブラシ (替用) 1組

適合砥石	適合ソーチェン	ソーチェンを機械に装着した状態で目立てできます。	※動力部を右側にし、ソーチェンをつけたまま目立てしてください。 ※目立て前に… ・ソーチェンに付着したオイル・木くず・ゴミ等を出るだけ取り除いてください
N-821-50 軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm	25AP/25F		
N-821-53 超硬ビット 4.0mm	91VS/91VG		
N-821-51 軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm	20BP/21BP		
N-821-54 超硬ビット 4.8mm	22BP/95VP		

目立て方法 ※目立ての利点 目立て作業を定期的に行うことで鋭い切れ味が正確・簡単に磨り、チェーン寿命も長くなります。

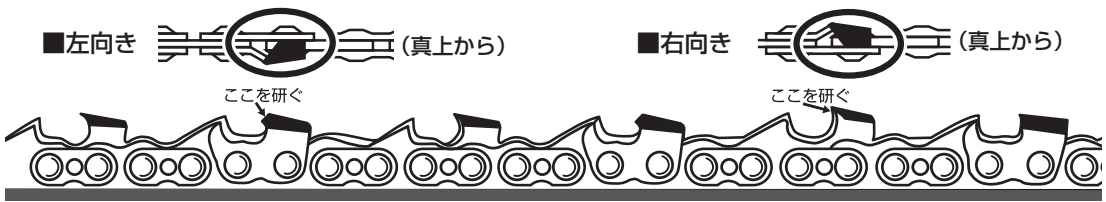

① 目立てガイドをチェーンソーの上から差し込む

② 研磨(目立て)をする

・手元スイッチを親指で押し、ON (モーターが回転)にする。

・目立てガイドを右に押し、砥石を研磨位置まで移動(スライド)させ目立てをする。

・目立てが完了したら手元スイッチから親指を離しOFF(回転が止まる)にする

・目立てガイドをチェーンソーから抜き、次の切刃に移動し、目立て作業を繰り返す。

ポイント:回転を落とさないように2~3回軽く押し当て目立て完了!

① 目立てガイドをチェーンソーの上から差し込む

② 研磨(目立て)をする

・手元スイッチを親指で押し、ON (モーターが回転)にする。

・目立てガイドを右に押し、砥石を研磨位置まで移動(スライド)させ目立てをする。

・目立てが完了したら手元スイッチから親指を離しOFF(回転が止まる)にする

・目立てガイドをチェーンソーから抜き、次の切刃に移動し、目立て作業を繰り返す。

ポイント:回転を落とさないように2~3回軽く押し当て目立て完了!

① 目立てガイドをチェーンソーの上から差し込む

② 研磨(目立て)をする

・手元スイッチを親指で押し、ON (モーターが回転)にする。

・目立てガイドを右に押し、砥石を研磨位置まで移動(スライド)させ目立てをする。

・目立てが完了したら手元スイッチから親指を離しOFF(回転が止まる)にする

・目立てガイドをチェーンソーから抜き、次の切刃に移動し、目立て作業を繰り返す。

ポイント:回転を落とさないように2~3回軽く押し当て目立て完了!

消耗品

●軸付ダイヤモンド砥石 (別売)

特長
 ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を發揮します。(※軽く押し付け目立てをしてください。)

N-821-50 軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm (2本入)
 N-821-51 軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm (2本入)

●超硬ビット刃 (別売)

特長
 超硬合金を クロスカット(網目状に刃付)に刃付けた超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を發揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです。)

N-821-53 超硬ビット 4.0mm (1本入)
 N-821-54 超硬ビット 4.8mm (1本入)

●N-821-65コレット (別売品)

コレットが消耗し砥石が固定できない(抜ける)場合に交換してください。

砥石の交換方法

本体の回転ロックボタンを親指で押しチャック部を手で回転させ回転軸を固定し、付属のスパナ(9.5mm)でチャック部(袋ナット)を緩めて取り替えてください。(右回し:締まる/左回し:緩む)

注意…目立てガイドは取り外さないでください。砥石の交換時は必ず電源プラグを抜いてください。

●デブス調整器 (別売品)

デブス調整器

●デブス調整器は必需品!!

※目立て後も滑って切れない場合にお使いください。
 ※ヤスリ掛けて簡単に、標準間隔0.6mmに調節できます。
 ※デブスゲージ調節器のセッティングは一般的なソーチェン約0.6mm(0.025インチ)に合わせています。