



整備工具セット SST-16133

〈取扱説明書〉

このたびは、SK11 整備工具セットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をより安全に適切にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。また、この取扱説明書をお手元に大切に保管して下さい。

内容明細

品名	サイズ	入数
9.5sq.ソケット	6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm	17
9.5sq.ディーブソケット	8・10・12・13・14・17・19・21mm	8
9.5sq.ヘックスビットソケット	4・5・6・8・10・12mm	6
9.5sq.ヘックスローブソケット	T25・T30・T40・T45・T50	5
9.5sq.ビットアダプターソケット		1
9.5sq.2WAYエクステンションバー	75・150・250mm	3
9.5sq.ユニバーサルジョイント		1
9.5sq.コンパクトヘッドラチェットハンドル	190mm	1
9.5sq.スピナーハンドル	250mm	1
9.5sq.スライドヘッドハンドル	200mm	1
9.5sq.ラチェットスピナー		1
メガネレンチ	8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・22×24mm	8
フレックスラチェットレンチ	8・10・12・13・14・17・19mm	7
メガネレンチアダプター	ビット用	1
貫通ドライバー	+1×80・+2×100・+3×150・-5.5×100・-6.5×125・-8×150mm	6
スタビードライバー	+2×25mm・-6×25mm	2
ビットドライバーハンドル		1

品名	サイズ	
25mmビット 49本組		
プラス	+1・+2・+3	3
ポジネジ用	PZ1・PZ2・PZ3	3
マイナス	-3・-4・-5・-6mm	4
スクエアー	SQ2・SQ3	2
ヘックス (ミリ)	2・2.5・3・4・5・6・8mm	7
ヘックス (インチ)	3/32"・1/8"・5/32"・3/16"・1/4"・5/16"	6
ヘックスローブ	T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40	9
ペンタローブ	10PR・15PR・20PR・25PR・27PR・30PR・40PR	7
トリプルスクエアー	M4・M5・M6・M8	4
トライアングル	▲1.6・▲2.2	2
6.35sq.ソケットアダプタービット		1
ビットホルダー 60mm		1
ボールポイント六角棒レンチセット	1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm	9
モンキレンチ	250mm	1
ラジオベンチ	150mm	1
強力ニツパ	180mm	1
コンビネーションブライヤー	200mm	1
ハンディリムーバー		1
3段引出しツールチェスト		1

チェストの使用方法

トップカバーを閉じることで引出しにロックがかかり、不意な飛び出しを防止する構造となっています。

引出しを開ける際はトップカバーを完全に開けてから引出しを開けてください。

(注) トップカバーを全開にしてから引出しの開閉をしないとロック機構が破損する恐れがあります。

(注) 引出しを最後まで押し込んでトップカバーを閉じてください。確実に閉まっていないとロックがかからず引出しが飛び出す恐れがあります。



引出しの脱着方法 〈メンテナンス〉引出しのレールには年に1回程度グリスを塗布して下さい

取り外し

- ① 引出しの中をすべて取り出して下さい。
- ② 本体に向かって左側のレバーを引き上げ、同時に右側のレバーを押し下げ、引出しを引き抜きます。

取り付け

- ① 本体のレールに引出しのレールを正確に差し込み、奥まで押し込みます。

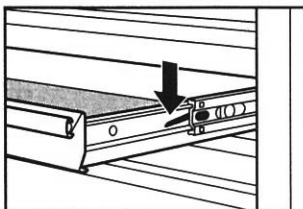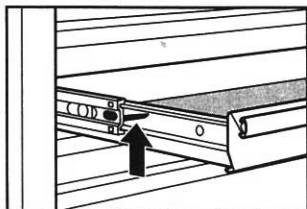

△使用上の注意



工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。



割れ・欠け・磨耗・変型等、異常が認められた場合は使用しないで下さい。



無理な姿勢で作業をしないで下さい。常に足下をしっかりさせ、バランスを保つようにして下さい。



改造しないで下さい。加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。

○ソケット類

- ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
- ボルト・ナットは、奥まで完全に差し込んで下さい。
- 角ドライブは根元まで差し込んで下さい。
- インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。

○六角棒レンチ類

- ボルトに対して六角穴が小さい為に、レンチに対する負担が高くなります。力の入れすぎに注意して下さい。
- ボルト・ナットのサイズの合ったものを使用して下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。

○メガネレンチ・ラチェットレンチ類

- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
 - ボルト・ナットのサイズの合ったものを使用して下さい。
 - ボルト・ナットは口の奥まで完全に差し込んで下さい。
 - 力を入れすぎると、スパナが外れる事があるので注意して下さい。
 - ずべらないように注意して下さい。
 - ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
 - ハンマー代わりには使用しないで下さい。
 - 使用トルク範囲内でご使用下さい。オーバートルクで使用する破断する恐れがあります。
- ラチェットレンチ使用トルク (ラチェット側)
- 8mm: 30N・m、10mm: 71、12mm: 91、13mm: 115、14mm: 158、17mm: 267、19mm: 323N・m

○ドライバー類

- 電流が流れているものには使用しないで下さい。
- ネジのサイズに合ったものを使用して下さい。
- ポンチ・タガネ・レバー・スクレーパー等の代わりに使用しないで下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。

○ブライヤー類

- 電気が流れているものには使用しないで下さい。
- グリップで手・指等を挟まないように注意して下さい。
- 口の開きを調整する際は、確実に行って下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。

○ペンチ・ニツパ類

ラジオベンチ切断能力/軟線: 2.7mm・鋼線: 1.5mm
強力ニツパ切断能力/軟線: 3.3mm・鋼線: 2.2mm・ピアノ線: 1.7mm

- 切断片の飛び方向を確認して切断して下さい。
- 作業時は、保護メガネを着用して下さい。
- 保持する手等を挟んだり、切らないように注意して下さい。
- 使用しない時は、刃を閉じて収納して下さい。
- ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。

○モンキレンチ

- 口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
- 必ずあご側へ回して下さい。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ハンマー代わりには使用しないで下さい。
- ハンマー等で叩いて使用しないで下さい。

○ツールチェスト

- 平らな場所で使用して下さい。斜面や凸凹のある場所での使用や保管はしないで下さい。
- 引出しに収納する場合は重量が分散するようにして下さい。
- 引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。横転して怪我をする恐れがあります。
- 移動する前に全ての引出しを確実に閉め、トップカバーを閉じてから移動して下さい。