

■取扱説明書

E-Value チェスト&キャビネット ETR108

このたびは、E-Valueチェスト&キャビネットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全に適切にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い下さい。また、この取扱説明書をお手元に大切に保管して下さい。

■使用上の注意

- 平らな場所で使用して下さい。斜面や凸凹のある場所での使用や保管はしないで下さい。
- 耐荷重を超える使用はしないで下さい。
- 引出しに収納する場合は重量が分散するようにして下さい。
- 振動等でトップカバーや引出しが閉じる場合がありますので注意して使用して下さい。
- 引出しを2つ以上同時に開けないで下さい。横転して怪我をする恐れがあります。
- 移動する前にすべての引出しを閉め、トップチェストに引出しストッパーをしてトップカバーを閉じて下さい。そして、ローラーキャビネットの引出しを押さえながら移動して下さい。
- 移動時以外はキャスターのストッパーをロックして下さい。
- 製品に亀裂・変形などの異常が見られた場合は使用しないで下さい。
- 製品を踏み台代わりに使用しないで下さい。
- 分解・改造はしないで下さい。

■ 本体最大耐荷重:80kg (本体重量を含む)

■ トップチェスト サイドハンドルの耐荷重:25kg (本体重量を含む)

■各部の名称

■トップチェスト

カギ

引出し

引出しストッパー

トップカバー

サイドハンドル

■ローラーキャビネット

引出し


前面ドア

自在キャスター

フック

ストッパー付き
自在キャスター

■付属部品

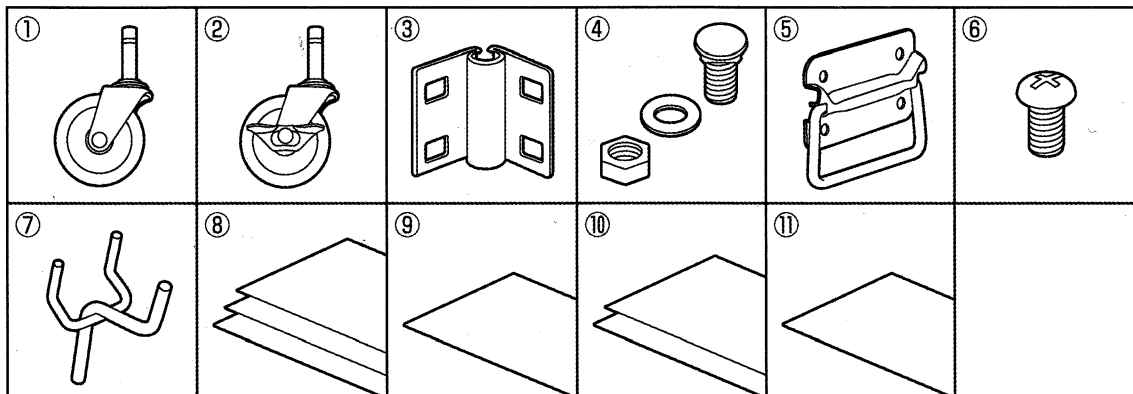

①自在キャスター:2ケ

②ストッパー付き自在キャスター:2ケ

③キャスター取り付け用アングル:4ケ

④キャスター取り付け用
ボルト・ワッシャー・ナット:16セット

⑤サイドハンドルセット:2ケ

⑥サイドハンドル取り付けネジM4×8:8ケ

⑦フック:3ケ

⑧トップチェスト用引出しマット:3ケ

⑨トップチェスト用トップマット:1ケ


⑩ローラーキャビネット用引出しマット:2ケ

⑪ローラーキャビネット用トップマット:1ケ


組立方法

STEP1

①ローラーキャビネットを裏返します。


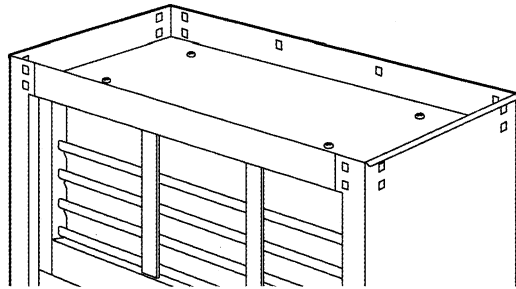


②ローラーキャビネット底面とトップチェストを持ち上げ、ローラーキャビネットから取り外します。

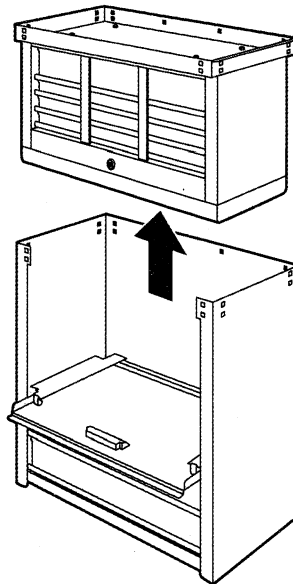

STEP2



①ローラーキャビネット底面にある4個のネジ・ナットを取り外し、底面とトップチェストを外します。

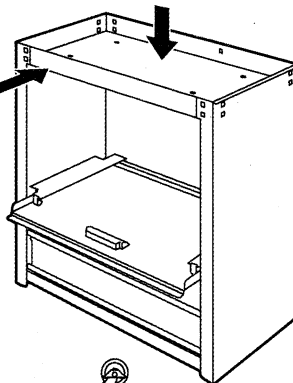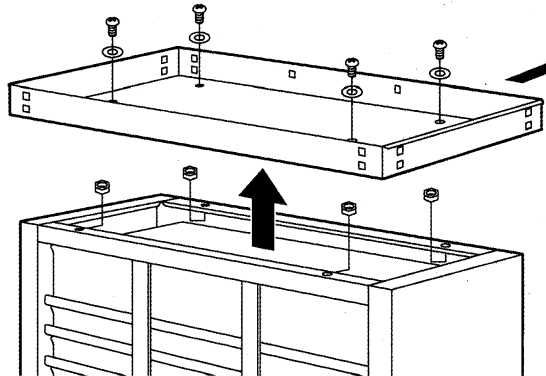

STEP3


①ローラーキャビネット底面を、キャスター取り付け用アングルを4隅にセットし、ボルト・ワッシャー・ナットを取り付けます。

②キャスターをキャスター取り付け用アングルに差し込みます。

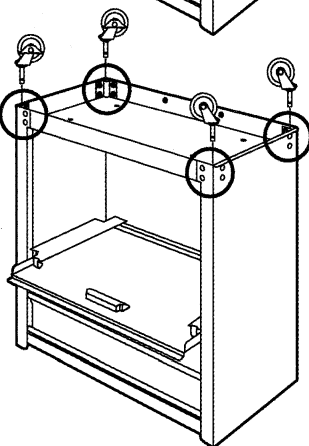
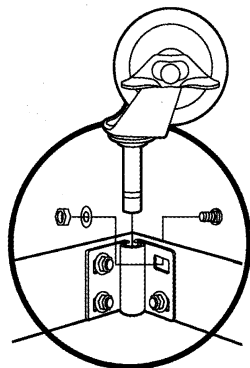


STEP4

①トップチェストにサイドハンドルを取り付けます。

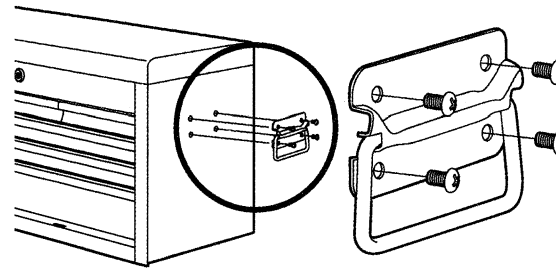

②使用時はトップカバーを開け、引出しストッパーを取り外して下さい。

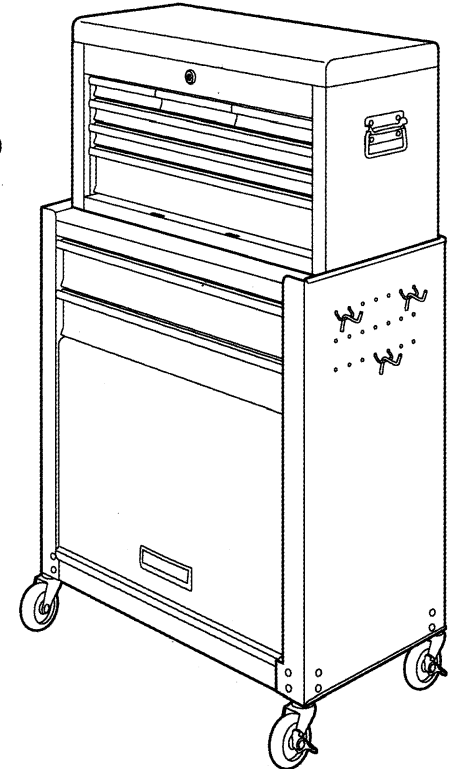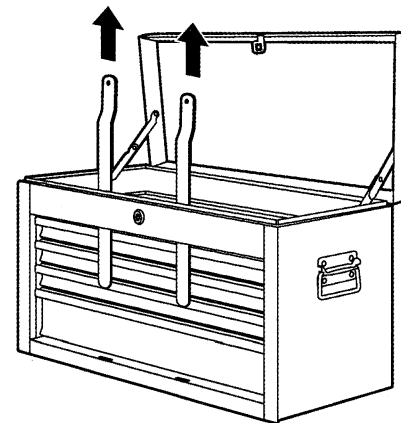


引出しのメンテナンス

引出しのレールには年に1回程度リチウムグリスを塗布して下さい。

取り外し

- ①引出しの中をすべて取り出して下さい。
- ②本体に向かって左側のレバーを引き上げ、同時に右側のレバーを押し下げ、引出しを引き抜きます。

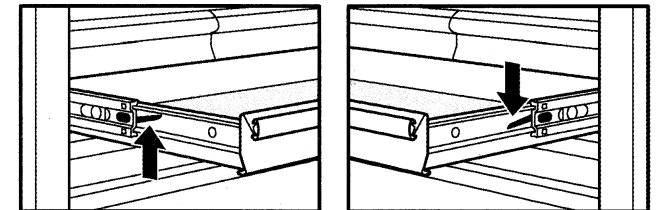

取り付け

- ①本体のレールに引出しのレールを正確に差し込み、奥まで押し込んで下さい。