




電動芝刈機 SLC-100SR

取扱説明書

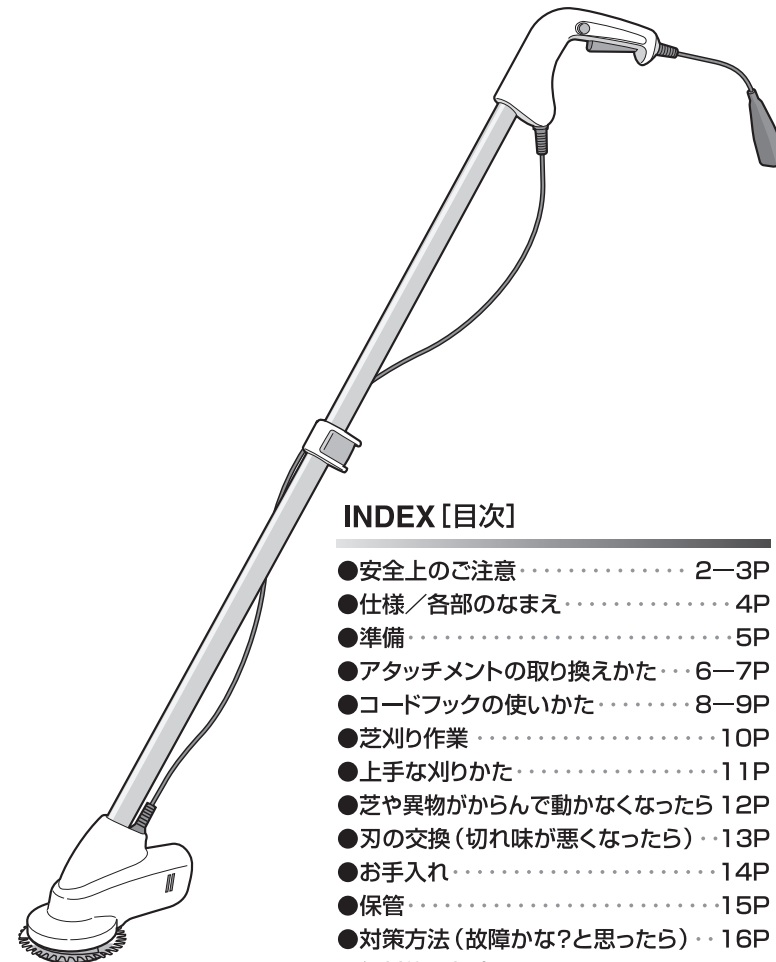

INDEX [目次]

●安全上のご注意	2-3P
●仕様／各部のなまえ	4P
●準備	5P
●アタッチメントの取り換えかた	6-7P
●コードフックの使いかた	8-9P
●芝刈り作業	10P
●上手な刈りかた	11P
●芝や異物がからんで動かなくなったら	12P
●刃の交換（切れ味が悪くなったら）	13P
●お手入れ	14P
●保管	15P
●対策方法（故障かな?と思ったら）	16P
●無料修理規定	17P
●保証書	18P

このたびはセフティ3 電動芝刈機をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

*外観及び使用などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。



発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター ☎ **0794-86-8203** 〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

●絵表示の例（お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。）

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告			
	●本体の分解をしたり、修理・改造は行なわないでください。 発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。		●水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●雨ざらしにしないでください。 ●雨中で使用しないでください。 ●湿った場所や、ぬれた場所で使用しないでください。 ●ぬれた手で使用しないでください。 ショート、感電の恐れがあります。
	●絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。 ケガの恐れがあります。		●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。 感電の恐れがあります。
	●可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。 爆発や火災の恐れがあります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の恐れがあります。 ●刃が動いているときは、刃にかみ込んだ芝や異物を取り除かないでください。 ケガの恐れがあります。 ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、感電、発火の恐れがあります。		●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。絶縁劣化による感電、漏電火災の恐れがあります。
			●芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。 本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。 ●スイッチに指をかけて運ばないでください。 本体が不意に動作してケガの恐れがあります。 ●子供だけで使わせないでください。 事故やケガの恐れがあります。



警告	
 必ず守る	●電源コードを切断しないように注意して使用してください。 守らないと感電の恐れがあります。
 必ず守る	●使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管してください。 守らないとショート・感電の恐れがあります。
 必ず守る	●延長コードは当社付属コードを使用してください。 守らないと感電の恐れがあります。
 必ず守る	●体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとってください。 守らないと体の疲労によりケガをする恐れがあります。
 必ず守る	●必ず定格表示（100V）してある電源で使用してください。 ●直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しないでください。 守らないと異常に発熱して火災の恐れがあります。
 必ず守る	●本体を誤って落としたり、ぶつけた時は破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。 破損や亀裂があるとケガの恐れがあります。
 必ず守る	●本体の異常（表面の温度・音）に気付いたときは点検・修理に出してください。修理の知識や技術のない人が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの恐れがあります。修理はお買い求めの販売店にお申し付けください。

注意		
 必ず守る	●ご使用前に電源コードや延長コード、本体の部品が損傷していないか点検してください。損傷があると感電やケガのおそれがあります。	●アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。守らないとケガの恐れがあります。
	●長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用してください。 守らないと刃に小石などがあたって飛散し、ケガの恐れがあります。	●アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れのときは必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。
	●スイッチが入っていないことを確認し電源プラグを抜き差ししてください。 守らないと感電やケガのおそれがあります。	●刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。 交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。
	●刈り込みを行う場所に障害物がないか点検してください。 守らないと事故やケガの恐れがあります。	●本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のは使用しないでください。 守らないと事故やケガの恐れがあります。
	●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。守らないと感電やショートして発火する恐れがあります。	●他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡してください。 誤った使い方をすると事故やケガの恐れがあります。


仕様／各部のなまえ

モデル名	SLC-100SR
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約90W
刃の回転数	1200回min ⁻¹
刈り高さ	2段階約10・約20mm*
刈込幅	約100mm


※アタッチメント(刈り高さ調節用)の底面を地面に水平にあてて刈った場合

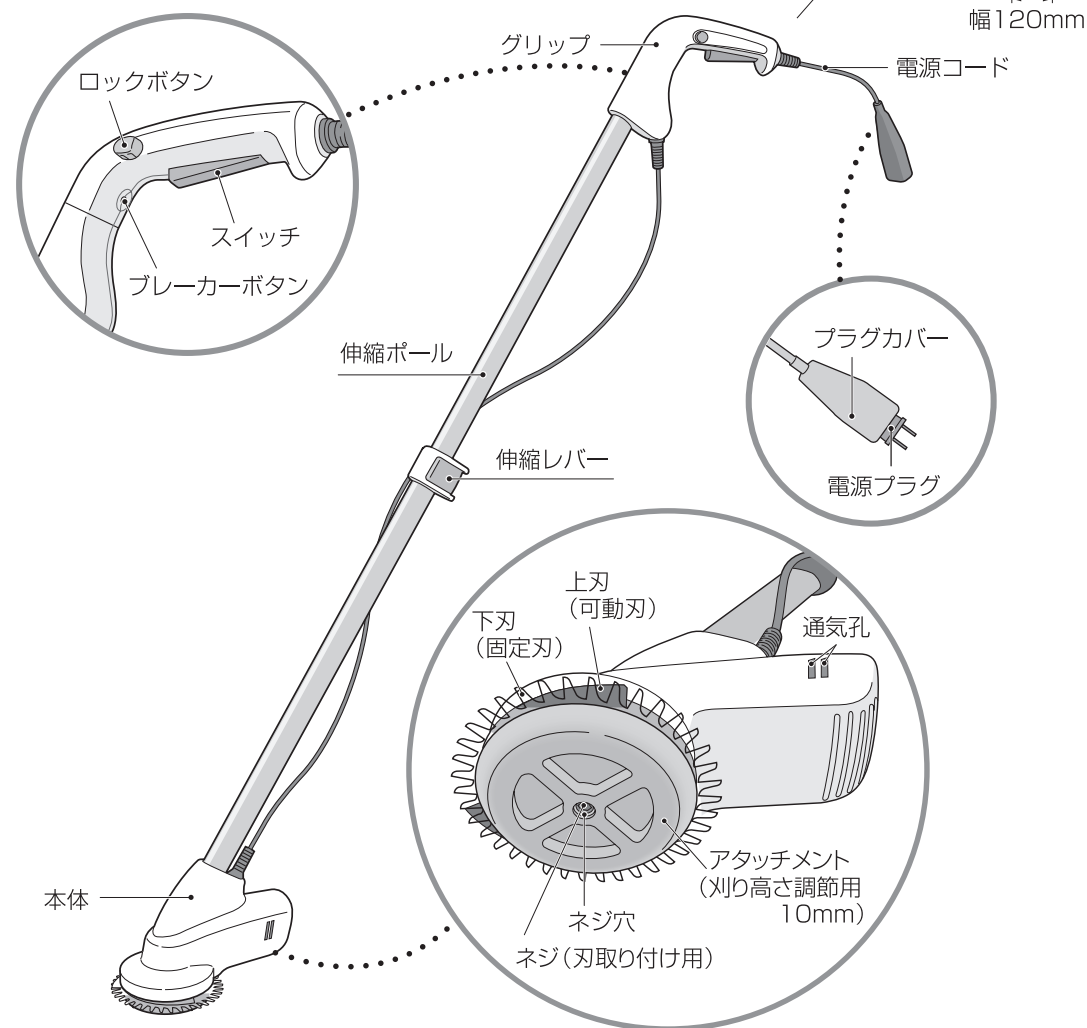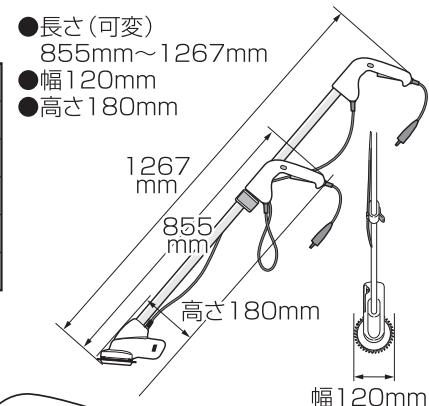

付属品 梱包内容をご確認ください。

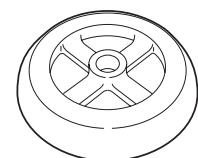

●アタッチメント
(刈り高さ調節用20mm)

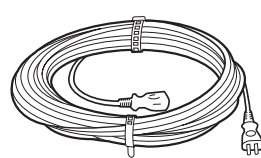

●延長コード (10m)



●コードフック



●六角レンチ

※部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店が弊社までお問い合わせください。


準備

安全で作業しやすい服装を着用してください。



注意

- きちんとした服装で作業してください。保護メガネ、長袖、長ズボン、運動ぐつ等を着用してください。(手袋・運動ぐつは、すべりにくいものをご使用ください)
守らないと刃に小石などが当たって飛散し、ケガの恐れがあります。

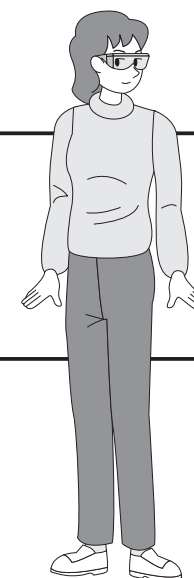

- 普段メガネをかけておられる方はメガネの上から保護メガネを着用してください。




刈り込みを行う場所を点検してください。



注意

- 刈り込みを行う場所の周りに人がいないか、障害物がないか確認してください。
守らないと事故やケガの原因となります。

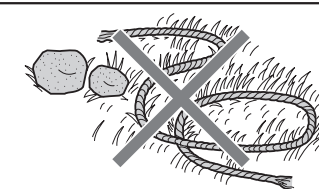

- 朝露や散水後などのぬれ芝生は刈らないでください。
- 小石など、硬い物は取り除いてください。刃のカケ・ワレ、小石などの飛散をまねく恐れがあります。
- ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取ってください。からみつく恐れがあります。



禁止

- 芝生以外の刈り込みはしないでください。
(性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。)

刃・延長コード・本体のコードを点検してください。



注意

- 延長コードや本体のコードに損傷がないか確認してください。
損傷があると感電やケガの恐れがあります。
- 刃にカケ・ワレ等、異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。



アタッチメント（刈り高さ調節用）の取り換えかた



- アタッチメントの交換時は必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に動き出し事故の原因になります。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。

アタッチメントの種類（2種類）

本体にはあらかじめアタッチメント（刈り高さ調節用10mm）が装着されています。

芝地の状態・本体の傾きによって刈り高さは変わります。

■アタッチメント（刈り高さ調節用10mm）

刈り高さ	約10mm
目 安	一般のご家庭で多く刈られている長さ


■アタッチメント（刈り高さ調節用20mm）

刈り高さ	約20mm
目 安	ゴルフ場のフェアウェーくらいの長さ


アタッチメントの取りはずしかた

■本体を安全な場所に横向きに置き、作業してください。

- 1 アタッチメントのくぼみ部分（4ヶ所）に指をかけて左に回してゆるめる

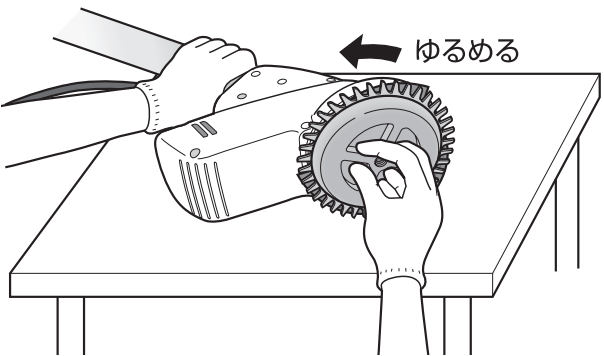


- 2 アタッチメントをはずす

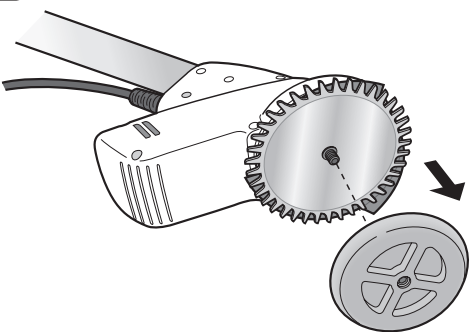


ご使用にならないアタッチメントは、紛失しないように保管してください。

アタッチメントの取り付けかた

- 1 本体のネジ（刃取り付け用）にアタッチメントのネジ穴を差し込む

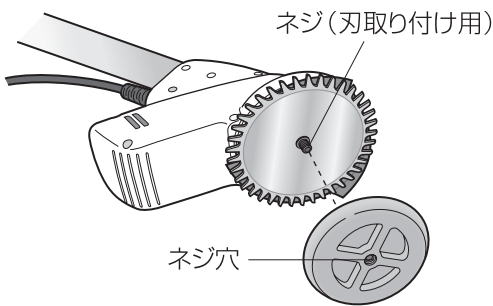

- 2 アタッチメントを右に回してしめる

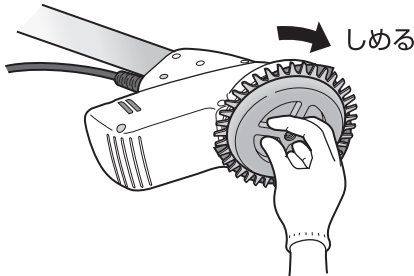


■アタッチメントが回らなくなるところまで手でしっかりしめてください。工具などを使ってしめないでください。


アタッチメントがはずれにくい時

■手で回してもはずれないときは付属の六角レンチを使ってはずしてください。

- 1 六角レンチをネジ（刃取り付け用）に差し込む

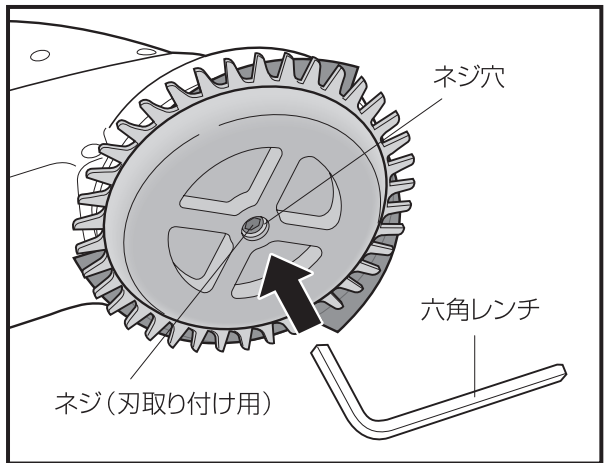


- 2 六角レンチを左に回し、アタッチメント、（可動刃）、下刃（固定刃）をはずす

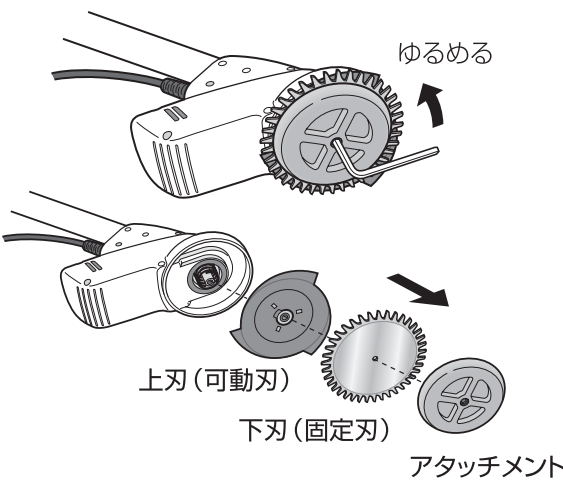

- 3 六角レンチを右に回し、アタッチメントに付いているネジ（刃取り付け用）をはずす

■逆（左）に回すとネジ（刃取り付け用）がこわれることがあるため注意してください。

- 4 上刃（可動刃）と下刃（固定刃）を取り付ける

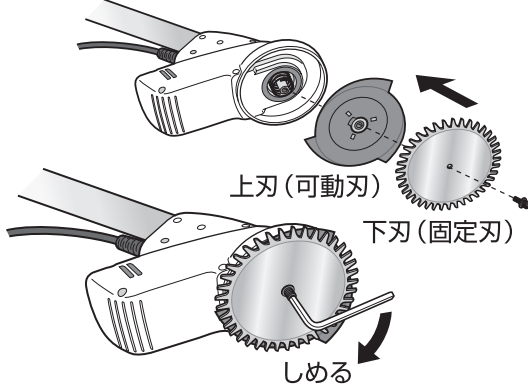


コードフックの使いかた

コードフックを利用することにより、足にコードが引っかかることを気にすることなく作業できます。


- 1 コードフックを腰のベルトなど、固定できる場所にしっかり差し込んでください。

■ポケットには差し込まないでください。

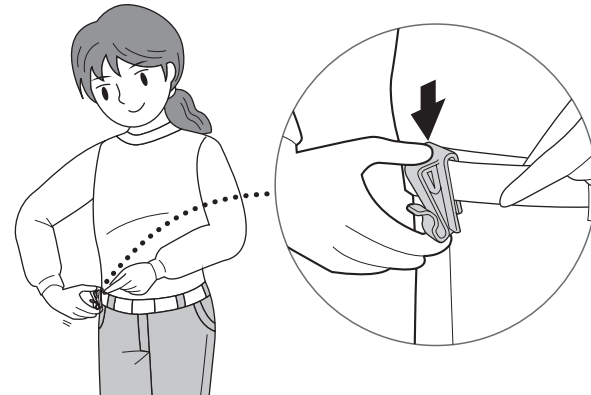

- 2 延長コードをコードフックに引っかけてください。

■延長コードは使いやすい長さに調節してください。

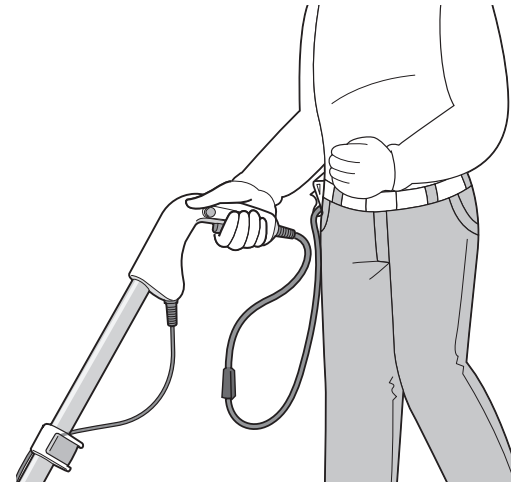

準備




警告

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
守らないと感電のおそれがあります。
- 電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
守らないと感電、ショート、発火のおそれがあります。
- 延長コードは当社付属コードを使用してください。
守らないと感電のおそれがあります。
- 必ず定格表示 (AC 100V) してある電源で使用してください。
- 直流電源やエンジン発電機・変圧器では使用しないでください。
守らないと異常に発熱して火災のおそれがあります。

延長コードは30m以上に接続して使用しないでください。


守らないと故障のおそれがあります。

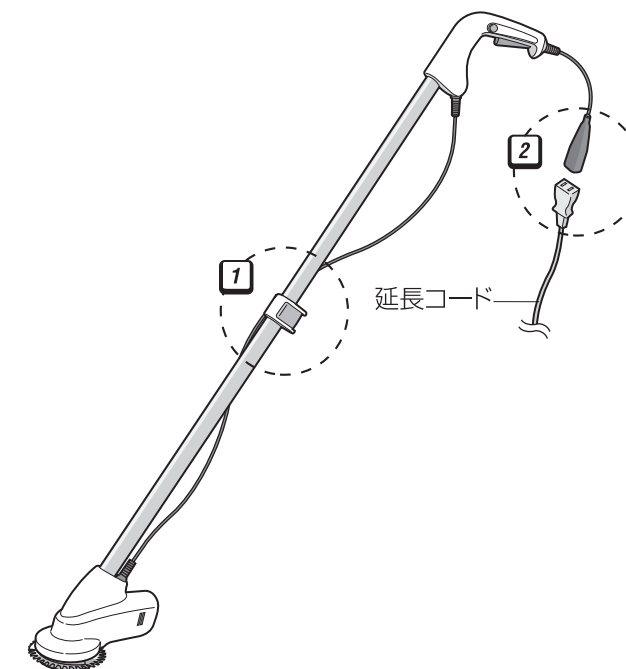

- 1 伸縮ボールの長さを調節する


■使いやすい姿勢に合わせて調節してください。

- ①伸縮レバーを開いてください

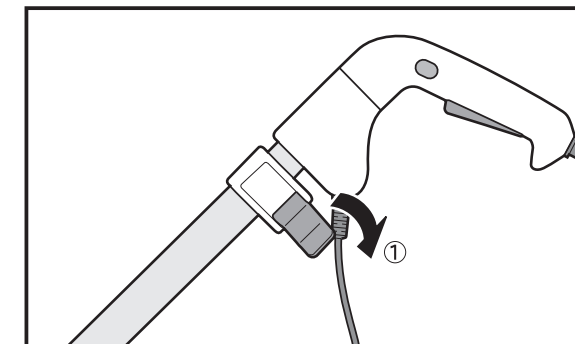


- ②伸縮ボールの長さを調節してください

- ③伸縮レバーを閉じて位置を固定してください

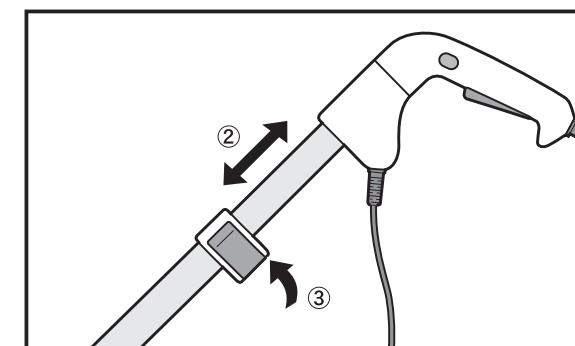


- 2 電源プラグを接続してください


- ①本体の電源プラグにかぶさっているプラグカバーを移動してください。

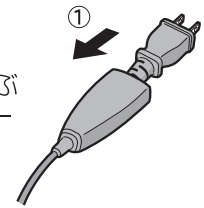


- ②本体の電源プラグと延長コードのプラグを接続してください。

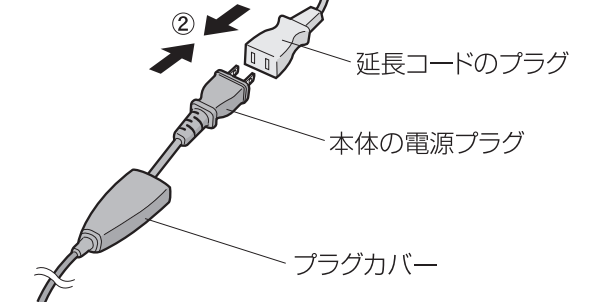

- ③プラグカバーをかぶせてください。

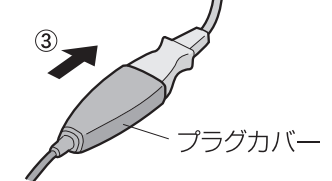

- ④延長コードの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

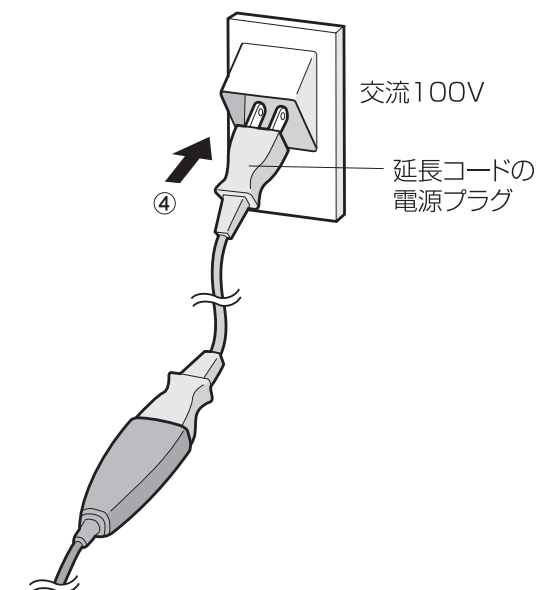

芝刈り作業



警告


- 芝刈り作業以外(除草など)には使用しないでください。
本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しないでください。
感電の恐れがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。
ケガの恐れがあります。
- 刃が動いているときは、刃にかみ込んだ芝や異物を取り除かないでください。
ケガの恐れがあります。
- スイッチに指をかけて運ばないでください。
守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。
- 電源コードを切断しないように注意して使用してください。
守らないと感電の恐れがあります。
- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休息をとってください。
守らないと体の疲労により、ケガをする恐れがあります。

刃面に芝くず、草液などが付着すると切れ味が悪くなります。ご使用の都度掃除してください。(P12参照)

電源を入れる

- ①ロックボタンを押しながら
 - ②スイッチを引く
- スイッチをはなすと本体が停止します。
 - 回転を始めたらロックボタンから指をはなしてください。

ロックボタンは左右どちらからでも押せます。

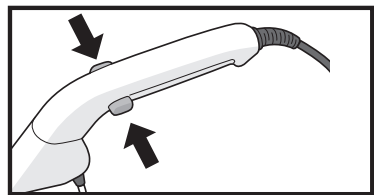

押しながら

①

②引く

電源を切るとき

スイッチをはなす

- スイッチをはなすと、ロックボタンも元の位置にもどす。

作業が終わったら(休憩時)

本体が停止してから

電源プラグをコンセントから抜く

- 必ずお手入れしてから保管してください。



10


上手な刈りかた

- キワ・スミを刈るときは、あまり強く刃を壁や石にあてないでください。
(刃がかかる原因となります)
- 刈り込み能力は、芝の種類や状態によって能力が低下することがあります。
- 西洋芝は発芽から約3カ月間は葉がやわらかいため、きれいに刈れません。


平地を刈る

- 掃除機を使う要領で前後に。
(1m約4秒でゆっくり刈る)


ポイント

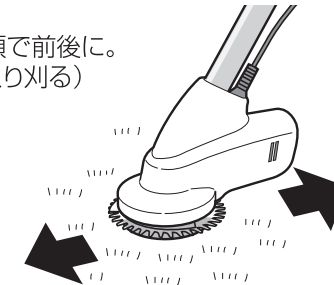

- 刃を地面にそわせて刈る。
(前後に傾けると、刈り込みすぎて、芝地をいためます)

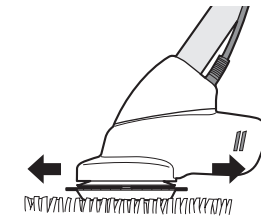

良い例

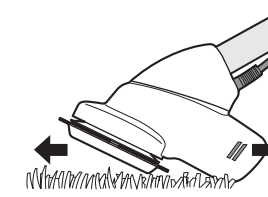


悪い例

長い芝は順次短く刈る

- 例:日をおいて2回に分けて順次短く

ポイント

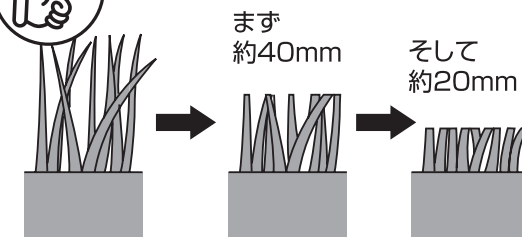


- 長い芝(100mm前後)は、刃を浮かせて40mmくらいに刈ってから順次刈り込んでください。
- 一度に短く刈ると、芝がからみついて本体の機能を低下させると同時に、芝生を傷めるおそれがあります。
- また、軸刈になるため芝生が枯れることがあります。

壁ギワ

- 壁や石にそわせる。


ポイント

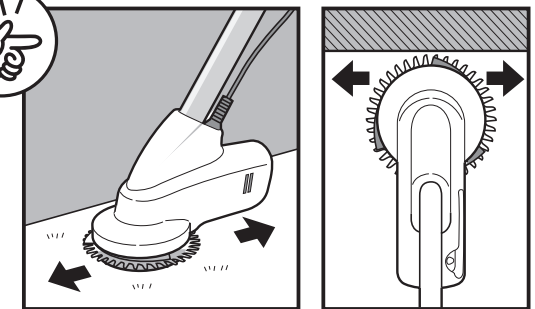

飛び石間

- 本体を左右に傾ける。


ポイント

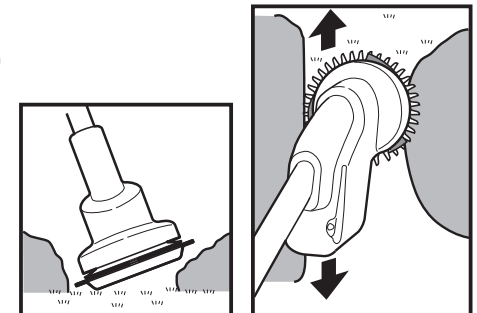

とがったところ

- 角に上刃(可動刃)があたらないように。

ポイント

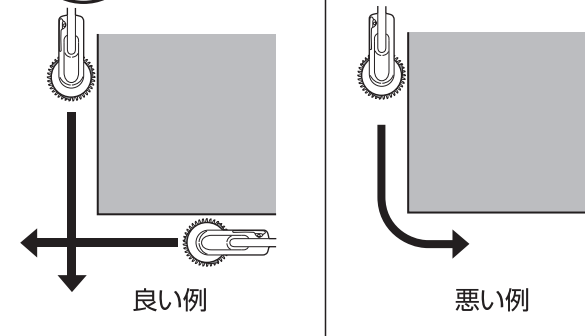

良い例

悪い例

11

芝や異物がからんで動かなくなったら




- 必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。

- 刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、過負荷クラッチが働き、可動刃が止まります。(ガチッガチッと音がします。)また、ブレーカーが働き、可動刃が止まる場合があります。そのときはすみやかに作業を中止し、以下の要領で復帰させてください。
- 刃にからんだ枝や異物を取り除くときは、無理に引っ張ったり、こじったりしないでください。刃の変形や本体の故障の原因になります。

1 スwitchを切り、延長コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。


2 刃にからんだ枝や異物などを取り除いてください。

- 刃に気をつけてください。
- 長芝などを刈り込んで刃部に芝が巻き付いた場合は刃を取りはずしてから取り除いてください。(P13参照)

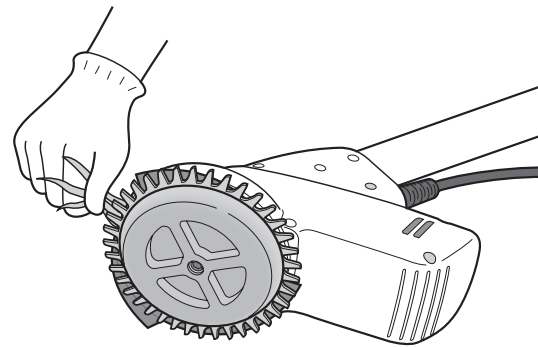

3 ブレーカーが働いているか確認してください。

- 図のようにブレーカーボタンが飛び出していたら押し込んで復帰させてください。

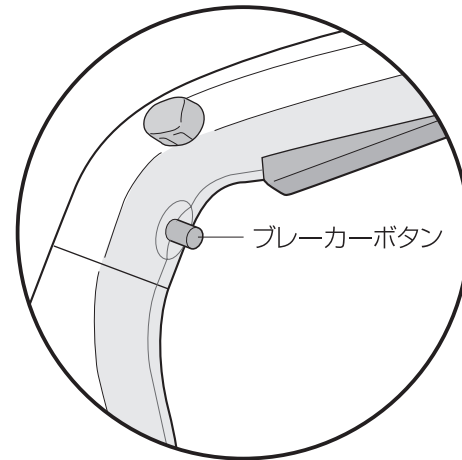

4 延長コードの電源プラグをコンセントに差し込みスイッチを入れて動作を確認してください。

- 異常音をする場合は、点検・修理に出してください。

刃の交換(切れ味が悪くなったら…)

刃の寿命

■使用条件により変わりますが、年に20回、1日あたり3坪の芝地を刈り込んだとして、約2年を目安に刃を交換してください。




- 刃の交換は別売の専用替刃をお求めいただき取扱説明書に従ってください。正しく交換されないと事故やケガの恐れがあります。※上刃または下刃だけの交換はできません。

刃の取りはずしかた

使用後は刃が熱くなっています。刃の熱を冷ましてから交換してください。


1 アタッチメント(刈り高さ調節用)を取りはずす。

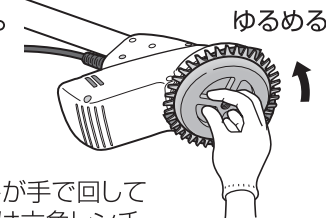


- アタッチメントが手で回して取れない場合は六角レンチを使ってはずしてください。

2 付属の六角レンチをネジ(刃取り付け用)に差し込み左に回してゆるめてください。

- ネジ(刃取り付け用)は市販の六角レンチ(呼び径4)でもはずすことができます。

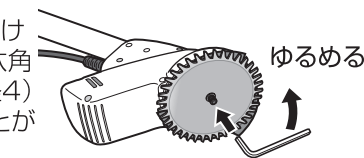

3 上刃(可動刃)、下刃(固定刃)をはずしてください。

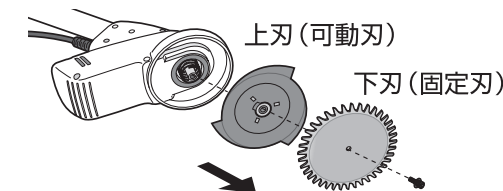

- 本体の軸にからんだ芝などを取り除いてください。


刃の取り付けかた

■取りはずし方の逆の手順で

1 本体の軸に上刃(可動刃)、下刃(固定刃)、ネジ(刃取り付け用)の順に差し込んでください。

- 上刃(可動刃)を軽く右に回しながら軸が出るまで押し込み、その状態のまま上刃が浮いてこないように指で押さえながら、下刃(固定刃)を取り付けてください。

- 上刃(可動刃)が浮いた状態で下刃(固定刃)を取り付けると、刃と刃の間にすき間ができ、ネジをしめたときに刃が損傷する場合があります。

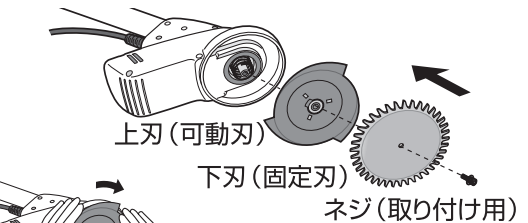


上刃(可動刃)を軽く右に回しながら軸が出るまで押し込む。

上刃を指で押さえながら下刃(固定刃)を取り付ける。

2 ネジ(刃取り付け用)に六角レンチを差し込み、刃を押しながら右に回してしめる。

- 先に手でネジ(刃取り付け用)を仮締めしておくとしめやすくなります。
- ネジは確実にしめてください。

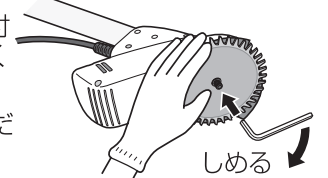

3 アタッチメントを取り付けてください。


お手入れ



注意


- 必ずスイッチを切り、刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。

■本体を安全な場所に横向きに置き、作業してください。

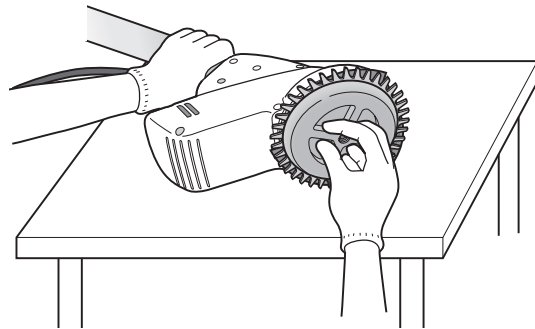


刃のお手入れ


- 1 刃を本体からはずしてください。(P13参照)
- 2 本体の軸にからんだ芝などを取ってください。

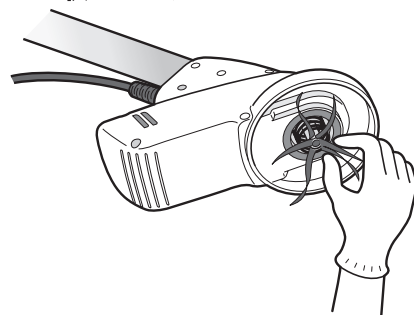

- 3 刃についた汚れをブラシなど(金属製以外)で落としてください。
 - 上刃(可動刃)と下刃(固定刃)を手入れしてください。

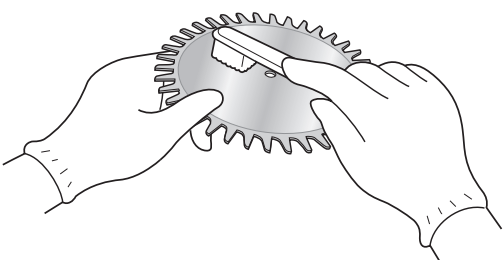


- 4 サビ防止のため上刃(可動刃)と下刃(固定刃)の間に**注油**してください。
 - 長期間保管の場合は特に注油を十分行ってください。

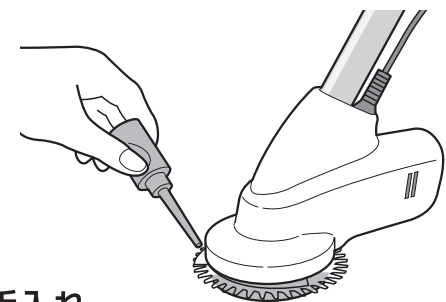

本体のお手入れ

- 乾いた柔らかい布でかるくふいてください。
- 汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふいてください。

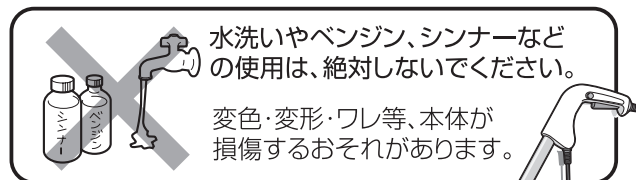

- 本体の通気孔に異物がつまっていないか確認して、いつもきれいにしておいてください。
- 異物がつまるとモーターの故障の原因になります。

通気孔


保管




警告

- 使用しない場合は水のかからない乾燥した場所に保管してください。守らないとショート・感電の恐れがあります。
- 子供が触れられないところに保管してください。守らないと事故やケガの恐れがあります。


- 1 延長コードをはずしてください。
- 3 高温・湿気を避け、子供が触れられないところに保管してください。

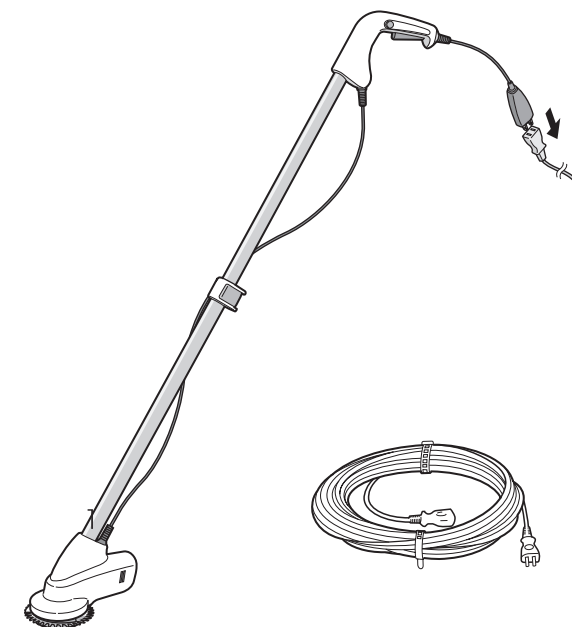

- 2 伸縮ポールを縮めてください。(P9参照)
 - ①伸縮レバーを開いてください。
 - ②伸縮ポールを一番下まで下げてください。
 - ③伸縮レバーを閉じて固定してください。

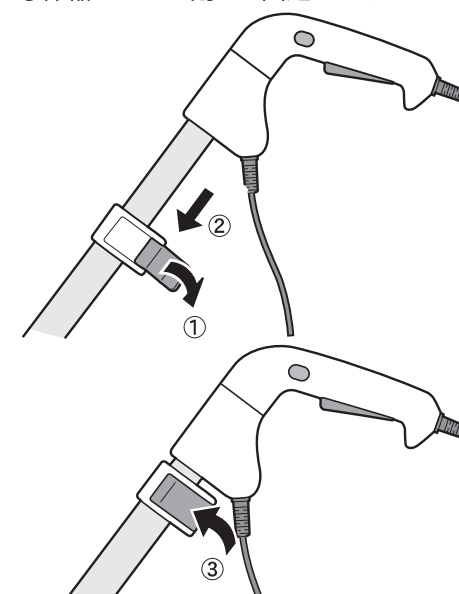

- 落下する恐れがありますので吊り下げて保管しないでください。
- 物置の角など、転倒しにくいところに立てかけて置いてください。

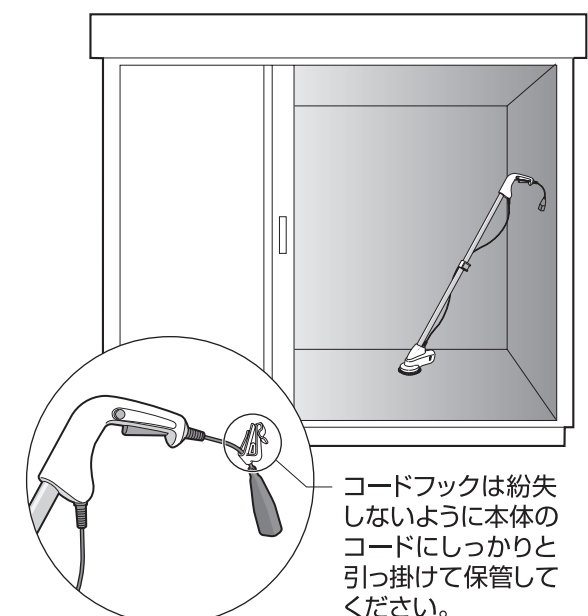

コードフックは紛失しないように本体のコードにしっかりと引っ掛けて保管してください。

- 水分が付着している場合は十分乾燥させてから保管してください。

対策方法（故障かな?と思ったら…）

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置方法
切れ味が落ちた	刃のフレ、カケ、摩耗、変形など。	新しい刃に交換してください。 (P13)
ガチッガチッと音がして刃が止まる	クラッチが作動している。	刃や軸にからんだ芝、異物などを全て取り除いてください。 また、ブレーカーが働いている場合、復帰させてください。 (P12)
動作しない	ブレーカーが作動している。	
	電源コードと延長コードが正確に接続されていない。	正しく接続してください。 (P9)
	電源コードと延長コードが切断している。	電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。

上記の点検をしてもなお異常がある。

ただちに使用中止してください。
※お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 但し、刃は消耗品ですので保証の対象外です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの電動芝刈機の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- 2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼に
なれない場合には、藤原産業（株）情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
(3)定格外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障または損傷。
(4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6)本書のご提示がない場合。
(7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証
する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた
場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電動芝刈機

G U A R A N T E E

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モデル名	セフティ3 電動芝刈機 SLC-100SR
※ お客様	住所 -----
	氏名 -----様
	電話 ()
※ お買い上げ日	年 月 日
保証期間	本体(ただしブレード類は除きます) 1年(お買い上げ日より)
※ 販売店	取扱販売店名・住所
	電話 ()

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

レシート貼付

発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203