


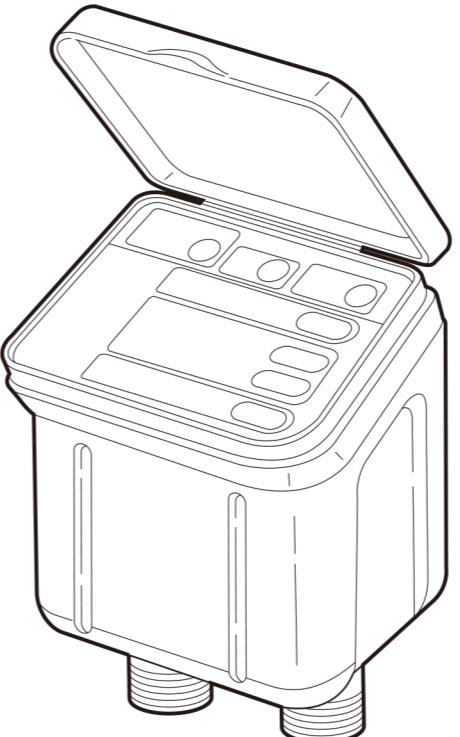

自動水やり器

SAW-1

取扱説明書



INDEX [目次]

- 安全上のご注意 2P
- 仕様／各部のなまえ 3P
- はじめに 4-5P
- 電池を入れる(交換のしかた) 6P
- 屋外に本体を設置する 7P
- 蛇口に給水ホースを取り付ける 8-9P
- 本体にホースを取り付ける 10P
- 設定パネルについて 11P
- 使い方1(現在の時刻を合わせる) 12-13P
- 使い方2(水やりの設定をする) 14-15P
- 水やりの設定をする 16P
- 今すぐ水やりをしたい時 17P
- 別売ノズル・アタッチメントについて 18P
- お手入れ／保管(別売品) 19P
- 散水の目安 20P
- 対策方法(故障かな?と思ったら) 21P
- 保証とアフターサービス・無料修理規定 22P
- 保証書 23P

発売元 藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター **0794-86-8203** T673-0433
兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。

このたびはセフティ3 自動水やり器をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

*外観及び仕様などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

！警告 誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

！注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

- 絵表示の例（お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

！警告



●本体の分解をしたり、修理改造は行わないでください。
発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。

！注意





- 屋内の設置または使用はしないでください。
予想外の事故などにより、水漏れの原因となります。
※万一、水漏れにより家屋が損傷しても当社は責任を負い兼ねます。
- 植物の水やり以外の目的には使用しないでください。
事故の恐れがあります。
- 電池や本体を火中に投入しないでください。
電池が破裂し、ケガや、やけどをする恐れがあります。

！使用上のご注意

- 凍結防止のため、0°C以下の低温時は使用しないでください。
弁が破損し、水漏れの原因となります。
- 日差しの強い時の水やりは避け、早朝か夕方に時刻セットしてください。
鉢やホースの水が熱くなり、植物の根を痛める原因となります。
- 水道水、上水を使用してください。
守らないと故障の原因となります。
- 不透明ホース（光りを通さないもの）を使用してください。
透明ホースを使用すると藻が発生しノズル等につまる恐れがあります。
※井戸水をご使用されますと、給水口のフィルター部（金網）にゴミ（鉄粉、石灰等）が付着し、
水が出にくくなることがあります。この時はフィルター部を毛の柔らかいブラシ等で掃除してください。
(月に1回の掃除をお勧めします。)
- ホースやつぎてなどの接続、水やり設定は取扱説明書に従い正しく行ってください。
守らないと植物を枯らしてしまう恐れがあります。
※万一、誤った使い方により植物などへの損害が生じても当社は責任を負い兼ねます。

仕様／各部のなまえ


大きさ	高さ142×幅126×奥行89mm(概略寸法)
質量（重量）	約0.52kg
水流量	3~15L/分(水道圧によってかわります)
電源	DC6V 単3形電池4本
使用可能水道圧	294.2~7845.3hPa(0.3~8kgf/cm ²)
水やり日	4間隔(毎日、1日おき、2日おき、毎週)
水やり回数	2回/日(午前1回、午後1回)
水やり時刻	午前5時~午後9時(1時間おき)
水やり時間	5段階(3分間、5分間、10分間、20分間、30分間)

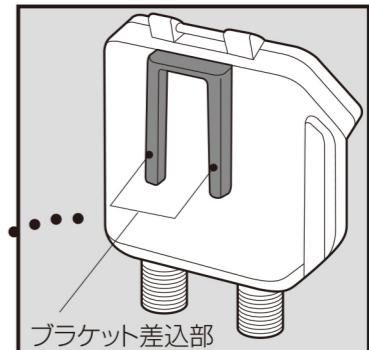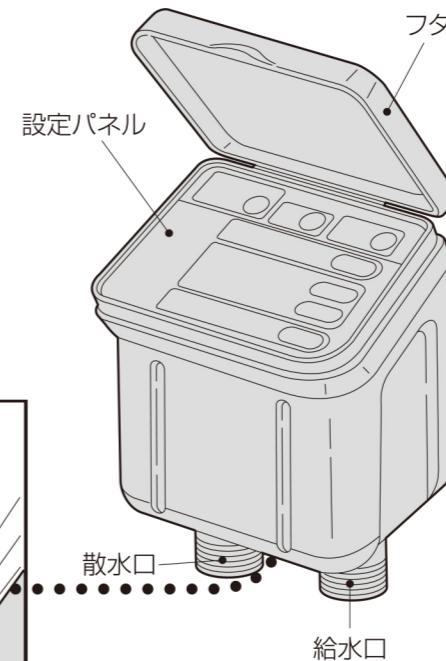

- 付属品 梱包内容をご確認ください。
- ブラケット
 - ネジ2本
 - 給水ホース
 - 散水ホース コネクター
 - 給水 アタッチメント(※)
 - ホースバンド(※)
- ※印は他で使用されるホースを接続される時に使用します。(P9参照)
点滴ノズル・噴霧ノズルを接続される時は市販のホースバンドをお買い求めください。
- 部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店か弊社までお問い合わせください。

はじめに(こんな使い方ができます)

給水・設置方法について

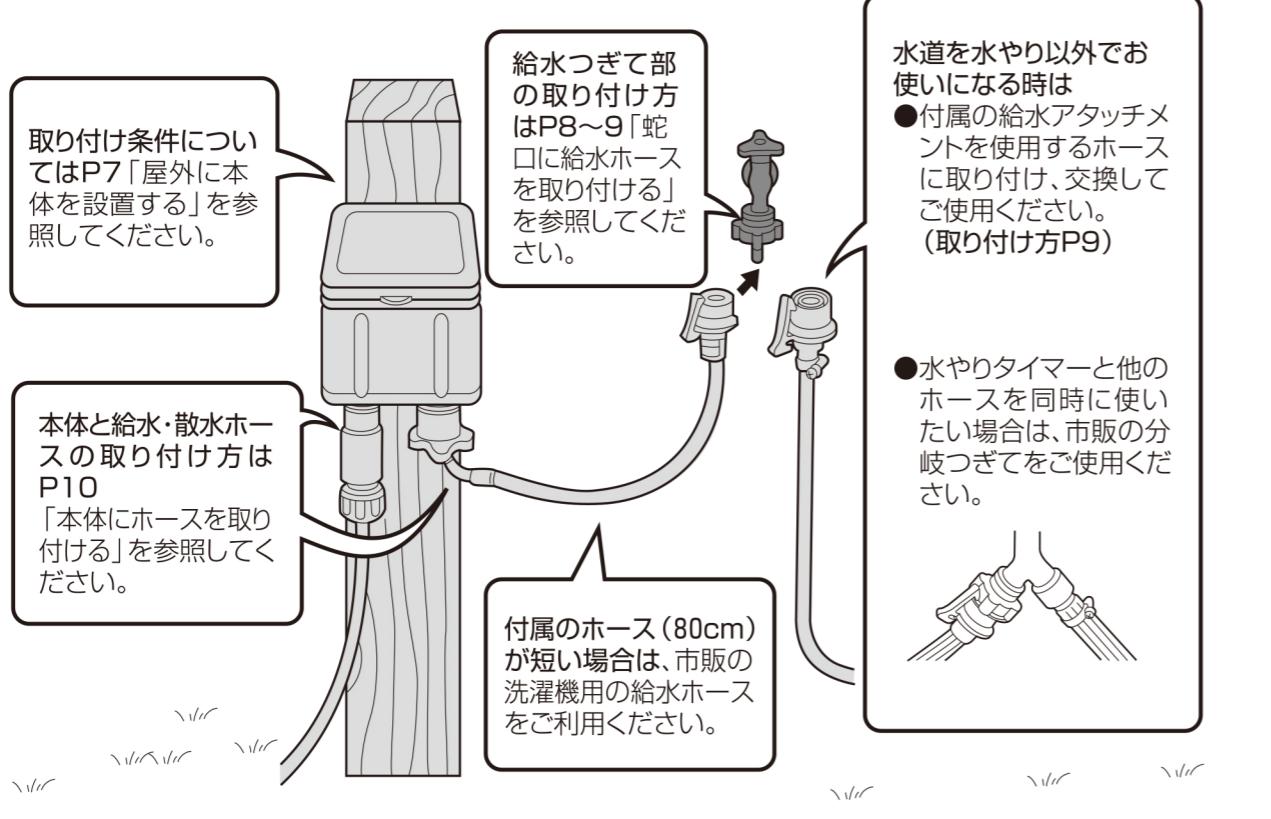


散水方法について

●用途に合わせて当社別売ノズル・アタッチメントをお使いください。
(市販品のノズルをお使いになる場合、ノズルに合ったホースバンドをご用意ください。)

水やりするときは必ず水やり時刻・水量を確認してください。


散水ホースは付属していません。市販の耐圧ホース内径13mm~15mm(外径16mm~20mm)をお買い求めください。内側・外側に凹凸のないなめらかな状態のホースをご利用ください。

※当社ノズルアタッチメントをご使用になる時は内径15mmのホースをご利用ください。

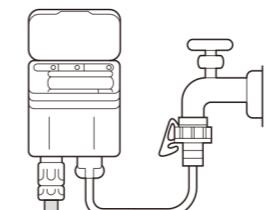

水の流れを2方向に分ける

●ホース分岐
コネクター
<水ストップ機能付>
SSK-6

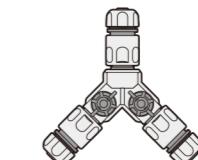

両側通水、片側通水止水ができます。

ホースとホースを継ぎ

●ホースニップル
SSK-5



※水ストップ機能について



図の状態(ホースに水やりジョイントだけが付いている)で使用した時、ホースからの水を止水する機能があります。

鉢・プランターにポタポタ水やり

●点滴ノズル
<水ストップ機能付>
STN-1015




- 1セットにノズル10本付属
- 点滴ノズルは最大15セット(150本)使用できます。
その他、最大で次のような組み合わせが可能です。
- 噴霧ノズル(2セット)+点滴ノズル(8セット)
- 噴霧ノズル(4セット)+点滴ノズル(4セット)

水がにじみ出る

●10m灌水ホース
SKH-10M



- 灌水ホース単体は1セットのみ使用できます。
(2セット使用はできません。)

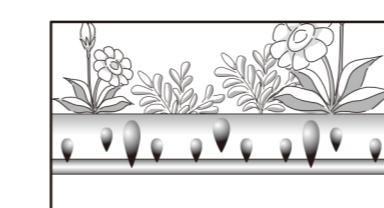


地中に埋め込んで根っこに給水
地表に根元に置いて水はねナシ


- その他、灌水ホース以外を使用し、最大で次のような組み合わせが可能です。
- 灌水ホース(1セット)
+点滴ノズル(4セット)

水の角度を変えて360°ムラなく散水

●2方向
スプリンクラー
SSP-2

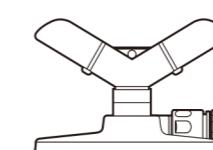

●3方向
スプリンクラー
SSP-3




- スプリンクラー単体は1セットのみ使用できます。
(2セット使用はできません。)
- その他、スプリンクラー以外を使用し最大で次のような組み合わせが可能です。
- スプリンクラー(1セット)+点滴ノズル(2セット)

電池を入れる(交換のしかた)

- 電池の極性を間違えないでください。
- ぬれた手で電池を入れないでください。
- 電池は別売です。単3形電池4本をお買い求めください。
- 電池は4本同時に交換してください。(新しい電池と古い電池を混ぜないでください)
- 電池交換後は必ず初期設定を行ってください。(P12~15参照)

1 ネジをゆるめて電池ケースを
本体から取り出してください。

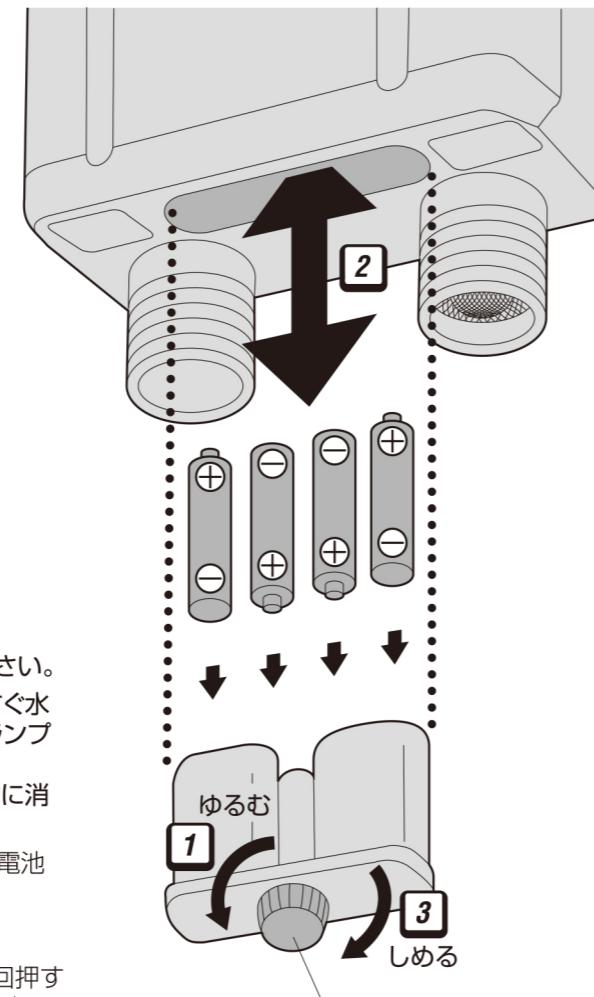


2 電池ケースに単3形の
電池を4本入れてください。
●極性を間違えないでください。
※極性を間違えると本体は動作しません。

3 電池ケースを本体に入れ
ネジを確実にしめてください。

4 電池容量を確認してください。

- ①電池正常ランプが点灯するか確認してください。
- ②電池正常ランプが点灯している間に、「今すぐ水やりする時ボタン」を2回押して電池正常ランプが点灯しているか確認してください。
(点灯後、電池正常ランプは約1分で自動的に消灯します。)
- 電池正常ランプが点灯しない場合は新しい電池にお取り替えください。

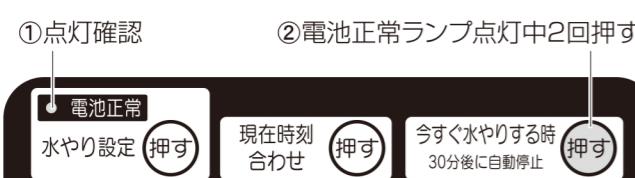

※極性を間違えて電池を入れると点灯しません。

電池の寿命


電池の寿命は約1年です。
1年に1度は電池交換を行ってください。

屋外に本体を設置する


- フタを上向きにして正しい方向で取り付けてください。
それ以外の方向に設置されますと本体が故障する恐れがあります。
- 柱や板壁など、木質材に取り付けてください。
また、20mm以上の板厚が必要です。(20mm未満ではネジが貫通します)

設置場所について



- 地面より30cm以上の高さで水道栓から80cm以内に取り付けてください。
- 耐光、防滴型ですが軒下など雨がかからない日陰に設置してください。

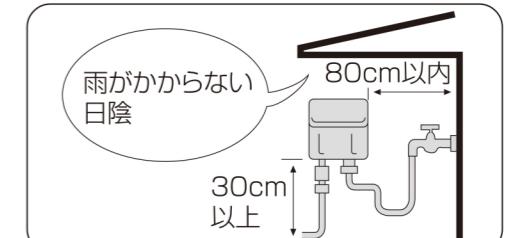

1 ブラケットを
壁面に取り付けてください。
●木質材以外に取り付ける場合は板材を接着剤などで取り付けてからブラケットを取り付けてください。

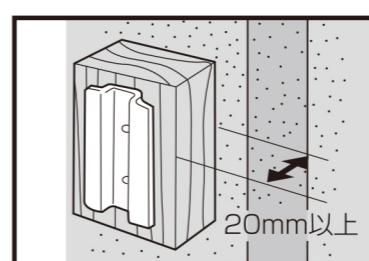

2 本体をブラケットに
差し込んでください。

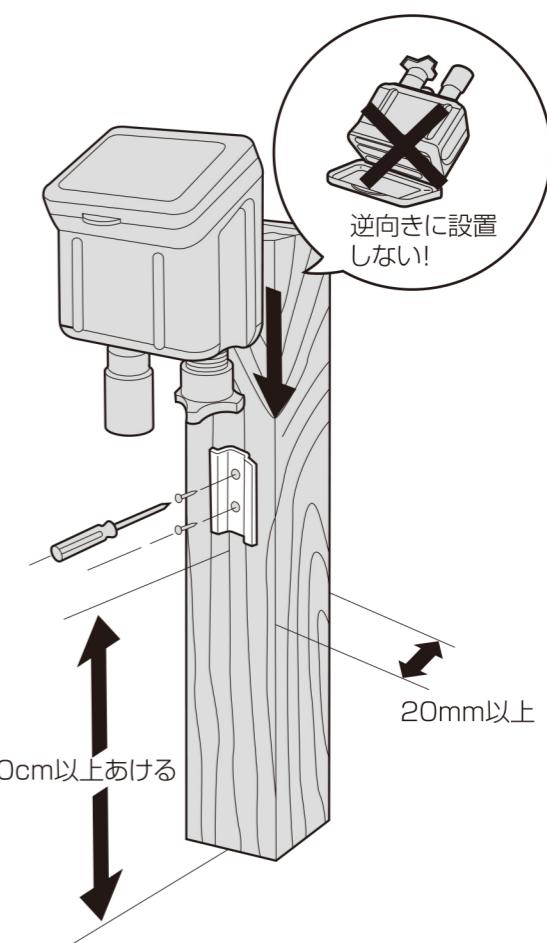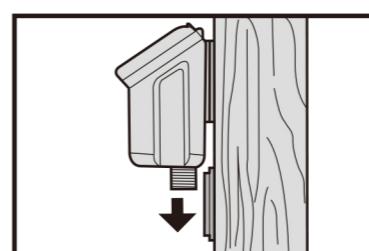


蛇口に給水ホースを取り付ける

- 水もれを防ぐため角口水栓・長型自在水栓はご使用にならないでください。
- ネジ付水栓の場合は、市販カップリングを取り付けてから給水ホースを接続してください。
- 給水つぎのパッキンの脱落をご注意ください。
- 市販の給水ホースをご使用になる場合は内径13mmのホースをご使用ください。




1 給水ホースと給水つぎ部をはなしてください。

- 給水ホースのレバーを押しながらカバーを下げてはなしてください。
- 蛇口の外径が19mm～24mmのものに取り付ける場合は、給水つぎ部の内側にある白いプラスチック部品をはずしてください。

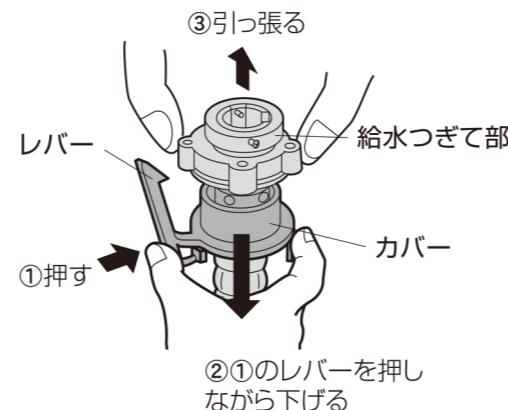


2 給水つぎ部を蛇口に取り付ける

- ①給水つぎ部のネジ(4本)を、蛇口の幅までゆるめる
- ②蛇口にまっすぐに押しあて、ネジ(4本)を均等にしめつける。
 - 壁などで後ろがせまい場合は、ネジを前もって調整しておく。
- ③ラベルを取り除き、①を右に回してしっかり締め付けてください。

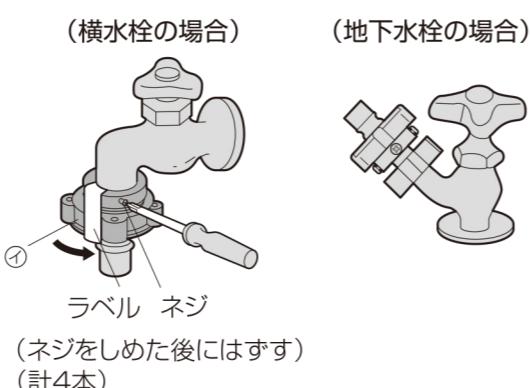


- ①をしっかりしめつけないと水もれの原因になります。
- 付け直しをされる場合には①を左に回し、4mm程度ネジ山が見える状態にして、上記の手順で行ってください。

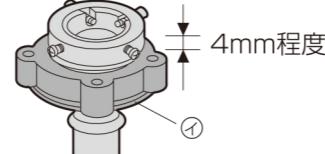

3 給水つぎ部に給水ホースを差し込んでください。



- 給水ホースのレバーを押しながら、カバーを下げて差し込んでください。
- 差し込んだ時は、給水ホースのレバーを給水つぎ部④に確実に引っかけてください。

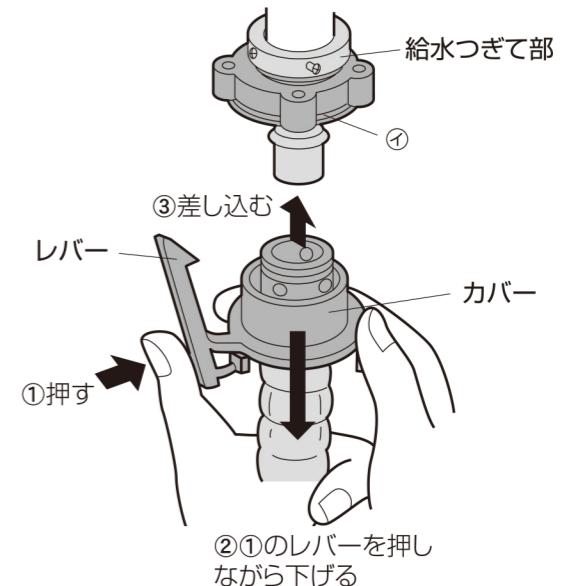

4 給水ホースを下に引き、抜けない事を確認してください。

水道を水やり以外でお使いになる時は

- 給水アタッチメントを使用するホースに取り付け交換してご使用ください。

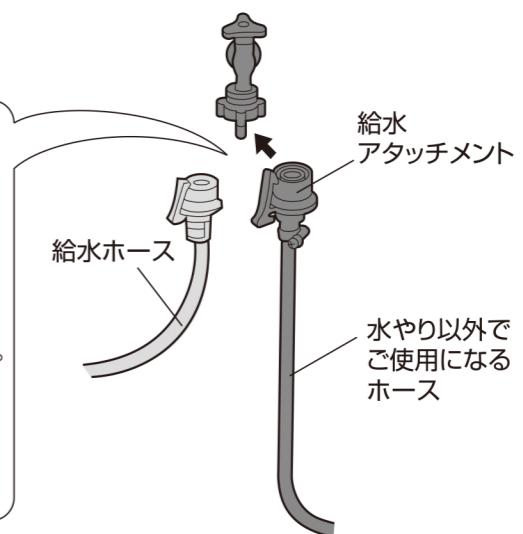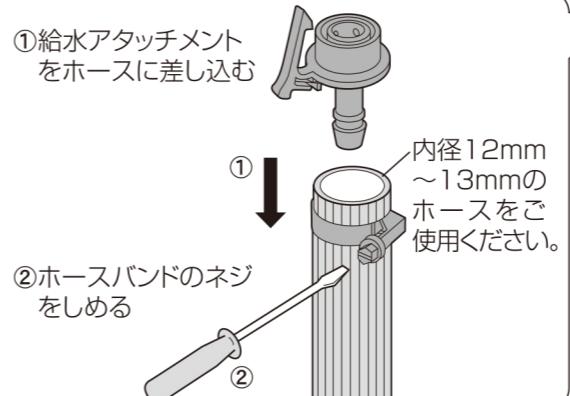


本体にホースを取り付ける

- 散水ホースは内径13~15mm(外径16~20mm)の耐圧ホースをご使用ください。
(当社ノズルをご使用になる時は、内径15mmのものをご使用ください。)
- 本体からホースの先端までは15m以下でご使用ください。
- 水もれを防ぐため、各ネジはしっかりとしめ付けてください。


1 給水口に給水ホースを取り付けてください。

2 散水口に散水ホースを取り付けてください。
 ①散水ホースつぎてを③④⑤に分ける
 ②③を散水口に取り付ける
 ③④に散水ホースを通す。
 ④⑤に散水ホースを差し込む。
 ⑤⑥を回して⑥に取り付ける。
 ⑥⑦を⑧に「カチッ」と音がするまで確実に差し込む。

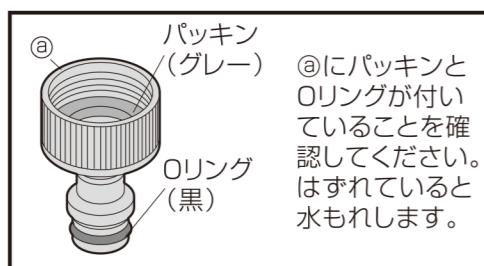

3 水もれがないか確認のため一度本体を作動させてください。


- ①水道栓を開く。
- ②今すぐ水やりする時の操作をしてみる。
(P17参照)
- ③水道栓・給水口・散水口の各取付部から水もれしていないか確認する。
- ④散水ホースから水が出るか確認する。

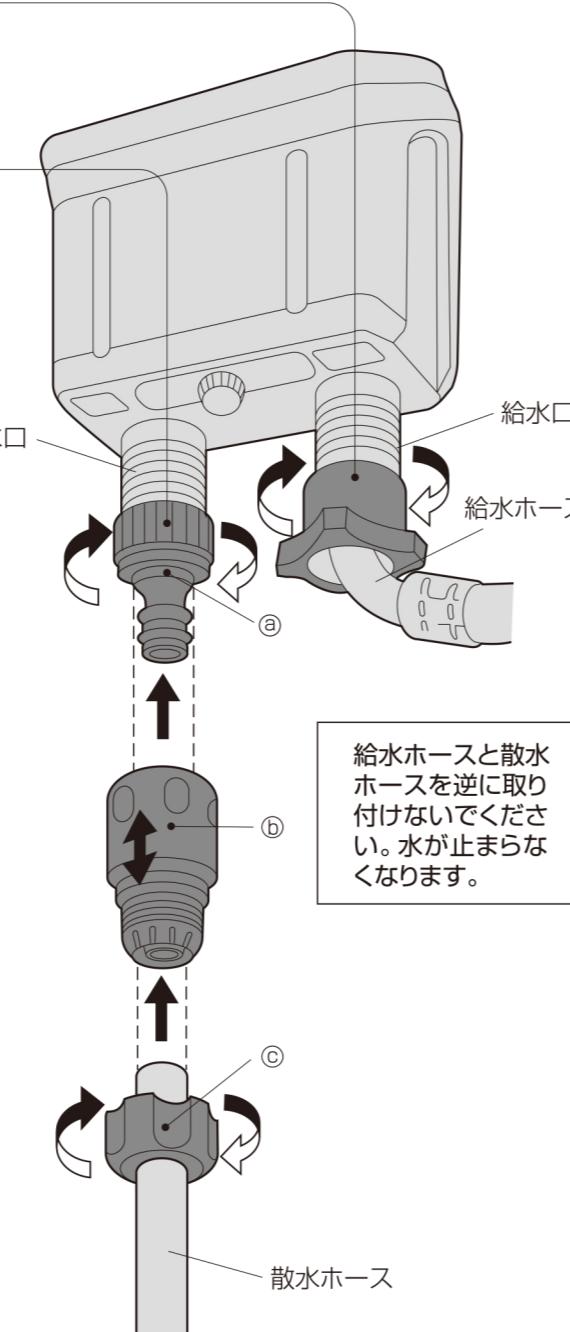


設定パネルについて

フタの開閉


- 設定操作時以外は必ず閉じておく。

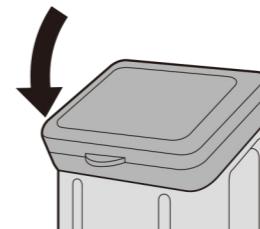

フタをはずして使用しないでください。
本体よりはずれた場合はフックを下図のように本体にはめ込んでください。

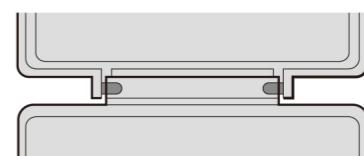

設定パネルについて

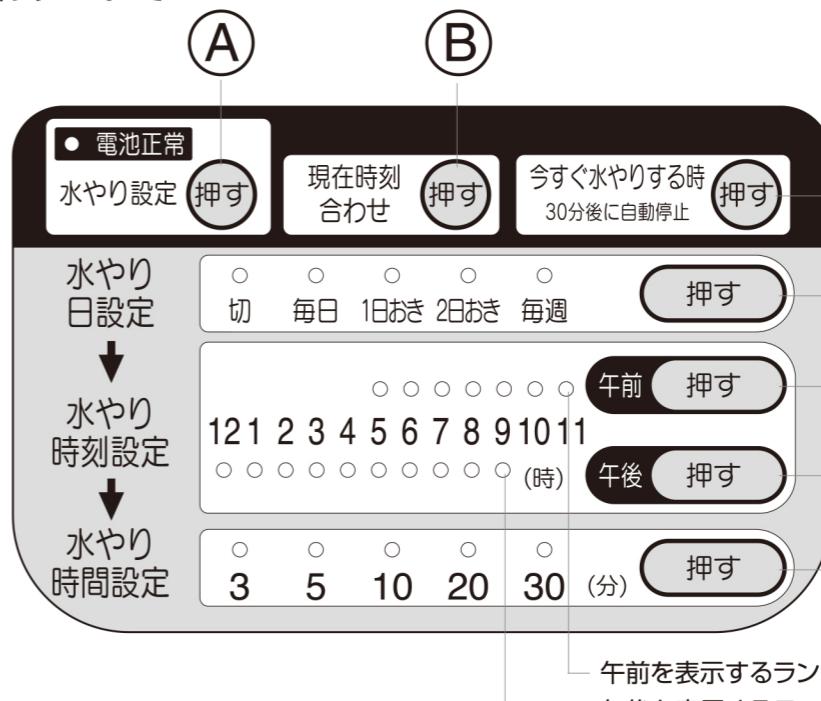

- Ⓐ「水やり設定」ボタン 水やり設定時に使用します。(P14参照)
 Ⓑ「現在時刻合わせ」ボタン 水やり設定を行う前に現在時刻を合わせます。(P12参照)
 Ⓒ「水やり日設定」ボタン 毎日、1日おき、2日おき、毎週と水やり間隔を選びます。また、切にすると水やりは行いません。(P15参照)
 Ⓓ「水やり時刻設定・午前」ボタン 午前の水やり開始時刻を選びます。
 Ⓔ「水やり時刻設定・午後」ボタン 午後の水やり開始時刻を選びます。
 Ⓕ「水やり時間設定」ボタン 3・5・10・20・30分間の散水時間を選びます。(P15参照)
 Ⓖ「今すぐ水やりをする時」ボタン 水やり設定に関係なく、ボタンを押してから30分間散水します。(P17参照)

使い方1（現在の時刻を合わせる）

- 現在時刻を設定しないと、水やりができません。必ずご購入時に現在時刻設定を行ってください。
- 設定中または設定後、何の操作もしない状態が続くと約1分でランプが消えます。
⑧ボタンを押すと再びランプが付きます。
- 設定は午前5時から午後9時の間で設定してください。午後10時から午前4時の間は設定できません。
- 設定は1時間単位の設定になります。




【例】現在時刻が午後3時の場合

- 1** ⑧ボタンを押してください。
●水やり時刻設定ランプの午前5時が点滅する。



- 2** ⑧ボタンを押し、
点滅を移動させてください。
●押すたびにランプが1つずつ移動します。
●ランプを現在時刻の位置で止める。
●⑧ボタンでも同様の操作ができます。

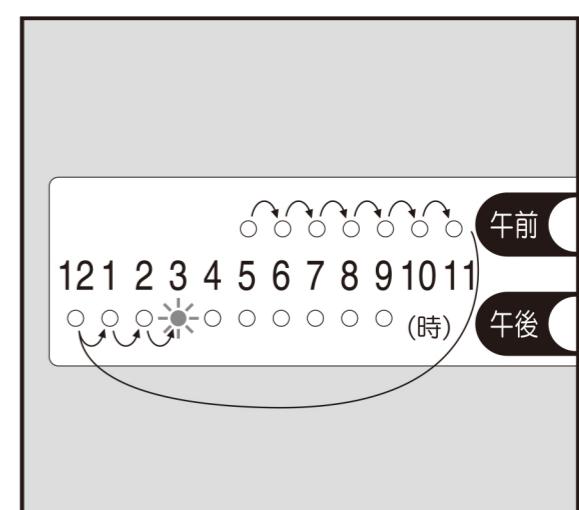


- 3** ⑧ボタンを押し、
時刻を確定させてください。
●点滅が点灯に変わります。



使い方2(水やりの設定をする)

- 設定中または設定後、何の操作もしない状態が続くと約1分でランプが消えます。
Ⓐボタンを押すと再びランプが付きます。
- 午後10時から午前4時の間、水やり時刻設定ランプの午前5時と午後9時のランプが交互に点滅しますが、故障ではありません。


- 1** Ⓢボタンを押してください。
- 全てのランプの左端が点滅します。

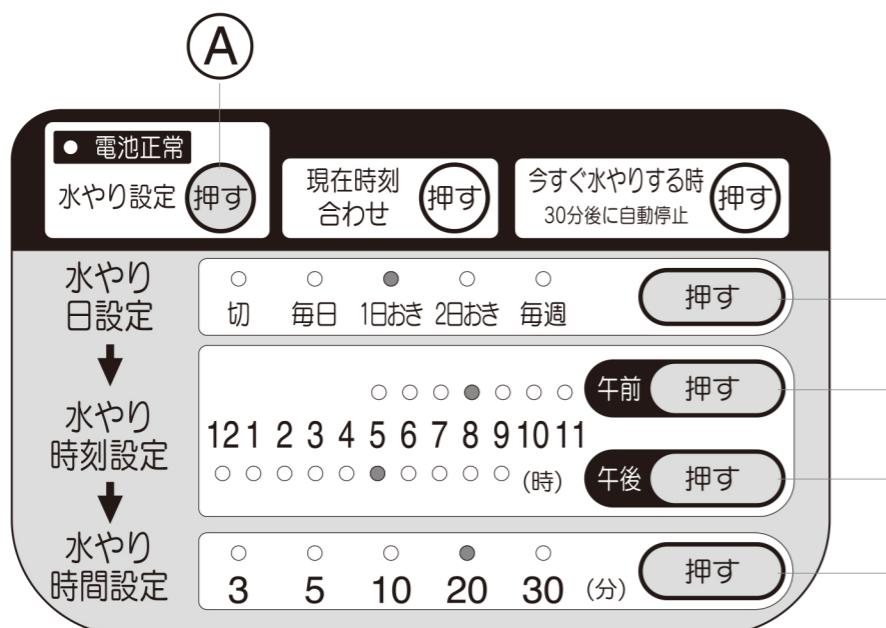

【例】1日おきに午前8時と午後5時に20分間散水する場合


- 2** Ⓣボタンを押し、
水やり日を設定してください。

- 押すたびにランプが右へ移動します。
- 「切」の場合は水やりをしません。

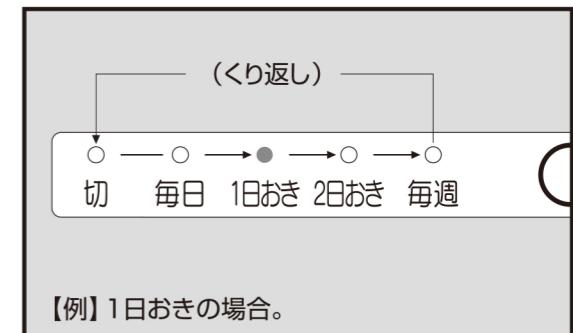


- 3** Ⓣ・Ⓐボタンを押し、
水やり開始時刻を設定してください。

- 午前はⒶ、午後はⒷボタンで設定します。
- 押すたびにランプが右へ移動します。
- 午前または午後に水やりをしない時は、ランプが消えるまでⒶまたはⒷボタンを押します。
(再度押すと左端のランプが点灯します。)

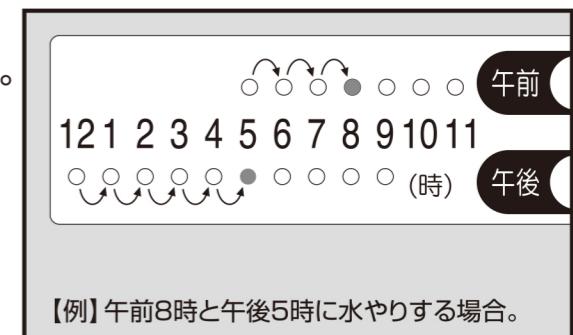


- 4** Ⓣボタンを押し、
水やり時間を設定します。

- 押すたびにランプが右へ移動します。
- 点滅しているランプがなければ設定完了です。
点滅しているランプがあると、設定した時間に水やりをしません。
設定したランプがすべて点灯になっていることを確認してください。

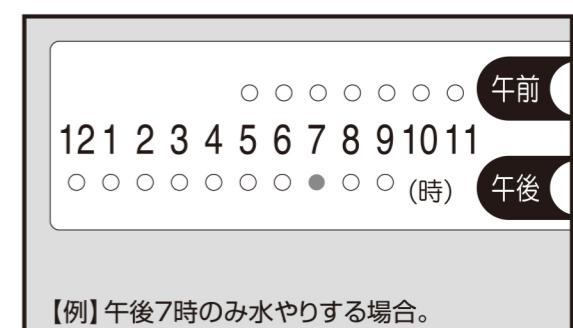

- 5** ランプが消えた後(設定後、約1分で消えます)
Ⓐボタンを押し、設定した内容を
確認してください。

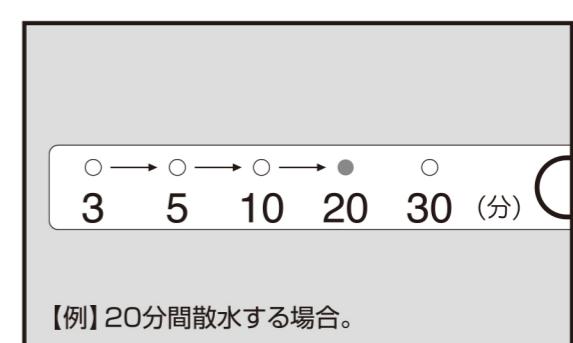


水やりの設定をする

【例】前回設定した内容:1日おきに午前8時と午後5時に20分間散水する設定。
今回変更する内容:2日おきに午後4時に10分間散水する設定に変更したい時。

1 ①ボタンを押してください。

- 前回設定した内容のランプが点灯します。

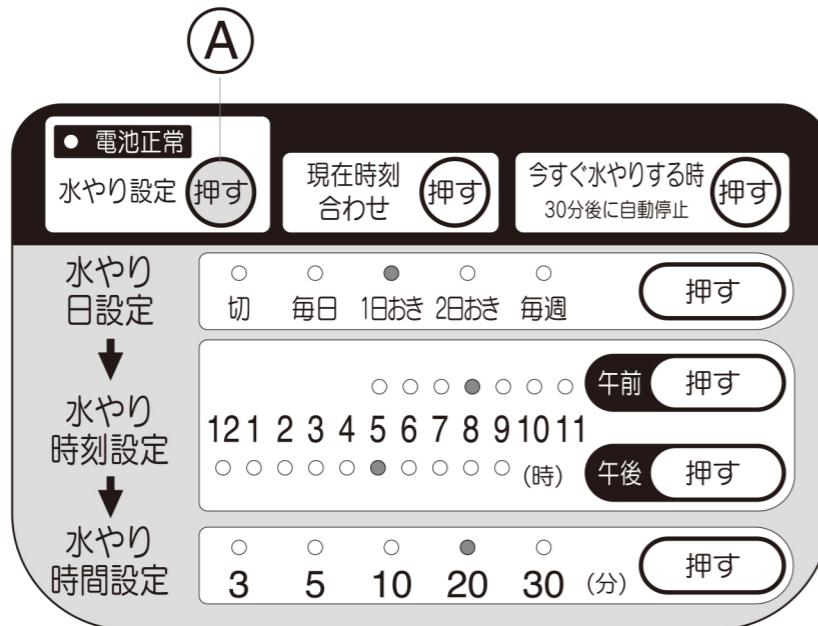


2 初期設定(P12~15)を参考に変更する

- ①①ボタンを押し、1日おきから2日おきにランプを設定し直す。
- ②②ボタンを午前ランプが消えるまでくり返し押す。
- ③③ボタンを午後ランプが4時のところにくるまでくり返し押す。
- ④④ボタンをランプが10分のところにくるまでくり返し押す。



今すぐ水やりをしたい時

- この操作を行っても水やり設定の内容は変わりません。
- この操作の途中で、水やり設定による散水が始まっている場合は、水やり設定の内容が優先されます。
- この操作を行っても水が出ない時はP21の表に従って確認ください。

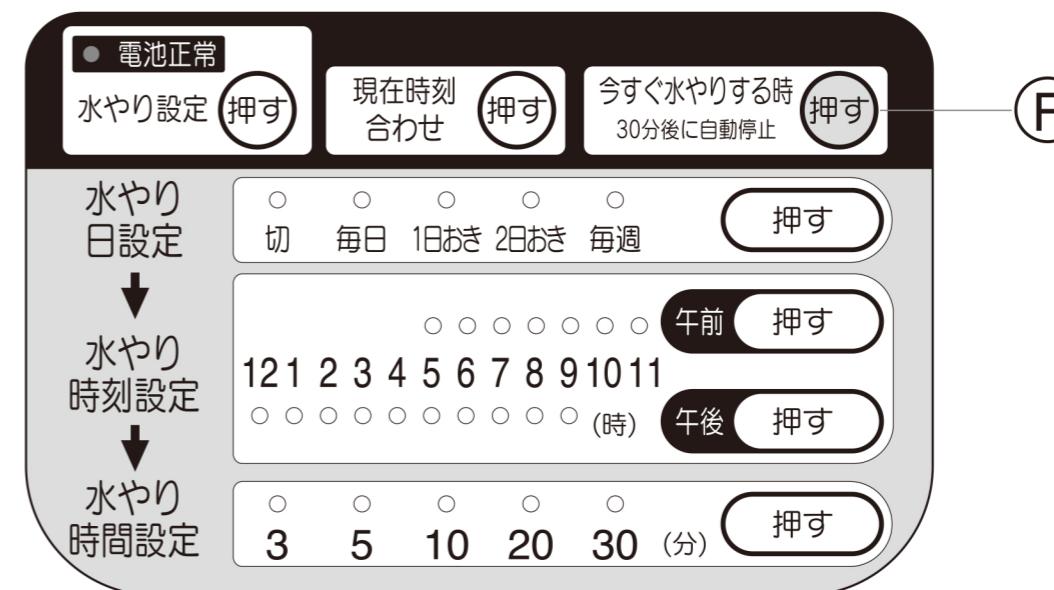


1 ⑤ボタンを押してください。


- 約30分散水後、自動的に停止します。

2 途中で止めたい時はもう一度⑤ボタンを押してください。

別売ノズル・アタッチメントについて

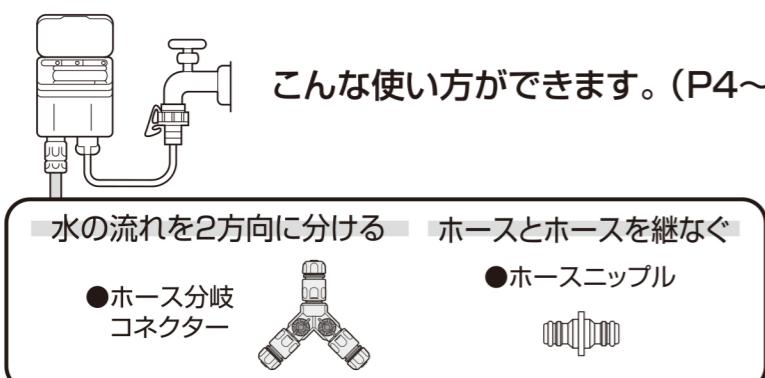

ノズル・アタッチメント使用時に必要な市販品(ご用意ください)

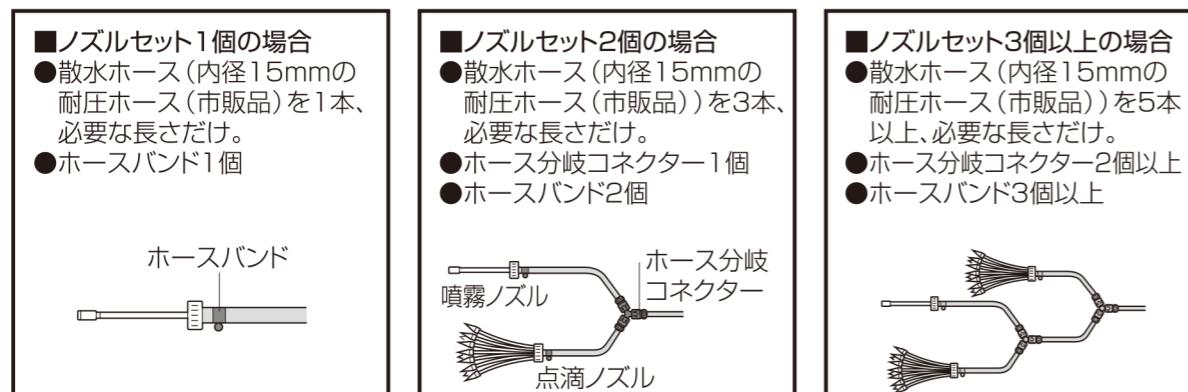

*すべて水やりタイマー本体(または水道栓)から継いだ場合の個数です。

ノズル・アタッチメントの最大数の組み合わせ

(一般家庭の水道水圧: 1961.3hPa {2kgf/cm²} ホース全長15mの場合)

おすすめのお庭	芝生のある お庭に	花壇のある お庭に	庭木が多い お庭に	プランターや鉢が多い お庭に
スプリンクラー	1	—	—	—
ソーコース	—	1	—	—
噴霧ノズル	1	—	2 1 —	6 5 4 3 2 1 —
点滴ノズル	—	2	— 2 4	— 2 4 6 8 10 15

お手入れ／保管


お手入れ

- 通常は乾いた柔らかい布でふく。
汚れがひどい時は薄めの台所用中性洗剤を少し含ませた布でふく。
- ※水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。




保管

- ①水道栓を止める。
- ②本体をブラケットからはずす。
- ③給水ホース、散水ホースつぎてを取りはずす。
- ④電池を抜く。
- ⑤本体を軽く振って中の水を出し、陰干しして乾燥させる。
- ⑥高温・湿気を避けた場所に保管する。
(給水ホース・散水ホースつぎて他、付属品もいっしょに保管してください。)

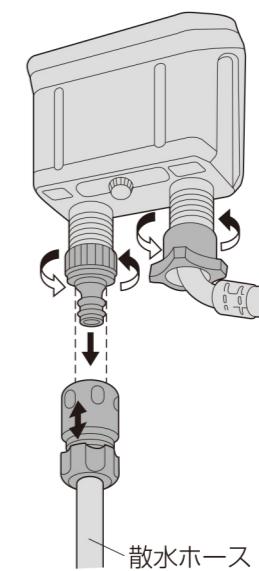

別売品

水やり配管したい・さらに水やりシステムを広げたい(別売品)

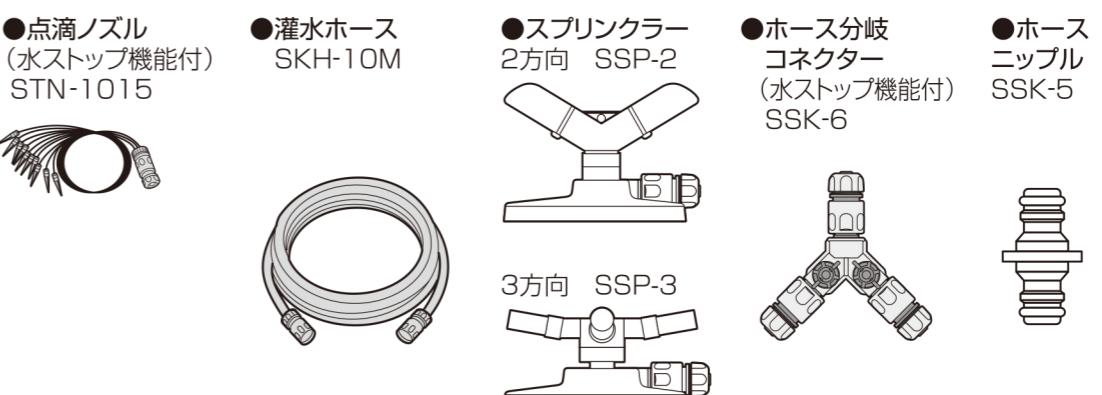

散水の目安

内 容	たっぷり水やりをする必要のある植物			あまり水を必要としない植物		
	庭木・花 ●コニファー ●バラ ●ツゲ ●クスノキなど	芝 ●ペント ●ケンタッキーブルーグラス	鉢 ●観葉植物 ●花など	庭木・花 ●ムクノキ ●ケヤキ ●ミズキ ●カシワ ●ヤマモチなど	芝 ●コウライ ●テフトなど	
春 3月→6月	パネル ●水やり日: 1日おき ●水やり時刻: 午前9~10時／午後4~5時	パネル ●水やり日: 2日おき ●水やり時刻: 午前9~10時／午後なし	パネル ●水やり日: 每日 ●水やり時刻: 午前8~9時／午後5~6時	パネル ●水やり日: 每日 ●水やり時刻: 午前8~9時／午後なし	パネル ●水やり日: 1日おき ●水やり時刻: 午前9~10時／午後なし	パネル ●水やり日: 2日おき ●水やり時刻: 午前9~10時／午後なし
夏 7月→8月						
秋 9月→11月						
冬 12月→2月	※0℃以下の低温時は使用しないでください。 パネル ●水やり日: 1週間に1回 ●水やり時刻: 午前11~12時／午後なし	パネル ●水やり日: なし ●水やり時刻: 午前なし／午後4なし				
梅雨 どき	雨の状況を見て水やり日を調整してください。 ※水を出したくない時 ●水道栓を締める。 または ●水やり日設定を“切”にする。					

対策方法(故障かな?と思ったら…)

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	確認する内容	考えられる原因	処置方法
準備時	電池を入れても電池正常ランプが点灯しない。	電池が正しくセットされていない。	④の極性を確認のうえ、正しくセットしてください。(P6参照)
設定時	水やり設定ができない。	電池切れです。	新しい電池と交換してください。(P6参照)
今すぐ水やりボタンを押しても水が出ない。	⑤「今すぐ水やりする時」ボタンを1回押してください。 設定した時刻になっても、水やりしない。	「今すぐ水やりする時」ボタンを押しても水が出ない。 点滅しているランプがある。 ⑥「今すぐ水やりする時」ボタンを2回押し、次に⑦「水やり設定」ボタンを1回押してください。	水道栓が閉じている。 設定が完了していない。 電池正常ランプ、他のランプが点灯しない。
設定後・使用時	水道の水圧が低い。 水道栓が閉じている。 水やり量が少ない。	水道の水圧が低い。 水道栓が閉じている。 ホースやノズル・本体の給水口のフィルタにゴミがつまっている。	ノズルの取り付け位置または数量を見直してください。 水道栓を開き、水量を調節してください。 ゴミを取り除いてください。
水が止まらない。	ホースやノズルが折れている。 ノズルセットの使用が多くすぎる。	ホースやノズルが折れている。 ノズルセットの使用が多くすぎる。	ホースやノズルが折れない範囲で位置設定してください。 規定のセット数で使用してください。(P4~5参照)
	給水ホースと散水ホースを逆に取り付けている。	給水ホースと散水ホースを逆に取り付けている。	正しい位置にホースを取り付けてください。(P10参照)

上記の点検をしてもなお異常がある。 ただちに使用中止してください。
※お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についており、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

●但し、散水継ぎ、給水ホース、ブラケット、ネジ、点滴ノズル、灌水ホース、スプリンクラー、ホース分岐コネクター、ホースニップルは保証の対象外です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの自動水やり器の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。

2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、藤原産業(株)情報サービスセンターにお問い合わせください。

3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。

(2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。

(3)定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。

(4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。

(5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。

(6)本書のご提示がない場合。

(7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

自動水やり器

G U A R A N T E E

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モ デ ル 名	セフティ3 自動水やり器 SAW-1		
※ お 客 様	住 所	-----	
	氏 名	-----	
	電 話	()	
※ お 買 い 上 げ 日	年	月	日
保 証 期 間	本体(ただしブレード類は除きます) 1年(お買い上げ日より)		
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所		
	電 話	()	

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

レシート貼付

発売元 藤原産業株式会社

兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203