

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従って正常な使用状態で使用していて故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

形名	3.6V充電式 2WAYミニバリカン SBMB-1	お 買 上 げ 日	保証期間
		年 月 日	1 年
お 客 様	ご 住 所	〒	
	ご 芳 名		
	電 話	()	
販 売 店	住 所		
	店 名	☎ ()	

上記欄に記入のない場合又はそれに代わる資料の添付がない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
 - (ロ) お買い上げ後の落下、輸送等による故障または損傷
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
 - (ニ) 本書がない場合。
 - (ホ) 本書に記入してあるお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合
あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書に記入してあるお買い上げの販売店名に修理をご依頼されない場合には、弊社までご相談ください。
- 本書は再発行できませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

発売元：藤原産業株式会社


〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

適用基準：J60335-2-29(2019)



3.6V充電式2WAYミニバリカン SBMB-1

取扱説明書

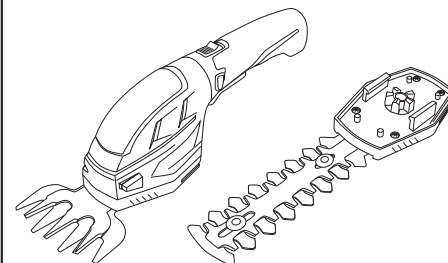

この度は3.6V充電式2WAYミニバリカンをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。この説明書は必ず保管してください。

目 次

仕 様	3
各部の名称	4
用途および能力	4
安全上のご注意	5～7
3.6V充電式2WAYミニバリカンを 安全にご使用いただくために	8
充電方法	9
使い方	10～12
保守と保管	13

仕 様

3.6V充電式2WAYミニバリカン本体	
本体品番	SBMB-1
モーター電圧	DC3.6V
充電方法	micro USB充電(タイプC)
充電時間	約3時間
連続作業時間(満充電時)	約20分
最大切断径(ヘッジトリマー時)	約7mm
刈込幅(ヘッジトリマー時)	約120mm
刈込幅(芝生バリカン時)	約75mm
寸法(長さ×幅×高さ)(ヘッジトリマー時)	約390mm × 70mm × 110mm
寸法(長さ×幅×高さ)(芝生バリカン時)	約310mm × 85mm × 110mm
質量(ヘッジトリマー時)	約610g
質量(芝生バリカン時)	約575g

バッテリー	
種 類	リチウムイオンバッテリー (内蔵式)
電 圧	3.6V × 1セル = 3.6V
容 量	2000mAh

USB充電器(USB/ACアダプター)	
品 番	XZ0500-1000WUP
入 力	100V-240V～50/60Hz 0.21-0.12A
出 力	5.0V 1.0A

※内蔵電池の交換はできません。予めご了承ください。


※バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは完全に使い切った後
(完全放電)金属端子部分をテープなどで絶縁してください。

※改良の為仕様及び形状などは予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。

※充電しながらのご使用はできません。

※本機の温度や充電アダプタの能力によって充電時間は変化します。

各部の名称

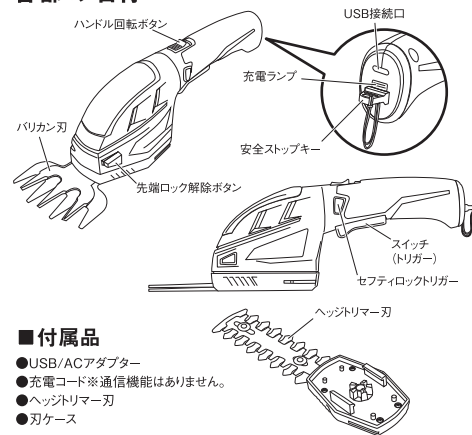

⚠️ 注意

- 芝生の刈込…バリカン刃を使用ください。故障の原因となりますので、芝生以外(雑草・枝)の刈込には使用しないでください。
- 生垣の刈込…ヘッジトリマー刃を使用ください。故障の原因となりますので、7mm以上の枝・芝生・雑草の刈込には使用しないでください。

用途および能力

- 生垣の刈込みおよび芝生の刈込

⚠️ 注意

- 金属、食品など用途以外の切断には使用しないでください。

安全上のご注意

安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- はかの人に貸す場合は、一緒に取扱説明書もお渡ししてください。

警告表示・注意表示について

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- ⚠️ 警告 使用者が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容
- ⚠️ 注意 人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容

「⚠️ 注意」に記載された事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

充電工具を安全にご使用いただくために

⚠️ 警告

作業場の環境について

- 作業場の周囲状況も考慮してください。
工具本体、充電器、バッテリーは、雨中使用したり湿った又は濡れた場所で使用しないでください。感電や発煙の可能性あります。
作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の原因になります。
可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災のおそれがあり、事故の原因になります。
- 騒音防止規制について
騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定められた規制があります。ご近所に迷惑をかけないようにご使用ください。
- 作業場はいつもきれいに保ってください
- ちらかった場所や作業台は事故の原因になります。
- この製品は安全に責任を負う人の監視又は指導がない限りは補助を必要としている人(子供を含む)に単独では使用させないでください。
- 事故の原因になります。
- 子供を近づけないでください。この製品で遊ぶことがないように、子供を監視してください。
- 作業中以外、電動工具やコードに触れないでください。
- 作業中以外、作業場へ近づけないでください。
- 子供の手が届かないところに置き、この機器で遊ぶことがないように、子供を監視してください。

バッテリーに関する安全事項

●専用の充電器やバッテリーを使用してください。

・お使いの機種のカタログ等に記載されている指定の充電器やバッテリー以外は、使用しないでください。充電式でない電池を充電しないでください。破損して傷害や損害を及ぼすおそれがあります。

●正しく充電してください。

・故障の原因となりますので、100V電源以外のコンセントでは使用しないでください。
・この充電器は定格表示にある電圧で使用してください。
・高圧電源やエンハンサー充電器では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。
・温度が10度未満、あるいは40度以上では、バッテリーを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
・バッテリーは換気の良い場所で充電してください。バッテリーや充電器を充電中に布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
・使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災のおそれがあります。

●バッテリーの端子間を短絡させないでください。

・釘袋などに入れると短絡して、発煙・発火・破裂などのおそれがあります。

●バッテリーを火中に投入しないでください。

・破裂したり、有毒物質の出るおそれがあります。

●使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。

・バッテリーの液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。

●バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。

・失明のおそれがあります。

●バッテリーのリサイクルにご協力ください。

・バッテリーの寿命が尽きて廃棄される場合は、バッテリーを完全に使い切ってから、本体充電口を絶縁テープで覆い、お買い求めの販売店または指定のサービスセンターにお持ちください。

作業者に関する安全事項

●感電に注意してください。

・スイッチに指をかけて置かないでください。
・濡れた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。感電のおそれがあります。

●不用意な始動は避けてください。

・スイッチに指をかけて置かないでください。

●保護メガネを着用してください。

・作業時は、保護メガネを使用してください。また粉塵の多い作業では防護マスクを着用してください。

●きちんとした服装で作業してください。

・たぐひだしの衣服やネクタイなどの装身具は、回転部に巻き込まれるおそれがありますので着用しないでください。
・長い髪は、帽子やヘアカーバーなどで覆ってください。

●油断しないで十分注意して作業を行ってください。

・充電工具を使用する場合は、取扱ひ方法、作業の仕方、問題の状況などを十分注意して慎重に作業してください。
・疲れている場合は、使用しないでください。

●無理な姿勢で作業をしないでください。

・常に足元をしっかりとせ、バランスを保つようにしてください。

電気に関する安全事項

●充電器のコードを乱暴に扱わないでください。

・コードを持って充電器を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
・コードを熱、油、角のとがったところに近づけないでください。
・コードが破れたり、引っ掛けられたり、無理な力を掛けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火するおそれがあります。

●屋外使用に合った延長コードを使用してください。

・屋外で充電する場合、キャンプタイプコード、またはキャンプタイプケーブルの延長コードを使用してください。

工具の使用と手入れ

●次の場合は、充電工具のスイッチを切ってください。

・使用しない、または修理する場合
・刃物、磁石、ピンなどの付属品を交換する場合
・その他危険が予測される場合

●使用しない場合は、きちんと保管してください。

・乾燥した場所で、子供の手が届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

●損傷した部品がないか点検してください。

・使用前に、安全カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に動作するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・可動部分の位置調整及び締め付け状態、部品の破損、取付状態、その他運転に及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
・破損した安全カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理依頼してください。
・スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
・スイッチで始動及び停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。

●充電工具は注意深く手入れをしてください。

・安全に効率よく作業しただけのために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合は交換してください。
・握り部分は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースなどがつかないようにしてください。
・けがの原因になります。

●正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

・取扱説明書及びカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがありますので使用しないでください。

●作業にあった充電工具を使用してください。

・指定された用途以外に使用しないでください。

●無理して使用しないでください。

・安全に効率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
・モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

修理とメンテナンス

●充電工具の修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。

・この製品は、該当する安全規格に適合しているので、改造しないでください。
・修理は必ずお買い求めの販売店にお申し付けください。
・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因となります。
・工具本体が熱くなったり、異常に臭い付いたときには、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

3.6V充電式2WAYミニバリカンを安全にご使用いただくために

先に充電工具安全上の注意を述べましたが、3.6V充電式2WAYミニバリカンとして、さらに次のべる注意事項を守ってください。

警告

- 本体の先端や刃部分に、手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 作業する箇所に電線などがないことを作業前に確認してください。事故の原因となります。
- 使用する前に、近くに人がいないことを必ず確認し、使用中は人を近づけないでください。
- 機械の調子が悪かったり、異常音が出たときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。けがの原因になります。
- 頭で落としたり、ぶつけたときは、本体や刃に破損や亀裂、変形がないことを確認してください。
- スイッチに指を掛けて置かないでください。けがの原因になります。
- セフティロックリガーを押し込んだ状態で固定しないでください。
- セフティロック機構が働かず、けがの原因になります。
- 枝や異物が刃にかみ込んだときには、スイッチを切り、枝や異物から刃を離してください。無理に切ろうとすると、発煙・発火や思わぬ事故の原因になります。
- 本体や刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してください。けがの原因になります。
- 使用しないときや持ち運ぶときは、必ず安全ストップキーを本体から抜き付属のカバーを取り付けてください。
- 刃の交換時は、必ず安全ストップキーを本体から外し、刃に刃ケースを付け手袋などで手を保護しながら行ってください。

注意

- 使用後は、安全ストップキーを本体から抜き、子供の手が届かない場所に置き、いたずらしないように注意してください。
- 取扱説明書に記載している以外の用途に使用しないでください。
- 刃や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 雨の中や雨上がり、水やり直後の濡れた生理や芝生の刈込はしないでください。本製品内に水が入りますと感電のおそれがあり、事故の原因になります。
- 高所作業のとき、下に人がいないことをよく確認してください。
- 連続して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますので不用意に触れないでください。やけどの原因になります。
- スイッチをオフにしても、刃はすぐには停止しないので、ご注意ください。

充電方法

注意 まず最初に下記のことを確認してから充電を行ってください。

警告

- 雨の中や湿気の多い場所では充電や使用をしないでください。感電や発煙のおそれがあります。
- 定格表示してある電圧で充電してください。誤った電圧での充電は、火災や故障の原因となります。
- 長時間使用しない場合は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。感電・火災事故の原因となります。
- 所定の充電時間(約3時間)を経過したら充電をやめてください。電池の発熱・漏液・破裂・発火の原因となります。

注意


- 内蔵電池(本体グリップ部)が熱い時は充電しないでください。
- 発電機による充電はできません。故障の原因になります。
- 充電中アダプターが暖かくなることがありますが、異常ではありません。そのまま使用ください。
- 次のような場所では充電しないでください。周辺温度10度未満または40度以上のところ、湿気やほこりの多いところ。
- お買い上げ時や長期間(2か月以上)ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。

1. USB/ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。①
2. 充電コードをUSB/ACアダプターに接続してください。②
3. 充電コードのUSB端子を本体グリップ底部にあるUSB接続口に接続してください。③
4. 本体グリップ底部にある充電ランプが赤点灯することを確認してください。(周辺温度10～40度)
5. 充電時間は約3時間です。充電が完了したら、ランプが緑点灯します。

※本体が冷たくなるにつれて充電時間は長くなります。

6. 充電が完了したら、本体から充電コードを取り外してください。また、USB/ACアダプターを電源コンセントから取り外してください。

※充電中はトリガー・スイッチを操作しても作動しません。

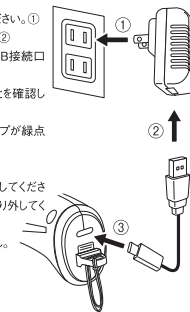

使い方

1. 刃の取り付け・取り外し


⚠ 警告

- 刃の交換時は、必ず安全ストップキーを本体から外し、刃に刃ケースを付け手袋などで手を保護しながら行ってください。

⚠ 注意

- 刃や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 替刃をご利用の際は
4977292656740 セフティ-3 3.6V充電式ミニバリカン 替刃 SBMB-1K(バリカン)
4977292656757 セフティ-3 3.6V充電式ミニヘッジ 替刃 SBMB-1K(ヘッジ)
を使用してください。

- ・両側の先端ロック解除ボタンを押しながら、刃を取り外します。
- ・両側の先端ロック解除ボタンを押しながら
芝生バリカン用刃またはヘッジトリマー刃
を取り付けます。

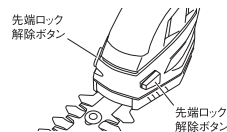

2. スイッチ操作

⚠ 警告

- 本体の先端や刃部分に、手や顔を近づけないでください。けがの原因になります。
- 作業する箇所に電線などがないことを作業前に確認してください。事故の原因となります。
- 枝や異物が挟まり、刃が止まった場合は必ずスイッチとセフティロックトリガーから手を離し、安全ストップキーを本体から外し異物を取り除いてください。
- 雨の中や雨上がり、水やり直後の濡れた枝の剪定はしないでください。本製品内に水が入りますと、感電のおそれがあり、事故の原因になります。
- 最大切断径以上の枝は切断しないでください。
- 作業はけがの発生を防ぐため手袋を着用してください。
- 連続して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますので不用意に触れないでください。やけどの原因になります。
- 切れ味が悪くなった刃での作業は電池の消耗を早め、けがを負うおそれがあります。

10


⚠ 注意

- 取扱説明書に記載している以外の用途に使用しないでください。
- 使用中は本体を確実に保持してください。
- 雨の中や雨上がり、水やり直後の濡れた生垣や芝生の刈込はしないでください。本製品内に水が入りますと、感電のおそれがあり、事故の原因になります。
- 高所作業のとき、下に人がいないことをよく確認してください。
- 連続して使用したときは、本体が熱を持ち熱くなります。特に先端刃部分は熱くなりますので不用意に触れないでください。やけどの原因になります。
- スイッチをオフにしても、刃はすぐには停止しないので、ご注意ください。

・安全ストップキーを差し込みます。


・セフティロックトリガーを握り、ロックを解除します。

・セフティロックトリガーを握った状態でスイッチ(トリガー)を引きます。刃が動きます。

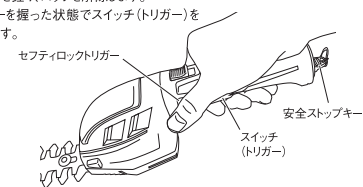

・スイッチ(トリガー)から指を離すと刃が止まります。

・ハンドル操作ボタンを押しながら本体を回すと、刃の角度を調整することができます。(左右90度)

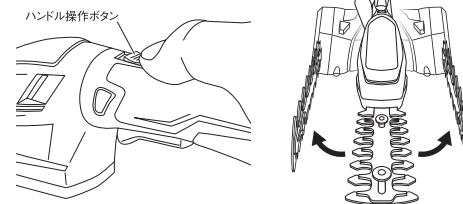

11

3.通電/充電ランプについて

トリガーを引くたびに通電ランプが点灯します。
バッテリー残量がなくなると、ランプが消灯し本機が作動しなくなりますので、お早めに充電をお願いいたします。

4.過負荷保護機能

刃に大きな負荷がかかると、自動的に運転動作を停止する機能を搭載しております。枝径が大きい場合や硬い場合に作動し、スイッチを引いた状態でも完全に切断できず刃が枝にかみ込んだまま途中で停止します。機能が作動した場合は一度スイッチから手を放し、再度スイッチを入れてください。

保守と保管

⚠ 警告

- けが防止のため、必ず手袋着用のうえ、行ってください。
- 必ず安全ストップキーを本体から外し、刃が止まっていることを確認し行ってください。
- 使用後は、安全ストップキーを本体から抜き、子供の手が届かない場所に置きいたずらしないように注意してください。
- 使用しないときや持ち運ぶときは、必ず安全ストップキーを本体から抜き付属のカバーを取り付けてください。

- 1.作業後は硬めのブラシで刃の両面とも異物を取り除き、樹脂(樹液の固まったもの)やヤニなどを濡れた布や刃物用クリーナーで取り除いてください。
- 2.本体は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは薄目の台所用中性洗剤を布に含ませ、拭いてください。水洗いやベンジン、シンナーなどは絶対に使用しないでください。
- 3.定期的な点検・掃除をし、長時間使用しない場合でも半年に一度は充電を行ってください。
- 4.「刃ケース」を取付け、安全ストップキーを外して保管をしてください。
- 5.高温、湿気、ほこりを避けて事故や故障を防ぐために子供の手の届かない場所に保管してください。
- 6.保管は満充電の状態で行ってください。

