




電動芝刈機

はさみロータリー式

SLC-150SR

取扱説明書

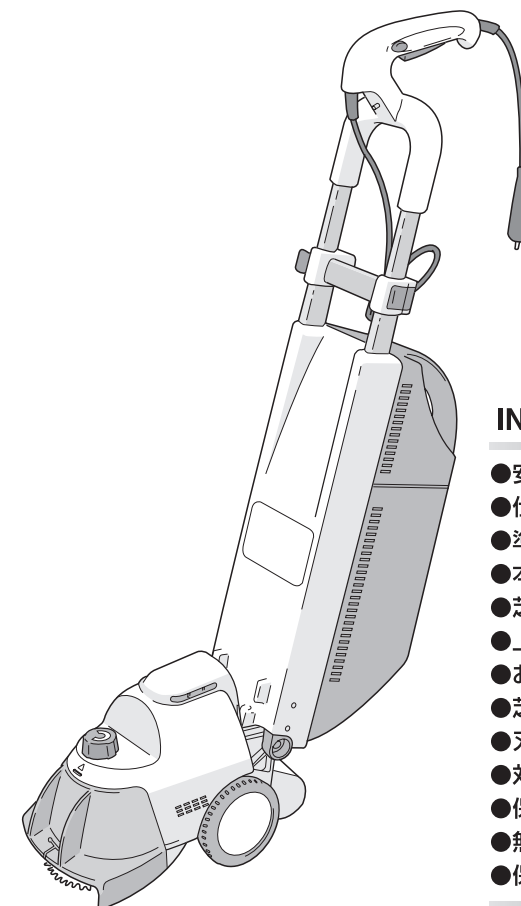

INDEX [目次]

- 安全上のご注意…………… 2—3P
- 仕様／各部のなまえ…………… 4P
- 準備…………… 5P
- 本体の準備…………… 7P
- 芝刈り作業…………… 8—9P
- 上手な刈り方…………… 10—11P
- お手入れ／保管…………… 12P
- 芝に異物がからんだ時…………… 13P
- 刃の交換（切れ味が落ちたら）14—15P
- 対策方法（故障かな?と思ったら）… 16P
- 保証とアフターサービス…………… 17P
- 無料修理規定…………… 18P
- 保証書…………… 19P

このたびはセフティ3 電動芝刈機をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

*外観及び使用などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。



発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター ☎ **0794-86-8203** 〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

- 絵表示の例**（お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



分解禁止

- 本体の分解をしたり、修理・改造は行なわないでください。
発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。



水ぬれ禁止

- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 雨ざらしにしないでください。
- 雨中で使用しないでください。
- 湿った場所や、ぬれた場所で使用しないでください。
- ぬれた手で使用しないでください。
ショート、感電の恐れがあります。



接触禁止

- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。
ケガの恐れがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。
感電の恐れがあります。



禁止

- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショート、発火の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損し、感電、発火の恐れがあります。
- スイッチを握ったまま運ばないでください。
守らないと本体が不意に動き出して、ケガの恐れがあります。



禁止

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。
本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。
- 作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。
コードが破損し、感電の恐れがあります。
- 子供だけで使わせないでください。
事故やケガの恐れがあります。
- 絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。
ケガの恐れがあります。

警告



電源プラグを抜く

- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。絶縁劣化による感電、漏電火災の恐れがあります。



必ず守る

- 子供が触れられないところに保管してください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。



必ず守る

- 必ず集草ケースを取り付けて使用してください。
守らないとケガの恐れがあります。



必ず守る

- 使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管してください。
守らないとショート・感電の恐れがあります。



必ず守る

- 必ず交流100Vで使用してください。
直流電源やエンジン発電機または変圧器などを使用すると感電や火災の恐れがあります。



必ず守る

- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとってください。
守らないと体の疲労によりケガをする恐れがあります。



必ず守る

- 本体の異常（表面の温度・音）に気付いたときは点検・修理に出してください。修理の知識や技術のない人が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの恐れがあります。修理はお買い求めの販売店にお申し付けください。



必ず守る

- 本体を誤って落としたり、ぶつけた時は破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
破損や亀裂があるとケガの恐れがあります。

注意





必ず守る

- ご使用前に電源コードや延長コード、本体の部品が損傷していないか点検してください。損傷があると感電やケガの恐れがあります。
- 長袖・長ズボン・運動づつなどを着用してください。
守らないと刃に小石などがあたって飛散し、ケガの恐れがあります。
- 刈り込みを行う場所に障害物がないか点検してください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。
- スイッチ「OFF」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。
守らないと感電やケガの恐れがあります。
- 集草ケースを持って本体を持ち上げないでください。
守らないと本体が落下し、ケガの恐れがあります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。守らないと感電やショートして発火する恐れがあります。

- 刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。
- 刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
守らないとケガの恐れがあります。
- 刃ブロックの六角ナット、底皿がゆるんでいないか点検してください。
ゆるんでいるとケガの恐れがあります。
- 刃の点検やお手入れの時は必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。
- 本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。
- 他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡してください。
誤った使い方をすると事故やケガの恐れがあります。

仕様／各部のなまえ

モデル名	SLC-150SR
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約250W
刃の回転数	1,700回min ⁻¹
刈り高さ	約10～40mmまで7段階に設定可能
刈込幅	約150mm

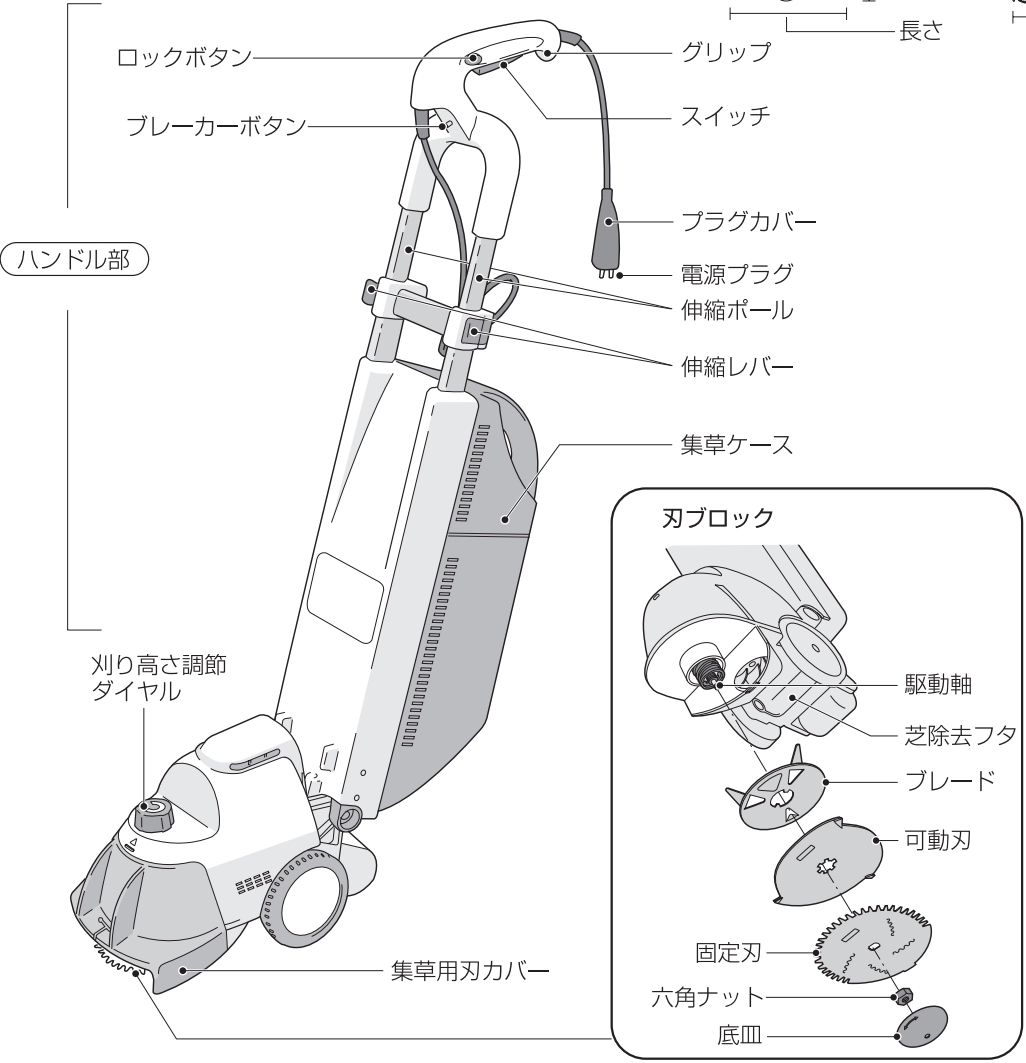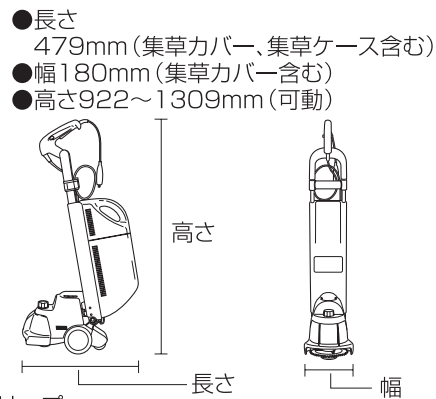

付属品 梱包内容をご確認ください。

●延長コード (10m) ●スパナ ●集草用刃カバー ●集草ケース

別売品

●SLC-150SR専用可動刃 ●SLC-150SR専用固定刃

※部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店が弊社までお問い合わせください。

準備

安全で作業しやすい服装を着用してください。

注意

●きちんとした服装で作業してください。保護メガネ、長袖、長ズボン、運動ぐつ等を着用してください。
(手袋・運動ぐつは、すべりにくいものをご使用ください)
守らないと刃に小石などが当たって飛散し、ケガの恐れがあります。

注意

●普段メガネをかけておられる方はメガネの上から保護メガネを着用してください。

刈り込みを行う場所を点検してください。

注意

●刈り込みを行う場所の周りに人がいないか、障害物がないか確認してください。
守らないと事故やケガの原因となります。

●朝露や散水後などのぬれ芝生は刈らないでください。
●小石など、硬い物は取り除いてください。刃のカケ・ワレ、小石などの飛散をまねく恐れがあります。
●ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取ってください。からみつく恐れがあります。

禁止

●芝生以外の刈り込みはしないでください。
(性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。)

刃・延長コード・本体のコードを点検してください。

注意

●延長コードや本体のコードに損傷がないか確認してください。損傷があると感電やケガの恐れがあります。
●刃にカケ・ワレ等、異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。
●刃ブロックの六角ナット、底皿がゆるんでいないか点検してください。
ゆるんでいると、ケガの恐れがあります。

準備




注意

- 必ず集草ケースを取り付けて使用してください。
守らないとケガの恐れがあります。


- 延長コードは当社付属コードを使用してください。
- 延長コードは30m以上に接続しないでください。守らないと故障の恐れがあります。

1 集草ケースと集草用刃カバーを取り付けてください。


●集草ケース

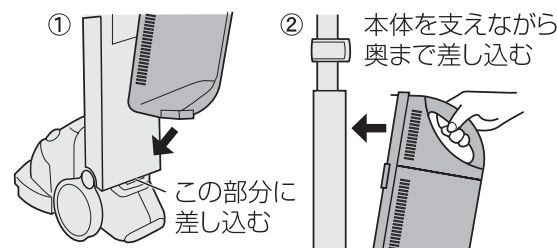

●集草用刃カバー

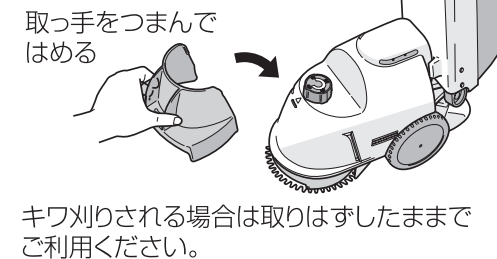

2 本体を手で押さえながらハンドル部を倒し固定をはずしてください。

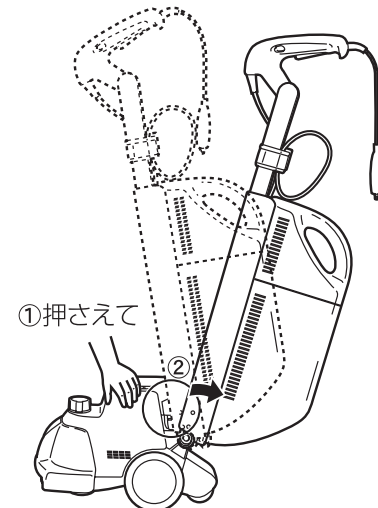


3 伸縮ポール(左右とも)の長さを調節してください。

- 使いやすい姿勢に合わせて調節してください。




6

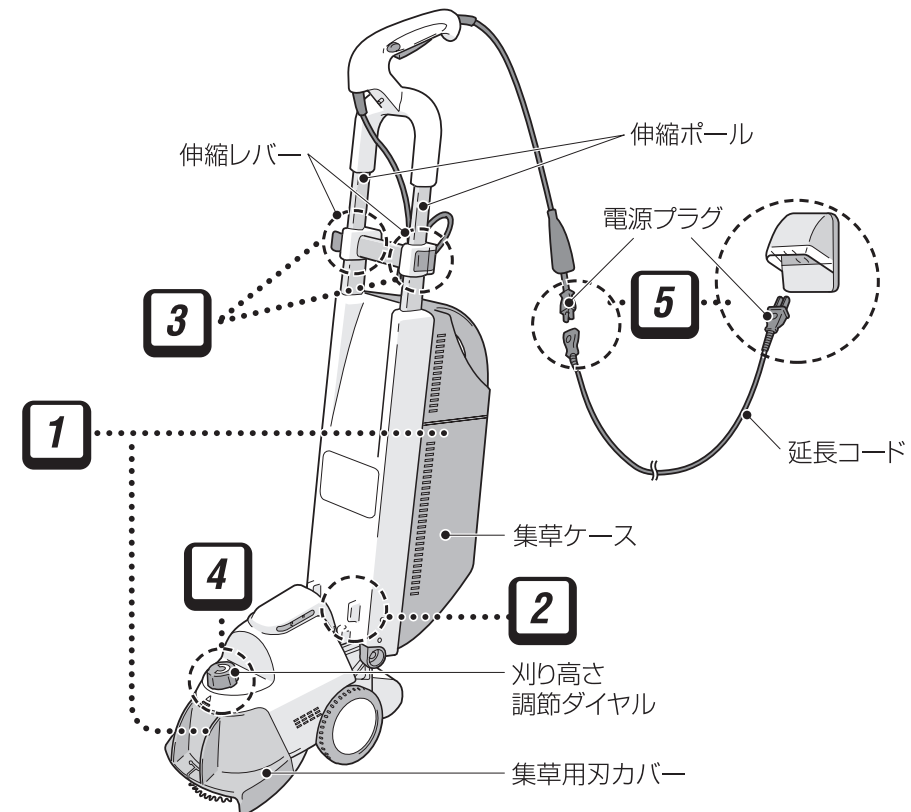


4 刈り高さを設定してください。

- 数値は刈った後の芝の長さ(mm)の目安です。
お好みの刈り高さに調節してください。
- 刈り高さ調節ダイヤルを回し、お好みの刈り高さの目もりを矢印に合わせる
約10mm～約40mmの範囲で7段階に設定できます。
- 強引にダイヤルを回さないでください。

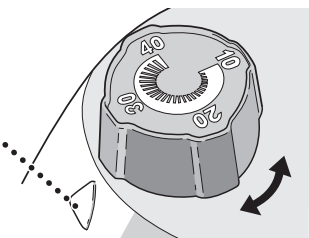

5 電源プラグを接続してください。

- ①本体の電源プラグと延長コードプラグを接続し、プラグカバーをかぶせる。
- ②延長コードの電源プラグをコンセントに差し込む

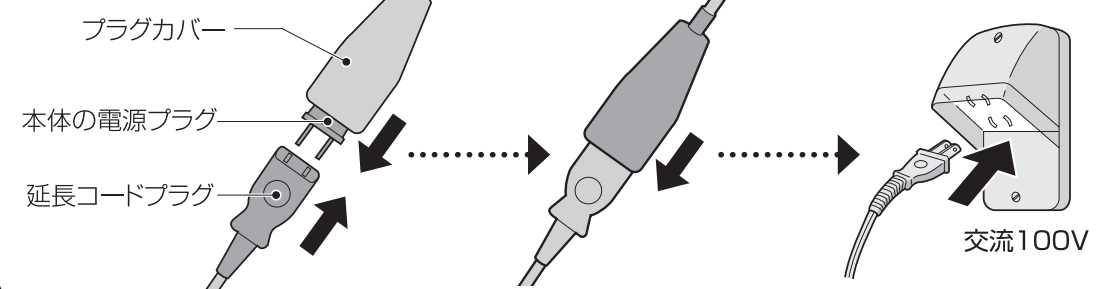


7

芝刈り作業



警告

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。
本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しないでください。
感電の恐れがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。
ケガの恐れがあります。
- 絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。
ケガの恐れがあります。
- スイッチを握ったまま運ばないでください。
守らないと本体が不意に動きだしてケガの恐れがあります。

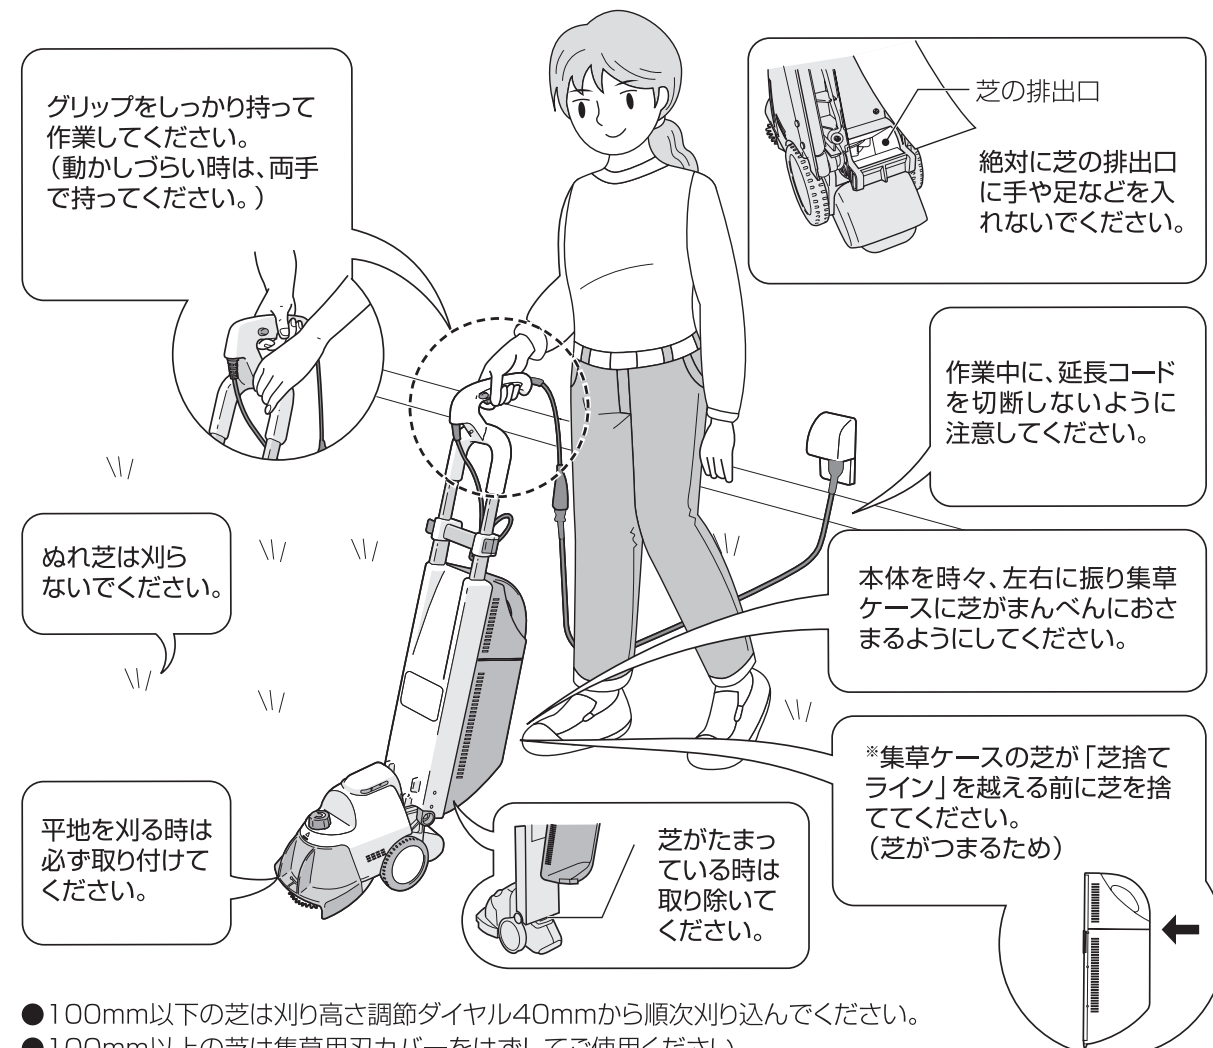

- 100mm以下の芝は刈り高さ調節ダイヤル40mmから順次刈り込んでください。
 - 100mm以上の芝は集草用刃カバーをはずしてご使用ください。
集草性能は低下しますが、芝のつまりを軽減します。
- ※芝の状態によって集草性能が異なります。
また、集草性能が悪くなった時は芝がつまっている時がありますので取り除いてください。（P13参照）



警告

- 作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。
コードが破損し、感電の恐れがあります。
- 体調が悪い時には使用しないでください。また、30分以上使用する場合は、途中に休息をとってください。
守らないと体の疲労により、ケガをする恐れがあります。




注意

- 集草ケースを持って本体を持ち上げないでください。
守らないと本体が落下し、ケガの恐れがあります。

スイッチを入れ、芝を刈ってください。

（芝の刈り方については、P10の「上手な刈り方」を参照ください。）

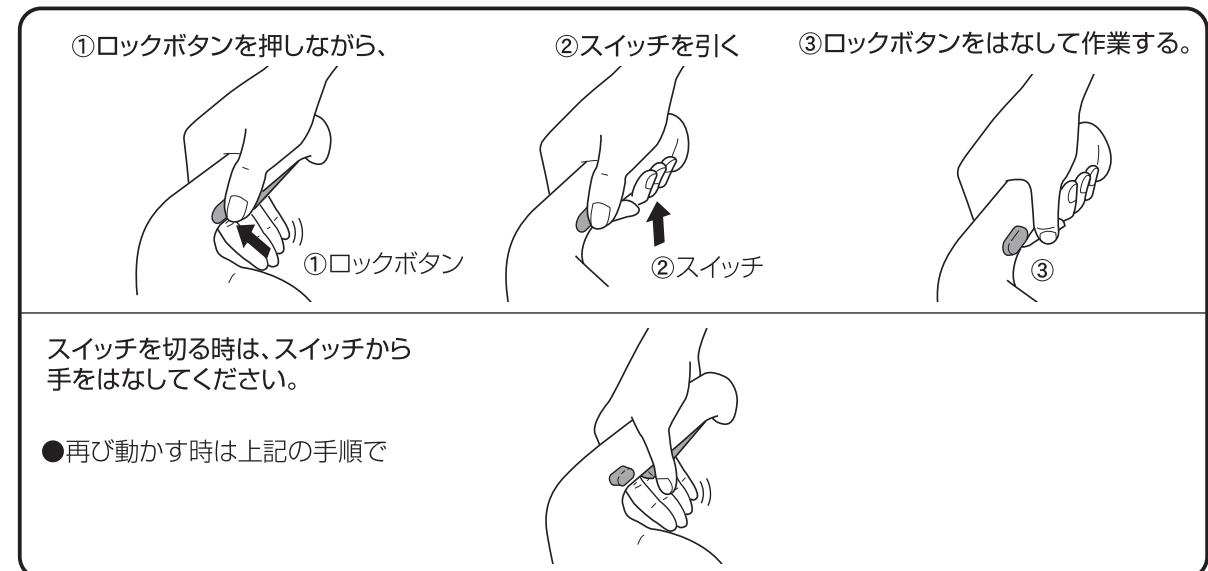

※本体保護のため30分以上使用する場合は、途中に10～15分本体を休ませてください。

芝を捨ててください。


芝集草ケースの「芝捨てライン」までたまったら捨ててください。

作業が終わったら

- スイッチをはなして刃が停止してから、電源プラグを抜いてください。
- 必ずお手入れをしてから保管してください。（P12参照）

持ち運びは

ハンドル部を本体に固定し、右図の部分を持って運んでください。

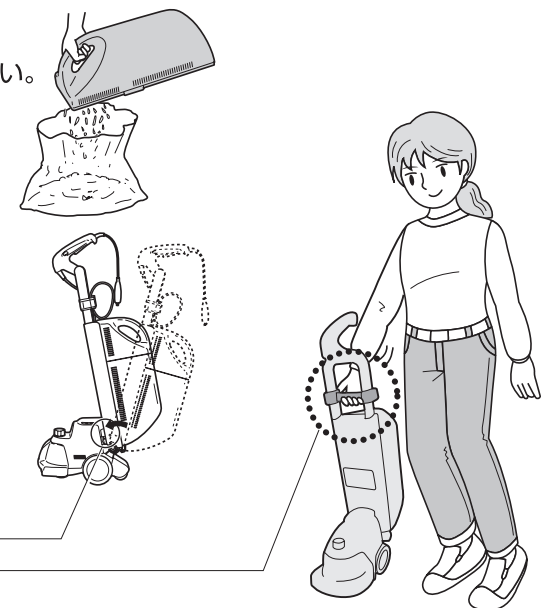


上手な刈り方

- キワ・スミを刈る時は、あまり強く刃を壁や石にあてないでください。
(刃や相手材がかかる恐れがあります。)
延長コードを切断しないように、ご注意ください。
- 刈り込み性能は、芝の種類、芝の状態によって能力が低下することがあります。
- 洋芝は発芽から約3ヵ月間は葉がやわらかいため、きれいに刈れません。

平地を刈る。

集草用刃カバーを付けて…


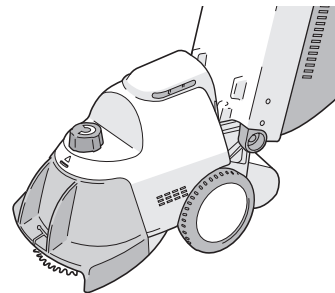


掃除機を使う要領で
前後にゆっくりと
何度か繰り返して
刈ってください。




長い芝は日をおいて順次短く刈ってください。

- 100mm以下の芝は40mmから順次刈り込んでください。一度に短く刈ると、芝がつまって本体の機能を低下させると同時に芝生を傷める恐れがあります。
また軸刈りになるため、芝生が枯れる恐れがあります。
- 100mm以上の芝は集草用刃カバーをはずしてご使用ください。集草力は低下しますが、芝のつまりを軽減します。
- 芝がつまったら、「芝除去フタ」をはずして芝を取り除いてください。(P13参照)

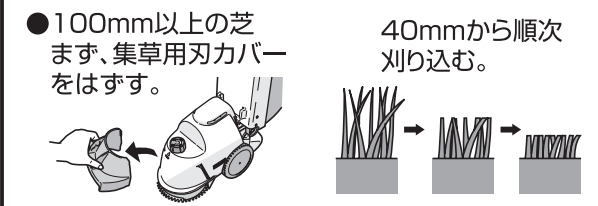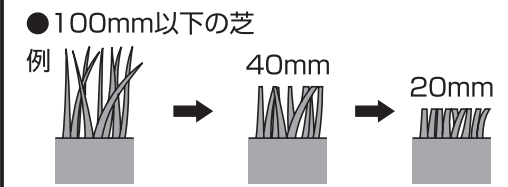


重ねて刈ってください。

- 一度刈った部分を重ねて刈ると、ムラを抑えることができます。

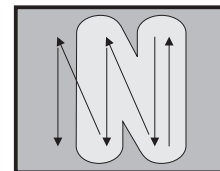

芝地を平坦にしてください。


- 目土を入れたり、ローラー(市販品)で転圧、もしくは足で踏みならし、芝地を平坦にしてください。
刈りムラを抑えることができます。

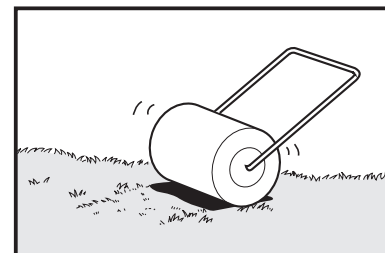

(芝地が凹凸な場合、芝生を傷めたりトラ刈りになるだけでなく、刃の切れ味が悪くなる恐れがあります。)

キワ・スミを刈る

集草用刃カバーをはずして…

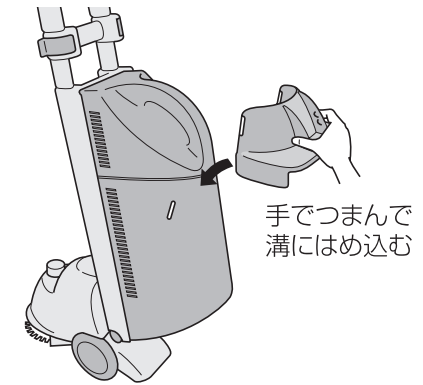



集草用刃カバーは集草ケースに取り付け
できます。芝を捨てる時は、取りはずして
ください。

※集草用刃カバーをはずした場合は、
集草能力が低下します。

ポイント



壁ギワ 壁や石に沿わせて

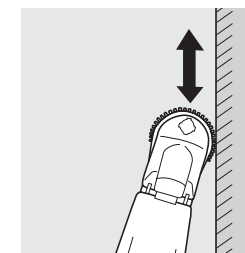
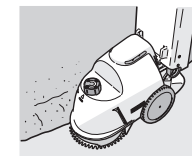


ポイント



飛び石間

いろいろな方向から

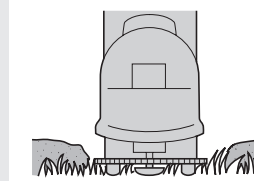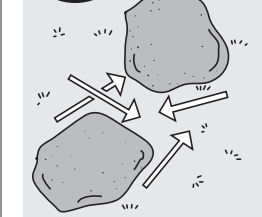


ポイント




とがったところ

角に上刃(可動刃)があたらない
ように。

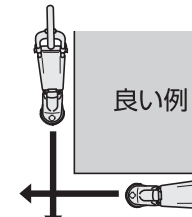

良い例

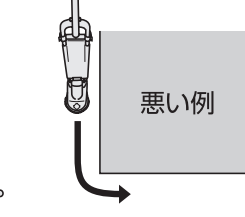

悪い例

お手入れ／保管



警告

- スイッチを切り、必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントからぬいて行ってください。
- 必ず手袋を着用してください。
守らないとケガの恐れがあります。


刃のお手入れ

- ①刃をはずして軸にからんだ芝などを取り、古い歯ブラシなどやわらかいブラシで汚れを落としてください。**
刃の取りはずし方は(P14参照)



- ②サビ防止のため、刃のすれ合う面に注油してください。**



- 長時間保管の場合は特に注油を十分に行ってください。

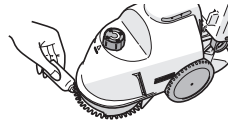

本体のお手入れ

- 乾いた柔らかい布で軽くふいてください。
(集草ケースは、こまめに内部をふいてください。)
- 汚れがひどい時は薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふいてください。

水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。

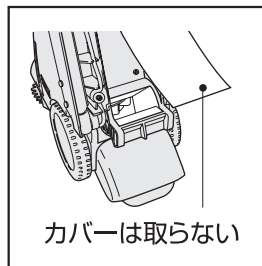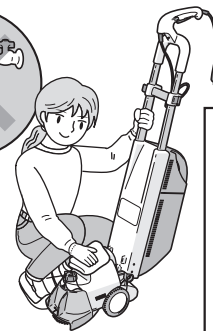

カバーは取らない

保管




警告


- 使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管してください。
守らないとショート・感電の恐れがあります。
- 子供が勝手に触れられないところに保管してください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。

- 1 伸縮ポールを縮めてください**

- 調節のしかたは(P6参照)ください。

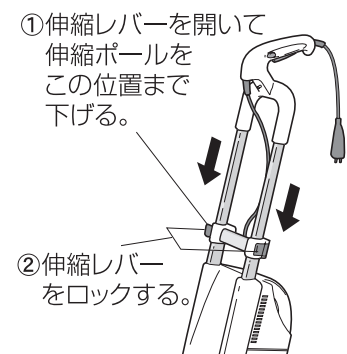


- 2 ハンドル部を固定してください。**

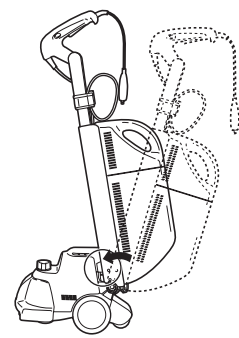

- 3 高温・湿気を避け、子供が触れられないところに保管してください。**

- 吊り下げて保管しないでください。

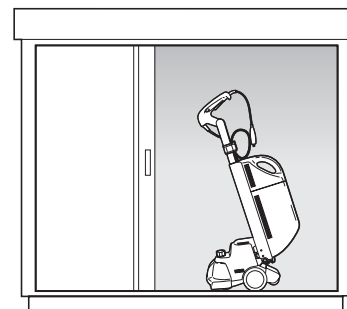

12


芝や異物がからんだ時

- 刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、過負荷クラッチが働き、可動刃が止まります。また、ブレーカーが働き、可動刃が止まる場合があります。その時はすみやかに作業を中止し、ケガ防止のため必ず手袋を着用の上、以下の要領で再度動作させてください。
- 刃にからんだ芝や異物などを取り除く時は、無理に引っ張ったり、こじたりしないでください。刃の変形や本体の故障の恐れがあります。

(+)ドライバーをご使用ください。

- 1 スwitchを切り、延長コードのプラグをコンセントから抜いてください。**

交流100V

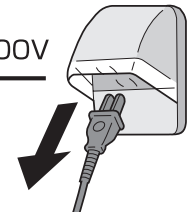

- 2 ①ハンドル部を固定し、集草ケースをはずして、図のように本体を倒してください。**

- ②芝除去フタをはずしてください。**


- 芝除去フタ取り付けネジ(3本)をゆるめてはしないでください。

- ③ファンの周りにたまった芝や異物などを取り除いてください。**

- ④芝除去フタを取り付けてください。**

- ⑤ファンの周りに芝や異物などがからんでいない場合は、刃をはずし、からんだ芝や異物などを取り除いてください。**


- 刃の取りはずし方は(P14参照)
- 固定刃・可動刃が変形している場合は新しい刃と交換してください。(P14～15参照)

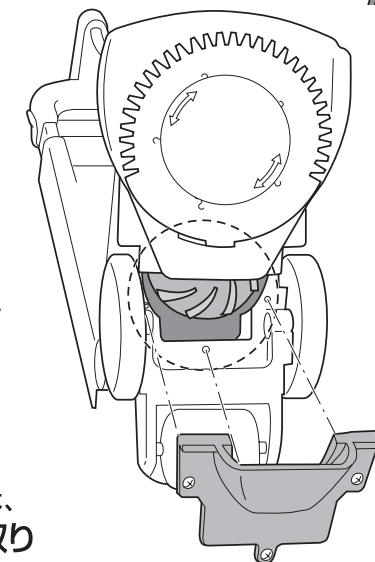

※ネジはゆるめても芝除去フタからとれません。

- 3 ブレーカーが働いているか確認してください。**

- 図のようにブレーカーボタンが飛び出していたら押し込んで復帰させる。

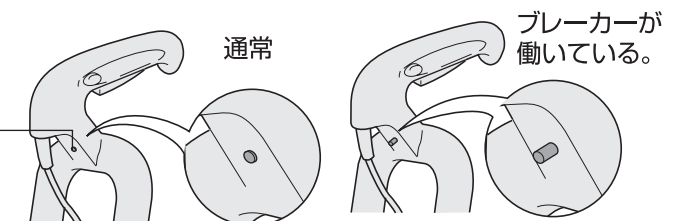

- 4 延長コードのプラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れて動作を確認してください。**

- 異常音が出る場合は、点検・修理に出してください。(P17～18参照)

13


切れ味が落ちたら（刃の交換）



警告

- スイッチを切り。必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。
守らないとケガの恐れがあります。


●交換の際は必ず専用刃をお使いください。（P15参照）

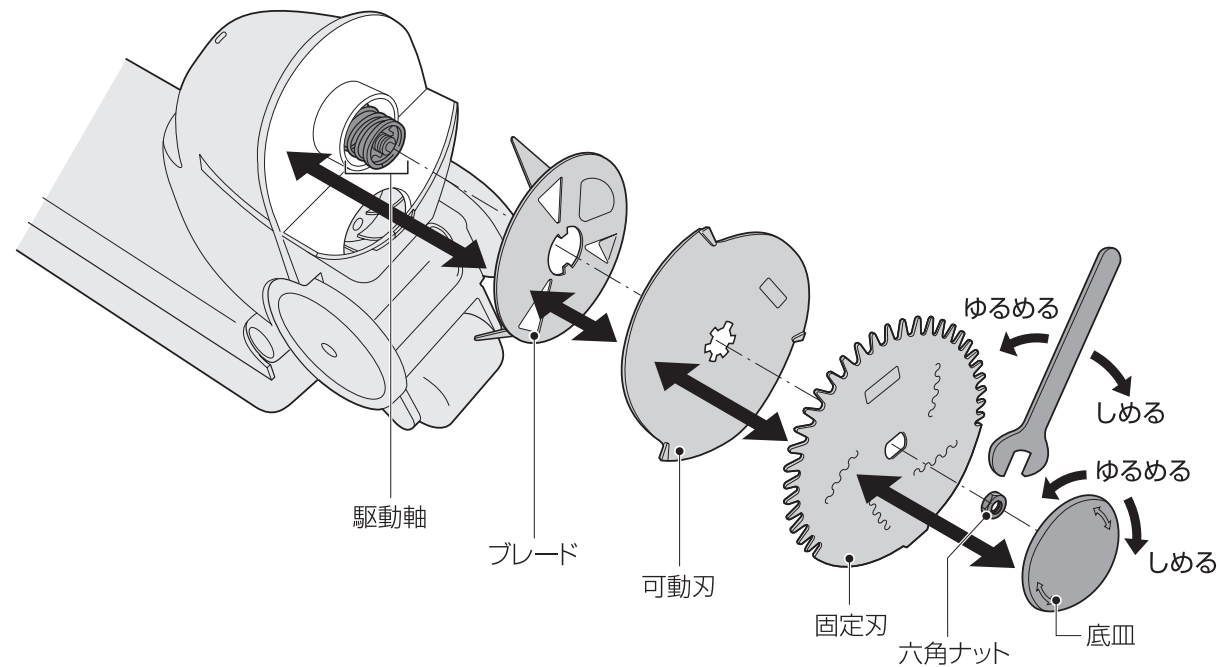

刃のはずし方

- 1 ハンドル部を固定し、集草用刃カバーと集草ケースをはずして上図のように本体を倒してください。
- 2 刈り高さ調節ダイヤルを40に設定し、底皿を左に回してはずしてください。
- 3 スパナ（付属品）で六角ナットを左に回してはずし、固定刃・可動刃・ブレードを駆動軸からはずしてください。

※スパナで六角ナットをゆるめる時は、固定刃に注意してください。

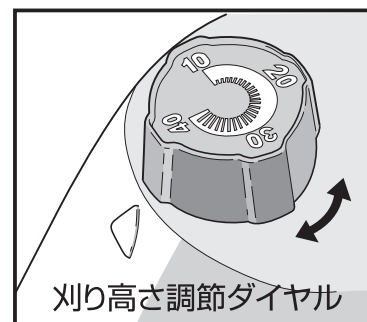




刈り高さ調節ダイヤル

刃の寿命

刃の寿命は、使用条件により変わりますが、6月～9月の4ヶ月の間、1週間に1回（約30分）使用して、固定刃・可動刃とも約2年です。



刃の取り付け方

- 1 駆動軸の溝にブレードを押し込み、右または左に回し、軸の溝に引っかけて仮固定してください。
- 2 可動刃の文字の書いてある面を外向きにし、駆動軸の形状（ギョウ）に合わせてはめ込んでください。
- 3 固定刃の文字の書いてある面を外向きにし、駆動軸の形状（○）に合わせてはめ込んでください。
- 4 六角ナットをスパナ（付属品）で右に回し確実にしめてください。

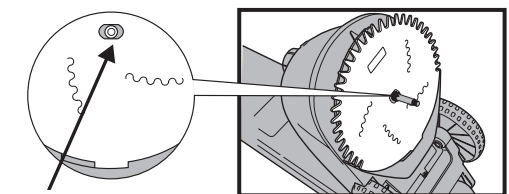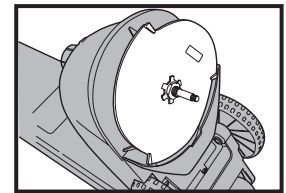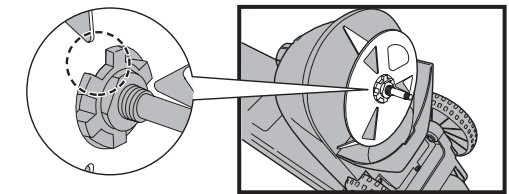

軸の形状に合わせて取り付けてください。

- 5 底皿を「しめる」の方向に回し、しめ付けてください。
- 6 ブレードを右または左に回し仮固定をはずしてください。

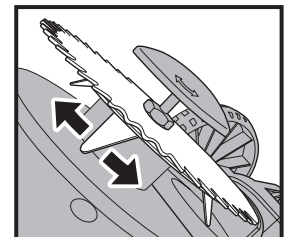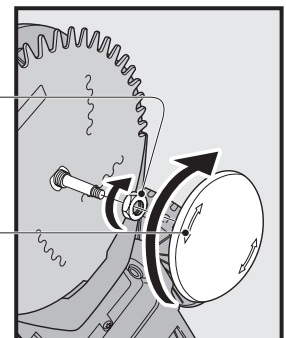

対策方法（故障かな?と思ったら…）

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置方法
切れ味が落ちた	 可動刃や固定刃のフレ、カケ、摩耗、変形など。	 可動刃や固定刃を交換してください。（P14～15参照）
	 ブレードの仮固定がはずれていない。	 ブレードの仮固定をはずしてください。（P15参照）
動作しない	 ブレーカーが作動している。	 刃や軸にからんだ芝・異物など全て取り除いてから、ブレーカーを復帰させてください。（P13参照）
	 電源コードが正確に接続されていない。	 正しく接続してください。（P7参照）
	 電源コードや延長コードが断線している。	 電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。
集草しない	 刃やファンの周りに芝がつまっている。	 芝除去フタをはずして芝を取り除いてください。（P13参照）
	 集草用刃カバーを取り付けていない。	 集草用刃カバーを取り付けてください。（P6参照）
異音がする	 過負荷クラッチが働いている。	 刃をはずして芝や異物を取り除いてください。（P14参照）
	 ファンの周りに芝がつまっている。	 芝除去フタをはずして芝を取り除いてください。（P13参照）
	 可動刃や固定刃のフレ、カケ、変形など。	 可動刃・固定刃を交換してください。（P14～15参照）

修理や部品のお取り寄せは、本体をご購入の販売店までご依頼ください。

上記の点検をしてもなお異常がある。ただちに使用中止してください。
※お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 但し、刃は消耗品ですので保証の対象外です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの電動芝刈機の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- 2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼に
なれない場合には、藤原産業(株) 情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
(3)定格外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障または損傷。
(4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6)本書のご提示がない場合。
(7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証
する物(レシートなど)の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた
場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す
るものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お
買い上げの販売店にお問い合わせください。

電動芝刈機

G U A R A N T E E

保 証 書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合
には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モ デ ル 名	セフティ3 電動芝刈機 SLC-150SR
※ お 客 様	住 所 ----- 氏 名 ----- 電 話 ()
※ お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	本体(ただしブレード類は除きます) 1年(お買い上げ日より)
※ 販 売 店	取扱販売店名・住所 ----- 電 話 ()

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

レシート貼付

発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203