



発売元 **藤原産業株式会社**  
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター ☎ **0794-86-8203** 〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。




# 電動芝刈機

カッターロータリー式

## SLC-200CR

### 取扱説明書

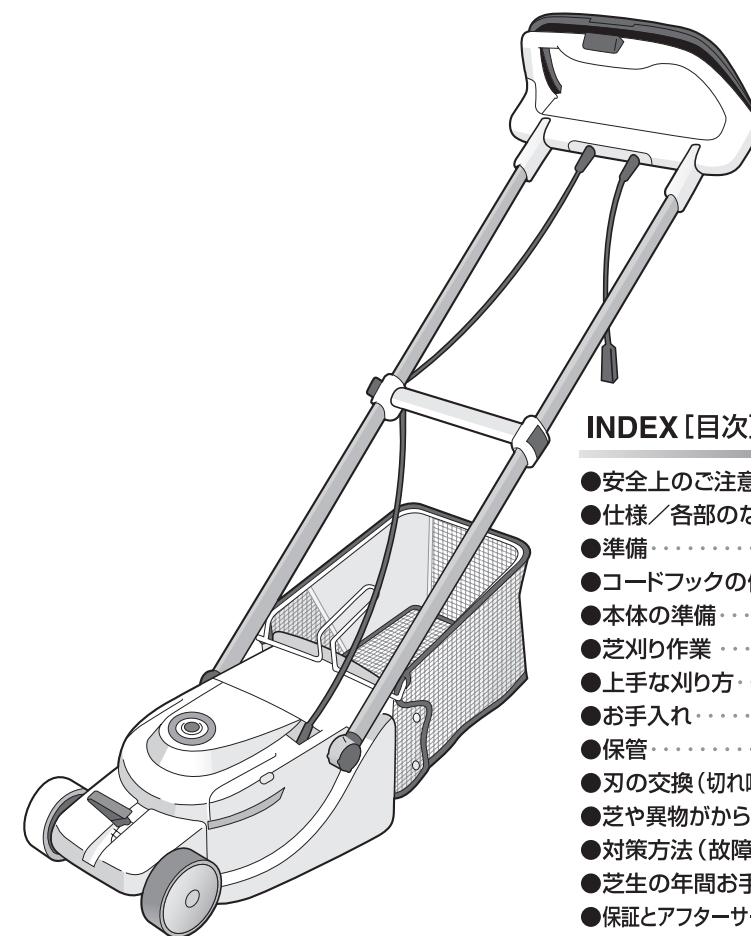

#### INDEX [目次]

- 安全上のご注意…………… 2—3P
- 仕様／各部のなまえ…………… 4P
- 準備…………… 5P
- コードフックの使い方…………… 6P
- 本体の準備…………… 7P
- 芝刈り作業…………… 8—9P
- 上手な刈り方…………… 10P
- お手入れ…………… 11P
- 保管…………… 12P
- 刃の交換（切れ味が悪くなった）…………… 12—13P
- 芝や異物がからんだ時は…………… 14P
- 対策方法（故障かな？と思ったら）…………… 15P
- 芝生の年間お手入れ計画…………… 16P—17P
- 保証とアフターサービス／無料修理規定…………… 18P
- 保証書…………… 19P

このたびはセフティ3 電動芝刈機をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

\*外観及び使用などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

**警告**

誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

**注意**

誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

●**絵表示の例**（お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。）



**この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。**  
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。



**この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。**  
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

|  <b>警告</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>分解禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●本体の分解をしたり、修理・改造は行わないでください。<br/>発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                       |  <div>水ぬれ禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●水につけたり、水をかけたりしないでください。</li><li>●雨ざらしにしないでください。</li><li>●雨中で使用しないでください。</li><li>●湿った場所や、ぬれた場所で使用しないでください。</li><li>●ぬれた手で使用しないでください。<br/>ショート、感電の恐れがあります。</li></ul>                                                                                                                                     |
|  <div>接触禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。<br/>ケガの恐れがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                  |  <div>ぬれ手禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。<br/>感電の恐れがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <div>禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。<br/>爆発や火災の恐れがあります。</li><li>●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。<br/>感電、ショート、発火の恐れがあります。</li><li>●絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。<br/>ケガの恐れがあります。</li><li>●作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。<br/>コードが破損し、感電の恐れがあります。</li></ul> |  <div>禁止</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。<br/>本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。</li><li>●スイッチレバーを持って運ばないでください。<br/>守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。</li><li>●子供だけで使わせないでください。<br/>事故やケガの恐れがあります。</li><li>●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。<br/>電源コードが破損し、感電、発火の恐れがあります。</li></ul> |

|  <b>警告</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>電源プラグを抜く</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。<br/>守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。絶縁劣化による感電、漏電火災の恐れがあります。</li></ul> |  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管してください。<br/>守らないとショート・感電の恐れがあります。</li></ul>                                                    |
|  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●子供が触れないところに保管してください。<br/>守らないと事故やケガの恐れがあります。</li></ul>                                          |  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●必ず集草カゴを取り付けて使用してください。<br/>守らないとケガの恐れがあります。</li></ul>                                                                    |
|  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●必ず交流100Vで使用してください。<br/>直流電源やエンジン発電機または変圧器などを使用すると感電や火災の恐れがあります。</li></ul>                       |  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休息をとってください。<br/>守らないと体の疲労によりケガをする恐れがあります。</li></ul>                                      |
|  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●本体を誤って落としたり、ぶつけた時は破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。<br/>破損や亀裂があるとケガの恐れがあります。</li></ul>                  |  <div>必ず守る</div> <ul style="list-style-type: none"><li>●本体の異常（表面の温度・音）に気付いたときは点検・修理に出してください。修理の知識や技術のない人が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの恐れがあります。修理はお買い求めの販売店にお申し付けください。</li></ul> |

|  <b>注意</b>       |                                                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>必ず守る</div> | ●ご使用前に電源コードや延長コード、本体の部品が損傷していないか点検してください。損傷があると感電やケガのおそれがあります。            | ●アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。守らないとケガの恐れがあります。 |
|                                                                                                       | ●長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用してください。<br>守らないと刃に小石などがあたって飛散し、ケガの恐れがあります。              | ●アタッチメントの取り換え、刃の点検やお手入れのときは必ず手袋を着用してください。守らないとけがの恐れがあります。                         |
|                                                                                                       | ●スイッチ「OFF」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。<br>守らないと感電やケガのおそれがあります。                | ●刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。<br>交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。           |
|                                                                                                       | ●刈り込みを行う場所に障害物がないか点検してください。<br>守らないと事故やケガの恐れがあります。                        | ●本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。<br>守らないと事故やけがのおそれがあります。      |
|                                                                                                       | ●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。守らないと感電やショートして発火する恐れがあります。 | ●他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡してください。<br>誤った使い方をすると事故やケガの恐れがあります。                       |




仕様／各部のなまえ

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| モデル名  | SLC-200CR               |
| 電源    | AC100V 50/60Hz          |
| 消費電力  | 320W                    |
| 刃の回転数 | 7,500回min <sup>-1</sup> |
| 刈り高さ  | 4段階調節 約10・15・20・25mm    |
| 刈込幅   | 約200mm                  |

●長さ  
287mm  
(集草カゴ含む)  
237mm  
(集草カゴ含まず)

●幅349mm

●高さ739mm

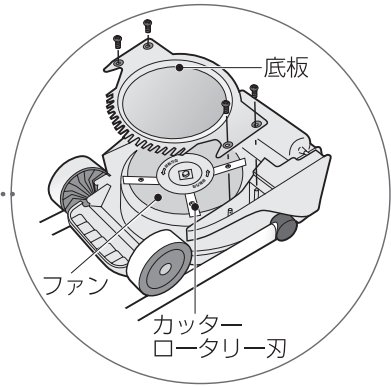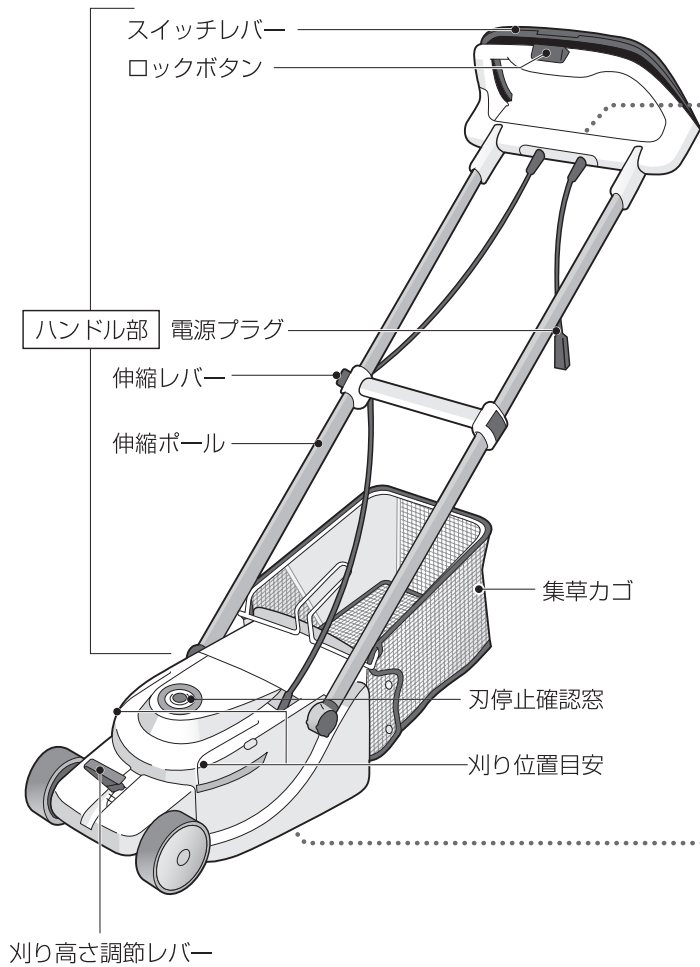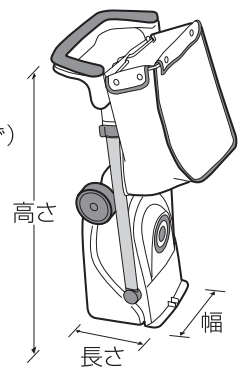


付属品 梱包内容をご確認ください。



●延長コード




●コードフック  
梱包時はハンドル部に  
取り付けられています。

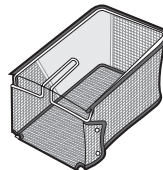

●集草カゴ

別売品



SLC-200CR専用  
●カッターロータリー刃  
(4枚入) (固定ネジ付)

※部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店が弊社までお問い合わせください。


準備

安全で作業しやすい服装を着用してください。



注意

●きちんとした服装で作業してください。保護メガネ、長袖、長ズボン、運動ぐつ等を着用してください。  
(手袋・運動ぐつは、すべりにくいものをご使用ください)  
守らないと刃に小石などが当たって飛散し、ケガの恐れがあります。

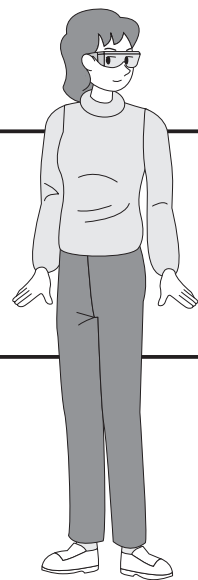

●普段メガネをかけておられる方はメガネの上から保護メガネを着用してください。




刈り込みを行う場所を点検してください。



注意

●刈り込みを行う場所の周りに人がいないか、障害物がないか確認してください。  
守らないと事故やケガの原因となります。

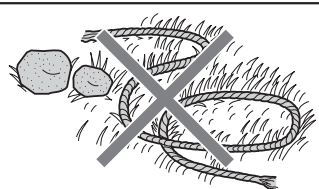

●朝露や散水後などのぬれ芝生は刈らないでください。  
●小石など、硬い物は取り除いてください。刃のカケ・フレ、小石などの飛散をまねく恐れがあります。  
●ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取ってください。からみつく恐れがあります。



禁止


●芝生以外の刈り込みはしないでください。  
(性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。)

刃・延長コード・本体のコードを点検してください。



注意


●延長コードや本体のコードに損傷がないか確認してください。  
損傷があると感電やケガの恐れがあります。  
●刃にカケ・フレ等、異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。  
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。

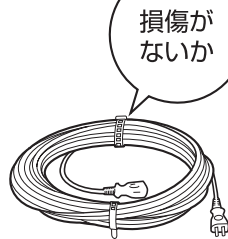


■刃面の取り換え (P13参照)

カッターロータリー刃

1枚で4カ所の刃面が使えます。




刃のカケ・フレなどがないか

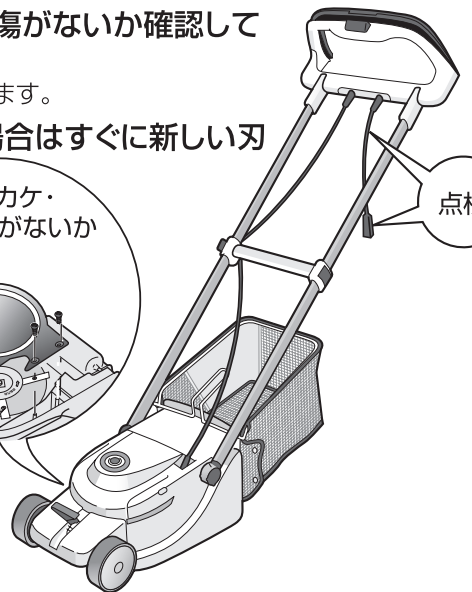


## コードフックの使い方

コードフックを利用することにより、足にコードが引っかかることを気にすることなく作業できます。

- 1** コードフックを腰のベルトなど、固定できる場所にしっかり差し込んでください。  
■ポケットには差し込まないでください。

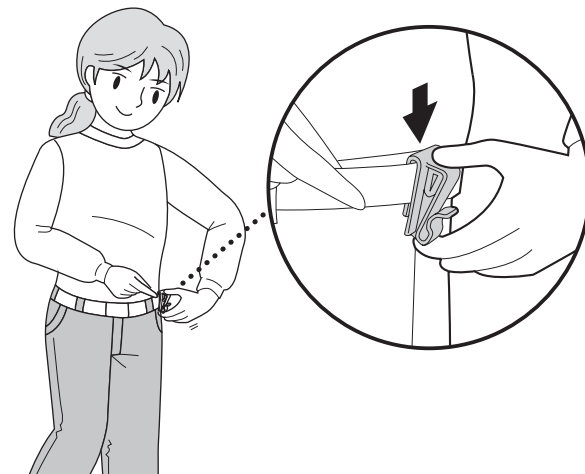


- 2** 延長コードをコードフックに引っかけてください。  
■延長コードは使いやすい長さに調節してください。

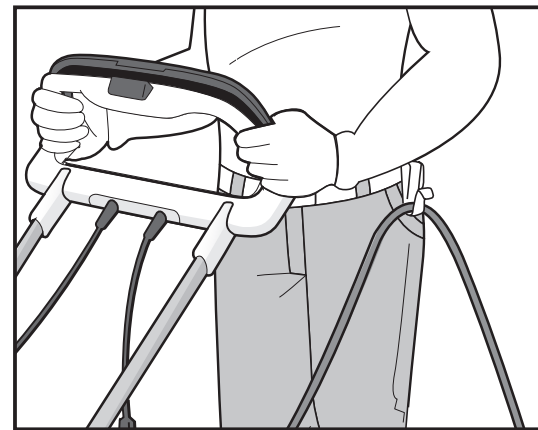

## 刃停止確認窓の見方

刃の回転／停止状態が一目で確認できます。

- 芝刈り作業終了／刃の点検／お手入れの時は…
- スイッチを切る (P9参照)
  - 刃停止確認窓から刃の回転停止を確認する。  
●刃の回転停止まで約2分かかります。
  - 延長コードプラグをコンセントから抜く。
  - 「刃の点検」や「お手入れ」を行う。

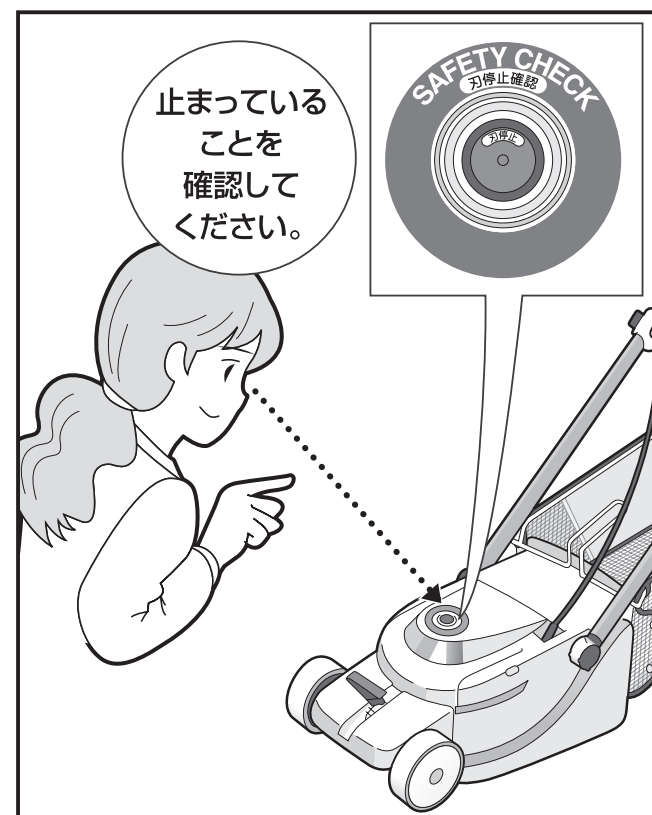

6


## 本体の準備




注意

- 必ず集草ケースを取り付けて使用してください。守らないとケガの恐れがあります。

- 延長コードは当社付属コードを使用してください。
- 延長コードは30m以上に接続しないでください。守らないと故障の恐れがあります。

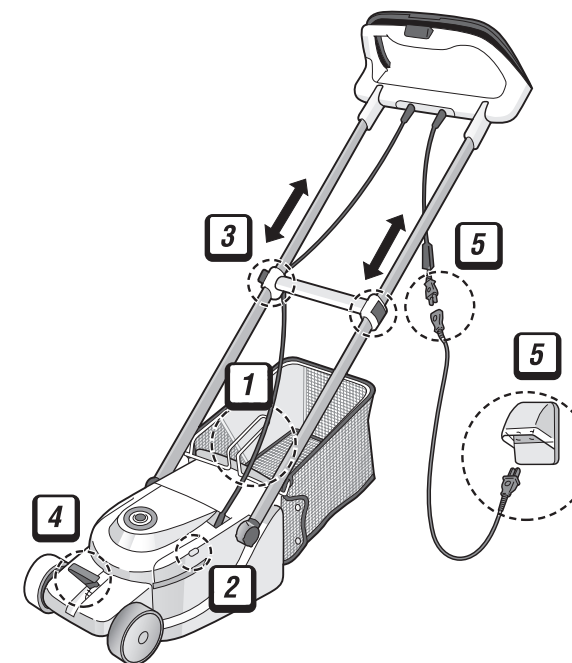


- 1** 集草カゴを取り付けてください。  
ここにカゴを引っかける。

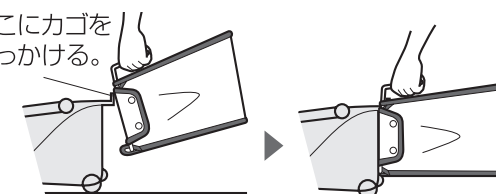


- 2** 本体を手で押さえながら、ハンドル部をおこしてください。

- まず、途中で止まる場所までおこし、さらに最後までおこしてください。

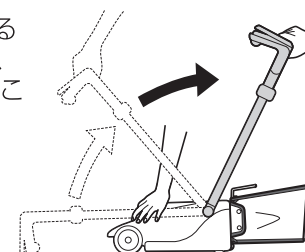


- 3** 伸縮ボール(左右とも)の長さを調節してください。  
■使いやすい姿勢に合わせて調節してください。

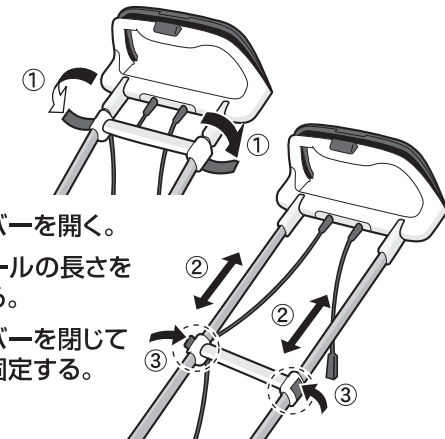

- 4** 刈り高さを調節してください。


■数値は刈った後の芝の長さ (mm) の目安です。芝地の状態で多少長さが変わることがあります。

- ①刈り高さ調節レバーを引っぱり上げながら前後に移動してください。
- ②好みの刈り高さ位置で刈り高さ調節レバーを戻してください。
- ③刈り高さ調節レバーが固定され、前後に移動しないことを確認してください。

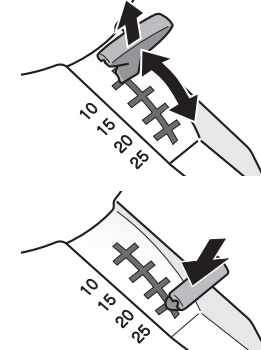


- 5** 電源プラグを接続してください。

- ①本体の電源プラグと延長コードを接続し、カバーをかぶせてください。

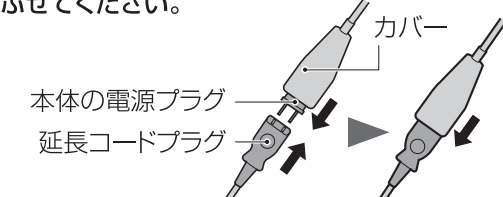

- ②延長コードプラグをコンセントに差し込んでください。

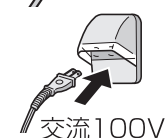

7

## 芝刈り作業



### 警告

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。  
本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。  
爆発や火災の恐れがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しないでください。  
感電の恐れがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。  
ケガの恐れがあります。
- 絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。  
守らないとケガの恐れがあります。
- スイッチレバーを持って運ばないでください。  
守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。
- 作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。  
コードが破損し、感電の恐れがあります。
- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとってください。  
守らないと体の疲労により、ケガをする恐れがあります。

スイッチレバーを  
両手でしっかり  
持って作業する。

コード本体で  
傷つけない  
ように注意する。

ぬれ芝は  
刈らない。


集草カゴが  
満杯になる前  
に捨てる。  
(芝がこぼれるため)

※芝の状態によって集草性が異なります。  
また、芝がつまって集草性が悪くなった時はつま  
った芝を取り除いてください。(P11・14参照)  
※本体に振動を与えると金属音がある場合があり  
ますが、性能には問題ありません。

スイッチを入れ、芝を刈ってください。


スイッチを入れ、回転が安定したことを刃停止確認窓  
で確認してから（約5秒）作業を始めてください。

- ①ロックボタンを  
押しながら  
②もう一方の手でスイッチレバーとハンドルを  
握って押し込んでください。  
■スイッチが入り本体が動作します。

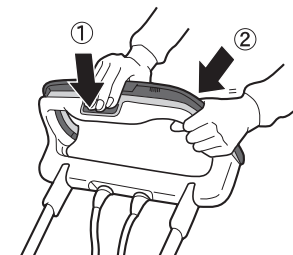

- 2 ロックボタンをはなし、スイッチレバーを  
両手でしっかり持って作業して  
ください。

■上手な刈り方  
(P10参照)

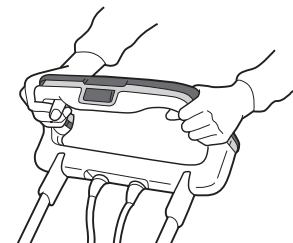


スイッチを切ってください。

- 1 動作中にスイッチレバーから  
手をはなしてください。

■スイッチレバーがもどり、本体が止まります。  
●約2分後、刃の回転が停止します。


■再び動かす時はロックボタンを押してスイッチを  
入れ直してください。

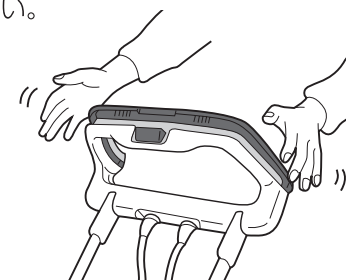


30分以上使用する場合は、本体保護のため途中  
10～15分本体を休ませてください。

芝を捨ててください。

- 1 途中で止まる所まで  
ハンドル部を前方に倒してくだ  
さい。  
■ハンドル部を前方に倒さないと集草カゴは  
はずれません。

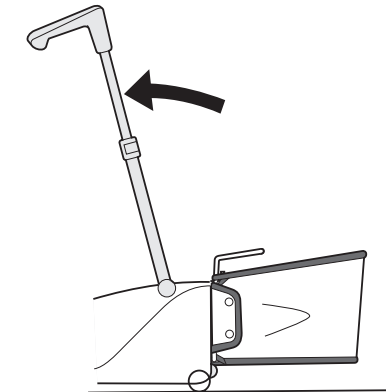

- 2 刃停止確認窓から刃の完全停止を確認してから  
集草カゴをはずし、芝を捨てて  
ください。

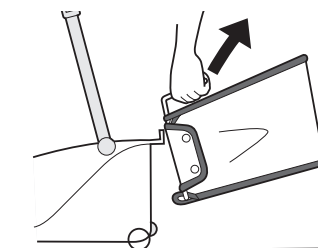


芝刈り作業が終わったら

- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃の完全停止  
を確認してから、電源プラグを抜いてください。  
(P6参照)
- 必ずお手入れをしてから保管してください。  
(P11参照)

## 上手な刈り方


長い芝は順次短く刈ってください。

■例: 日をおいて2回に分けて順次短く

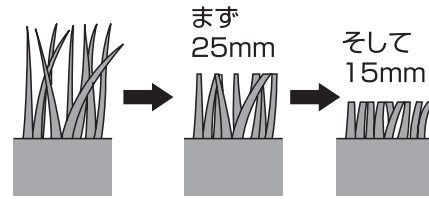

- 一度短く刈ると、芝がからみついて本体機能が低下し、芝生を傷める恐れがあります。
- 10cm以上の芝は刈れないことがあります。無理に刈ると軸刈になり、芝が枯れることがあります。

電源コンセントに近い方から刈ってください。

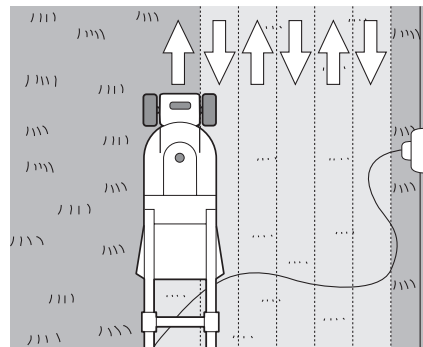


- 電源コンセントに近い方から刈るとコードがじゃまになりません。

コードを切断しないように、ご注意ください。

ゆっくりと刈ってください。

■刈り込みの速さは、芝生のはえ具合に合わせて調節してください。


回転が著しく遅くなったり、ブレーカーが作動する場合は、さらにゆっくりと刈ってください。

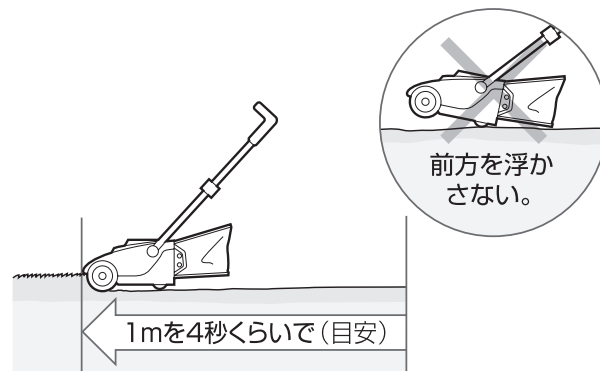

刈り込み方向を変えて重ねて刈ってください。


■刈り込み方向を変えて刈る。

- 芝目が一定方向になるのを防げます。

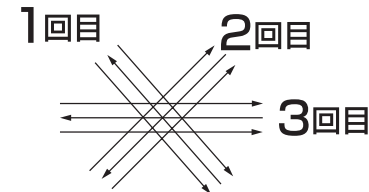

■一度刈った部分を重ねて刈る。

- ムラを抑えることができます。
- 刈り位置目安に合わせると刈り残しなく刈れます。

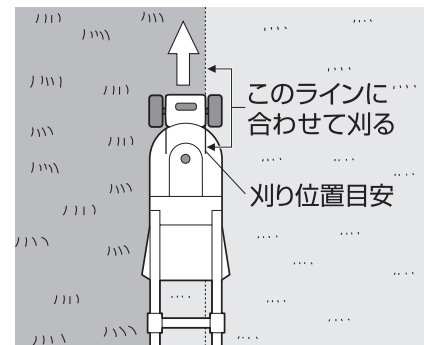

芝地を平坦にしてください。

■目土を入れたり、ローラー（市販品）で転圧、または足で踏みならしてください。（刈りムラを抑えることができます）



- 芝地が凹凸な場合、芝生を傷めたり、刃の切れ味が悪くなる恐れがあります。

## お手入れ



注意


- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。

カッターロータリー刃

1 スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


2 本体を裏返してください。

3 ⊕ドライバーでネジ（4本）をはずし、底板をはずしてください。

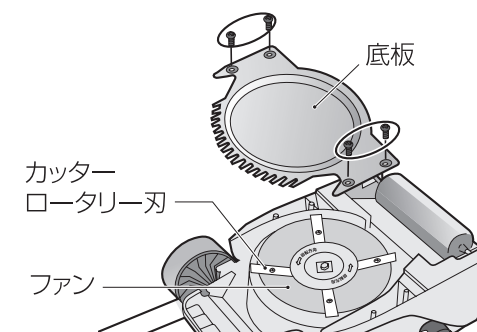

4 刃についた汚れを落としてください。

- 刃の保護のため古い歯ブラシなどのやわらかいブラシをご使用ください。

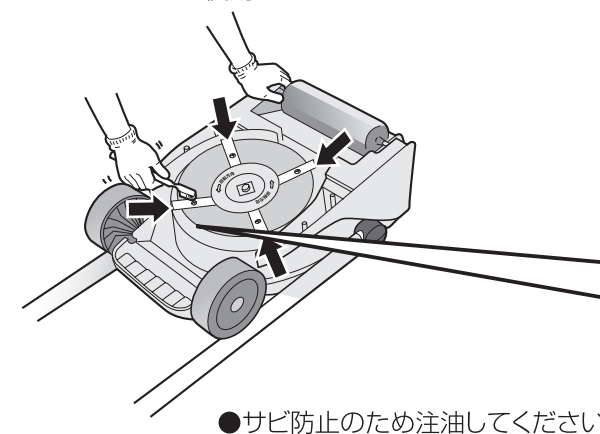

- サビ防止のため注油してください。

5 底板を取り付けてください。


- 4本のネジを確実にしめてください。

本体


- 乾いた柔らかい布でかるくふいてください。
- 集草カゴは、こまめに内部をふいてください。
- 汚れがひどいときは薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふいてください。



水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。

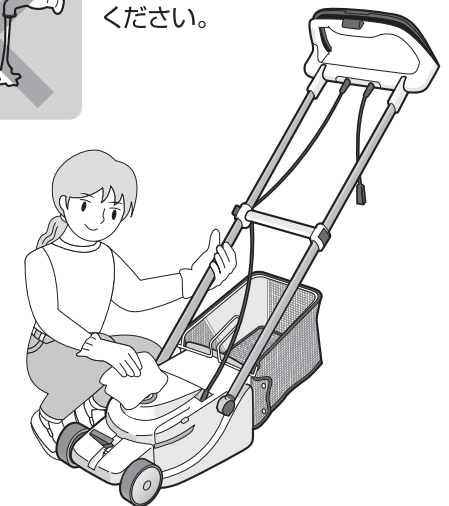

本体内部に芝や汚れが付着していると、集草性が低下しますので、古い歯ブラシなどのやわらかいブラシで落としてください。

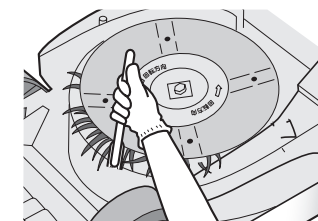

必ず、カッターロータリー刃（4枚）をはずしてから行ってください。（P13参照）


## 保管



**警告**

- 使用しない場合は水のかからない乾燥した場所に保管してください。守らないとショート、感電の恐れがあります。
- 子供が触れないところに保管してください。守らないと事故やケガの恐れがあります。

- 1** 伸縮ポールを縮めてください。  
(P7参照)

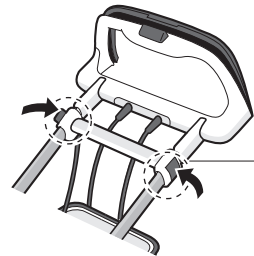


- ①伸縮レバーを開いてください。
- ②伸縮ポールを下げてください。
- ③伸縮ポールをこの位置まで下げたら、伸縮レバーを閉じて固定してください。

- 2** 伸縮ポールを前方に倒し、集草カゴをはずしてください。

- 「芝を捨てる」の **1** **2** と同じ手順ではずしてください。(P9参照)

- 3** 高温・湿気を避け、子供が触れないところに保管してください。

- 吊り下げて保管しないでください。
- 図のように本体を立てたときにハンドル部が倒れないことを確認してください。(突起部でハンドル部を支え、倒れない構造になっています。)

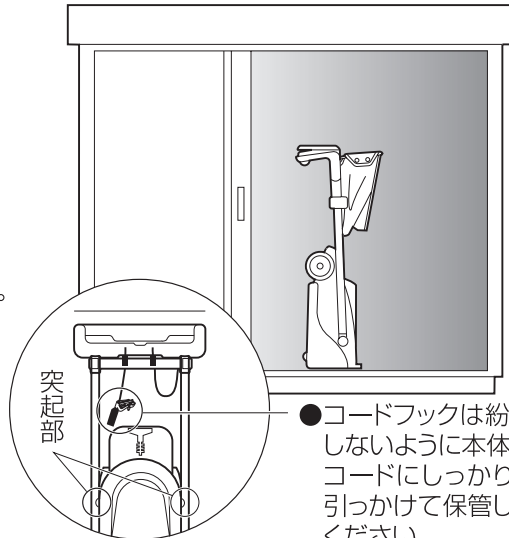

- コードフックは紛失しないように本体のコードにしっかりと引っかけて保管してください。


## 切れ味が落ちたら(刃面の切り換え・交換)




**注意**

- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。守らないとショート、感電の恐れがあります。
- 必ず手袋を着用してください。守らないと事故やケガの恐れがあります。

- カッターロータリー刃は4枚あります。

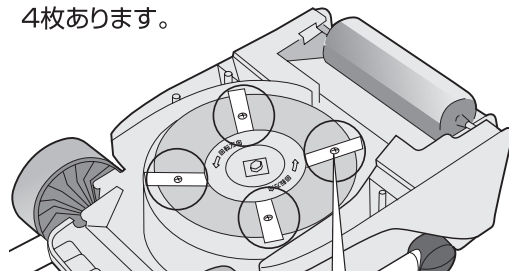

- 1枚の刃で、4カ所の刃面が使用できます。

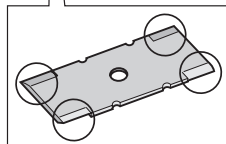

刃面の切り換え時、ネジ頭の⊕溝部にゴミがつまり、掃除をしても⊕ドライバーで取りはずしにくい時は⊖ドライバーをご使用ください。

- お買い上げ時の刃の切れ味が落ちたら、刃面の切り換え(4枚とも)が必要です。
- 4カ所の刃の切れ味が落ちたら、刃の買い換え(4枚とも)が必要です。

### 刃の寿命


1枚の刃(4カ所の刃面)を使用して、約2年です。  
※使用条件によって異なりますが、「約20坪の芝地を年20回芝刈りをした場合」の目安です。

必ず当社専用刃に交換の上、お使いください。  
別売品について(P4参照)


- 1** スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 2** 本体を裏返してください。

- 3** ⊕ドライバーで底板固定ネジ(4本)をはずし底板をはずしてください。

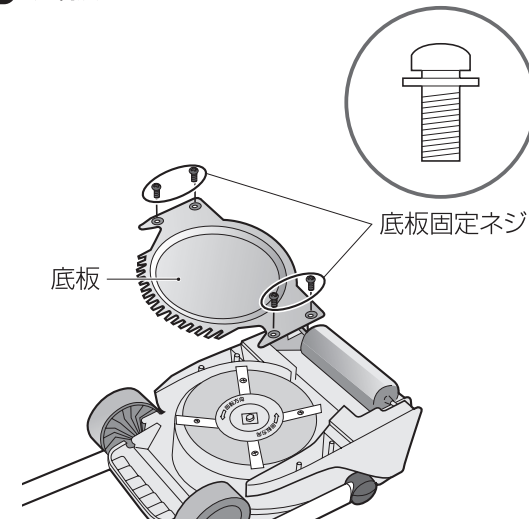

- 4** ファンをしっかり手で押さえながら⊕ドライバーでロータリー刃固定ネジをはずし、カッターロータリー刃(4枚)をはずしてください。

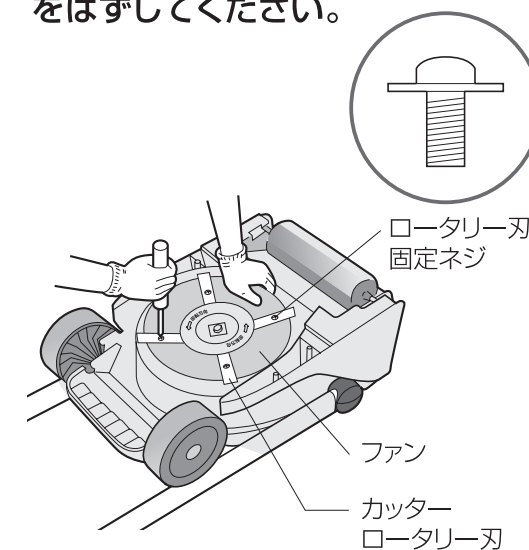

- 5** 新しい刃面に切り換えてください。

刃面の切り換え(4枚とも)※下記はおすすめ例

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1<br>一回目の切り換え    | <br>①カッターロータリー刃をはずす前に、劣化した刃面に油性マジックインキなどで印をつける。                 |
|                  | ②ロータリー刃固定ネジをはずし、使用していない新しい刃面が、回転方向にくるように切り換える。<br>手順 <b>6</b> へ |
| 2<br>二回目の切り換え    | <br>①劣化した刃面に、油性マジックインキなどで印をつける。                                 |
|                  | ②印のないウラ側の新しい刃面に切り換える。<br>手順 <b>6</b> へ                          |
| 3回目→1回目と同じです。    |                                                                 |
| 4回目→刃の買い換え(4枚とも) |                                                                 |

- 6** 底板を取り付けてください。  
■ネジ(4本)を確実にしめてください。

芝や異物がからんだ時は




- スイッチを切り、刃停止確認窓から刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。  
守らないとケガの恐れがあります。

刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、モーター保護のためブレーカーが作動して、カッターロータリー刃が回転しなくなります。そのときは以下の要領で再作動させてください。

**1** スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、  
**電源プラグをコンセントから抜いてください。**


**2** 底板をはずし (P11参照)  
**カッターロータリー刃にからんだ芝や異物を取りのぞいてください。**

- お手入れ (P11参照)
- カッターロータリー刃がカケたり変形している場合は新しい刃に切り換えるか交換してください。(P13参照)

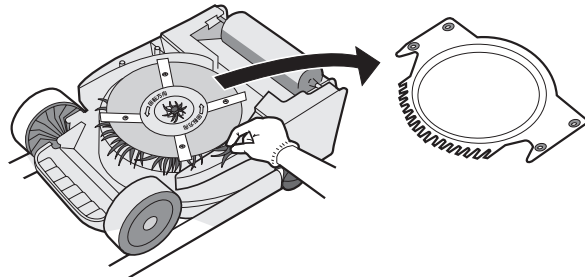

**3** 底板を取り付けたあと  
**ブレーカーボタンを押してください。**

- 15秒以上本体を休止させてから押してください。

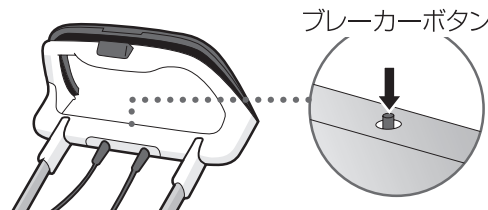

**4** 延長コードプラグをコンセントに差し込み  
**スイッチを入れて動作確認してください。(P7・9参照)**

- 異常音がする場合は、点検・修理に出してください。



- 本取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。  
守らないと事故やケガの恐れがあります。

対策方法 (故障かな?と思ったら…)

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

| 症状              | 考えられる原因                 | 処置方法                                               |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 切れ味が落ちた         | ✦ カッターロータリー刃のカケ、摩耗など。   | ✦ 刃面を取り換えてください。(P13参照)                             |
|                 | ✦ カッターロータリー刃のカケ、ワレ変形など。 | ✦ 新しいカッターロータリー刃に交換してください。(P13参照)                   |
| 動作しない           | ✦ ブレーカーが作動している。         | ✦ 刃が軸にからんだ芝、異物などを全て取り除いてから、ブレーカーを復帰させてください。(P14参照) |
|                 | ✦ 電源コードが正確に接続されていない。    | ✦ 正しく接続してください。(P7参照)                               |
|                 | ✦ 電源コードや延長コードが断線している。   | ✦ 電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。                    |
| ひんぱんにブレーカーが作動する | ✦ 能力以上の負荷がかかっている。       | ✦ ゆっくり刈り込んでください。(P10参照)                            |

修理や部品のお取り寄せは、本体をご購入の販売店までご依頼ください。

上記の点検をしてもなお異常がある。

ただちに使用中止してください。  
※お買い上げの販売店へお持ちください。

芝生の年間お手入れ計画

■美しい芝生づくりには、芝刈りだけでなく、除草・殺菌などのきめ細かなお手入れが必要です。  
(下表は一般的な方法であり、栽培条件や天候などにより結果が異なる場合があります。)

| 芝の組み合わせ                              |  春(3月・4月・5月)                                                                                                       |  夏(6月・7月・8月)                                                                                                                                                                                                                      |  秋(9月・10月・11月)                                                                                                                                                                                                                                                                      |  冬(12月・1月・2月) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日本シバのみの庭                             | <p>■刈り込み :芝が緑になり始めたら、2～3週間に1度刈り込む。</p> <p>■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。</p> <p>■水 や り :1週間に1～2度、全体に表面が濡れる程度に。</p> <p>■施 肥 :4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。</p>                                    | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に2度、朝か夕にたっぷり。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。</p> <p>■エアレーション*1:7～8月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p>                                                                                                                             | <p>■刈り込み :2週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。芝が枯れだしたらやめます。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。定期的に行うとグリーンが長持ちします。</p> <p>■エアレーション*1:9～10月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p>                                                                                                                                          | <p>■刈り込み :不要です。</p> <p>■水 や り :不要です。</p> <p>■施 肥 :不要です。</p>                                      |
|                                      | 茶色く枯れた状態                                                                                                                                                                                            | グリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 茶色く枯れた状態                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 状態                                                                                               |
| 西洋シバ(単一種)のみの庭                        | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。</p> <p>■水 や り :1週間に1～2度、全体にやります。</p> <p>■施肥:月に1度芝用肥料をやります。</p>                                                               | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に3度、朝か夕にたっぷり。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。</p> <p>■エアレーション*1:7～8月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p>                                                                                                                             | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1度、全体にやります。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。</p> <p>■エアレーション*1:9～10月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p> <div>★追い蒔き<br/>芝の状態にムラができた場所は、芝の少ないところに追い蒔きを。</div>                                                                                                                           | <p>■刈り込み :2週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :不要です。</p> <p>■施 肥 :不要です。</p>                                |
|                                      | グリーン                                                                                                                                                                                                | グリーン(病気にかかりやすい時期)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | グリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| 西洋シバ(混合種)                            | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。</p> <p>■水 や り :1週間に1～2度、全体に表面が濡れる程度に。</p> <p>■施 肥 :4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。</p>                                                 | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :2日に1度、朝か夕にたっぷり。<br/>(梅雨どきは降雨量に合わせて調節)</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。<br/><small>注) 成長旺盛な時期なので小まめな芝刈りを。つねに芝高約12mmキープを目安に。</small></p> <p>●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。</p> <p>■エアレーション*1:7～8月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p>  | <p>■オーバーシード*3:9月初旬～10月中旬に寒地型と暖地型の西洋シバのブレンド種を蒔きます。<br/>オーバーシードした翌年からは、芝の少ない所に再度種を追い蒔きしてください。</p> <p>■刈り込み :1週間に1度必ず刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1～2度、たっぷり。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。</p> <p>■エアレーション*1:9～10月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p> <div>★追い蒔き<br/>西洋シバが伸び、生え方にムラが出てきたら芝の少ないところに再度種を蒔きます。</div>                  | <p>■刈り込み :2週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。</p> <p>■施 肥 :不要です。</p>                 |
|                                      | 1年中グリーン                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1年中グリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 日本シバ + 西洋シバ<br>●ペネリアルイグラス<br>●トルフェスタ | <p>■刈り込み :2週間に1度刈り込む。</p> <p>■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。</p> <p>■水 や り :週に1～2度、全体に表面が濡れる程度に。</p> <p>■施 肥 :4月に入ったら1度芝用肥料をやります。<br/>4月後半に西洋シバを25mm程度まで伸ばした後、10mmに刈り込んで、日本シバと切り替えます。</p> | <p>■刈り込み :1週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に2度、朝か夕にたっぷり。<br/>(梅雨どきは降雨量に合わせて調節)</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。<br/><small>注) 成長旺盛な時期なので小まめな芝刈りを。つねに芝高約12mmキープを目安に。</small></p> <p>●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。</p> <p>■エアレーション*1:7～8月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p> | <p>■オーバーシード*3:9月初旬～10月中旬に寒地型の西洋シバ(ペネリアルイグラスまたはトルフェスタ)の種を蒔きます。(ベースが日本シバの場合、混合種の西洋シバを追い蒔きすると、2～3年後に西洋シバに変わります。</p> <p>■刈り込み :1週間に1度必ず刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1～2度、たっぷり。</p> <p>■施 肥 :月に1度全体に均一に。</p> <p>■エアレーション*1:9～10月に1度行う。</p> <p>■サッチング*2:この時期に1～2度、刈り込み後に、行うと効果的。</p> <p>■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。</p> <div>★追い蒔き<br/>西洋シバが伸び、生え方にムラが出てきたら芝の少ないところに再度種を蒔きます。</div> | <p>■刈り込み :2週間に1度刈り込む。</p> <p>■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。</p> <p>■施 肥 :不要です。</p>                 |
|                                      | 1年中グリーン                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1年中グリーン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |

※1エアレーション:地中に空気を送り込むために穴をあける作業。穴は10cm間隔で、深さは5～10cmぐらいにします。  
※2サッチング:芝生の枯れ葉や刈りカスを取り除く作業。サッチが堆積すると、芝生の生育に障害になります。  
※3オーバーシード:暖地型芝(日本シバ)の上から寒地型芝(西洋シバ)の種子をまくことで、暖地型芝の休眠期である冬でも緑の芝を保つ方法。

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

### 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はご購入日より1年間です。
- 但し、刃は消耗品ですので保証の対象外です。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電動芝刈機の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。  
（1）無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- ご転居、贈答品等で本書に記入してあるご購入の販売店に修理がご依頼に  
なれない場合には、藤原産業（株）情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。  
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。  
（2）ご購入後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。  
（3）定格外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障または損傷。  
（4）車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。  
（5）業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。  
（6）本書のご提示がない場合。  
（7）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証  
する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた  
場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。  
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束す  
るものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するも  
のではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お  
買い上げの販売店にお問い合わせください。

# 電動芝刈機

G U A R A N T E E

## 保 証 書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、ご購入の販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| モ デ ル 名     | セフティ3 電動芝刈機 SLC-200CR                   |
| ※<br>お 客 様  | 住 所<br>-----<br>氏 名<br>-----<br>電 話 ( ) |
| ※<br>お買い上げ日 | 年 月 日                                   |
| 保 証 期 間     | 本体（ただしブレード類は除きます） 1年（ご購入日より）            |
| ※<br>販 売 店  | 取扱販売店名・住所<br>-----<br>電 話 ( )           |

ご購入店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

レシート貼付

発売元 **藤原産業株式会社**  
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203