




電動芝刈機

リール式

SLC-230RE/SLC-300RE

取扱説明書

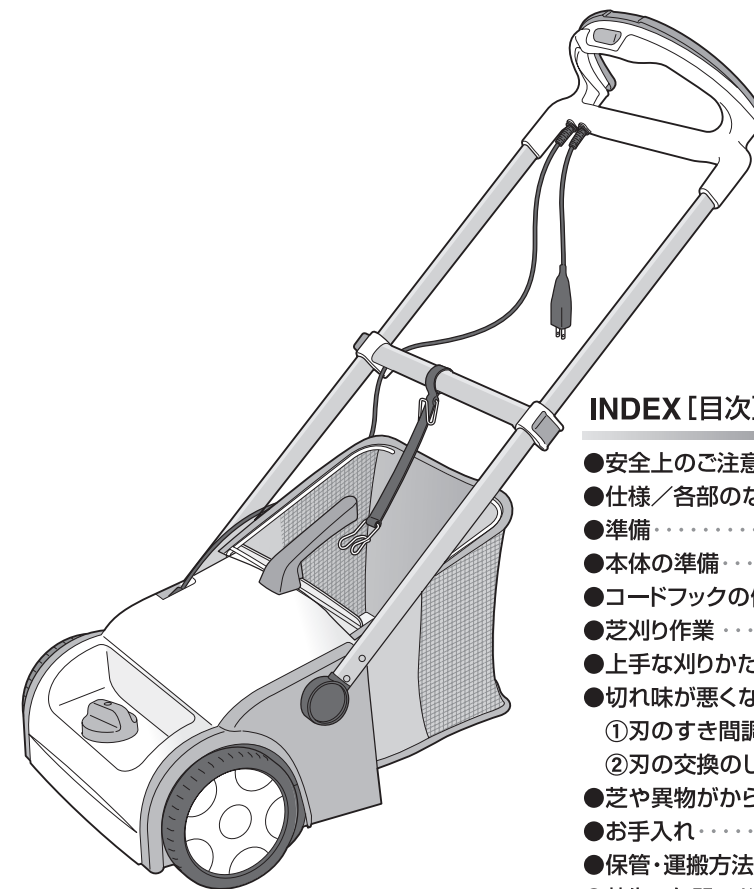

INDEX [目次]

- 安全上のご注意・・・・・・・・・・ 2—3P
- 仕様／各部のなまえ・・・・・・・・ 4P
- 準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5P
- 本体の準備・・・・・・・・・・・・・ 6P—7P
- コードフックの使いかた・・・・・・ 7P
- 芝刈り作業・・・・・・・・・・・・・・ 8—9P
- 上手な刈りかた・・・・・・・・・・・・・ 10—11P
- 切れ味が悪くなったら
 - ①刃のすき間調節のしかた・・・12—13P
 - ②刃の交換のしかた・・・・・・・・・・ 14—15P
- 芝や異物がからんだときは・・・・・・ 16P
- お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17P
- 保管・運搬方法・・・・・・・・・・・・・ 18P
- 芝生の年間のお手入れ計画・・・ 20—21P
- 対策方法（故障かな?と思ったら）・・・ 22P
- 保証とアフターサービス・無料修理規定 22—23P
- 保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23P

このたびはセフティ3 電動芝刈機をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、本取扱説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。また、この取扱説明書はお手元に大切に保管しておいてください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

*外観及び使用などは製品改良のため、一部変更することがありますのでご了承ください。



発売元 **藤原産業株式会社**
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203

当社製品のご相談は…

情報サービスセンター ☎ **0794-86-8203** 〒673-0433 兵庫県三木市福井2115-1

製品をご使用になる時は、安全に心掛けて正しくお使いください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止することを目的とするものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 誤った取扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

注意 誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される場合

●絵表示の例（お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分し、説明しています。）

 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告	
 分解禁止	●本体の分解をしたり、修理・改造は行なわないでください。 発火したり、異常動作してケガをする恐れがあります。
 水ぬれ禁止	●水につけたり、水をかけたりしないでください。 ●雨ざらしにしないでください。 ●雨中で使用しないでください。 ●湿った場所や、ぬれた場所で使用しないでください。 ●ぬれた手で使用しないでください。 ショート、感電の恐れがあります。
 接触禁止	●絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。 ケガの恐れがあります。
 ぬれ手禁止	●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。 感電の恐れがあります。
 禁止	●可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。 爆発や火災の恐れがあります。 ●電源コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の恐れがあります。 ●絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。 ケガの恐れがあります。 ●作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。 コードが破損し、感電の恐れがあります。
 禁止	●芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。 本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。 ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 電源コードが破損し、感電、発火の恐れがあります。 ●子供だけで使わせないでください。 事故やケガの恐れがあります。

警告	
 電源プラグを抜く	●使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。絶縁劣化による感電、漏電火災の恐れがあります。
 必ず守る	●子供が触られないところに保管してください。 守らないと事故やケガの恐れがあります。
 必ず守る	●必ず交流100Vで使用してください。 直流電源やエンジン発電機または変圧器などを使用すると感電や火災の恐れがあります。
 必ず守る	●本体を誤って落したり、ぶつけた時は破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。 破損や亀裂があるとケガの恐れがあります。
 必ず守る	●使用しない場合は、水のかからない乾燥した場所に保管してください。 守らないとショート・感電の恐れがあります。
 必ず守る	●必ず集草カゴを取り付けて使用してください。 守らないとケガの恐れがあります。
 必ず守る	●体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとってください。 守らないと体の疲労によりケガをする恐れがあります。
 必ず守る	●本体の異常（表面の温度・音）に気付いたときは点検・修理に出してください。 修理の知識や技術のない人が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やケガの恐れがあります。 修理はお買い求めの販売店にお申し付けください。

注意		
 必ず守る	●ご使用前に電源コードや延長コード、本体の部品が損傷していないか点検してください。 損傷があると感電やケガのおそれがあります。	●刃の点検やお手入れは必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。 守らないとケガの恐れがあります。
	●長袖・長ズボン・運動ぐつなどを着用してください。 守らないと刃に小石などがあたって飛散し、ケガの恐れがあります。	●刃の点検やお手入れのときは必ず手袋を着用してください。 守らないとけがの恐れがあります。
	●スイッチ「OFF」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。 守らないと感電やケガのおそれがあります。	●刃にカケ・ワレなど異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。 交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。
	●刈り込みを行う場所に障害物がないか点検してください。 守らないと事故やケガの恐れがあります。	●本取扱説明書および当社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のは使用しないでください。 守らないと事故やけがのおそれがあります。
	●電源プラグを抜く時は、電源コードを持たないで必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。守らないと感電やショートして発火する恐れがあります。	●他人に貸し出す場合は、いっしょに取扱説明書も渡してください。 誤った使い方をすると事故やケガの恐れがあります。

仕様／各部のなまえ

モデル名	SLC-230RE
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約300W
刃の回転数	1700回min ⁻¹
刈り高さ	15段階調節 約5～40mm
刈込幅	約230mm



モデル名	SLC-300RE
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	強:約370W／標準:約220W
刃の回転数	強:2200回min ⁻¹ ／標準:1800回min ⁻¹
刈り高さ	15段階調節 約5～40mm
刈込幅	約300mm

SLC-230RE


- 長さ
410mm
(集草カゴ含む)
295mm
(集草カゴ含まず)
- 幅403mm
- 高さ724mm

SLC-300RE

- 長さ
410mm
(集草カゴ含む)
295mm
(集草カゴ含まず)
- 幅473mm
- 高さ724mm

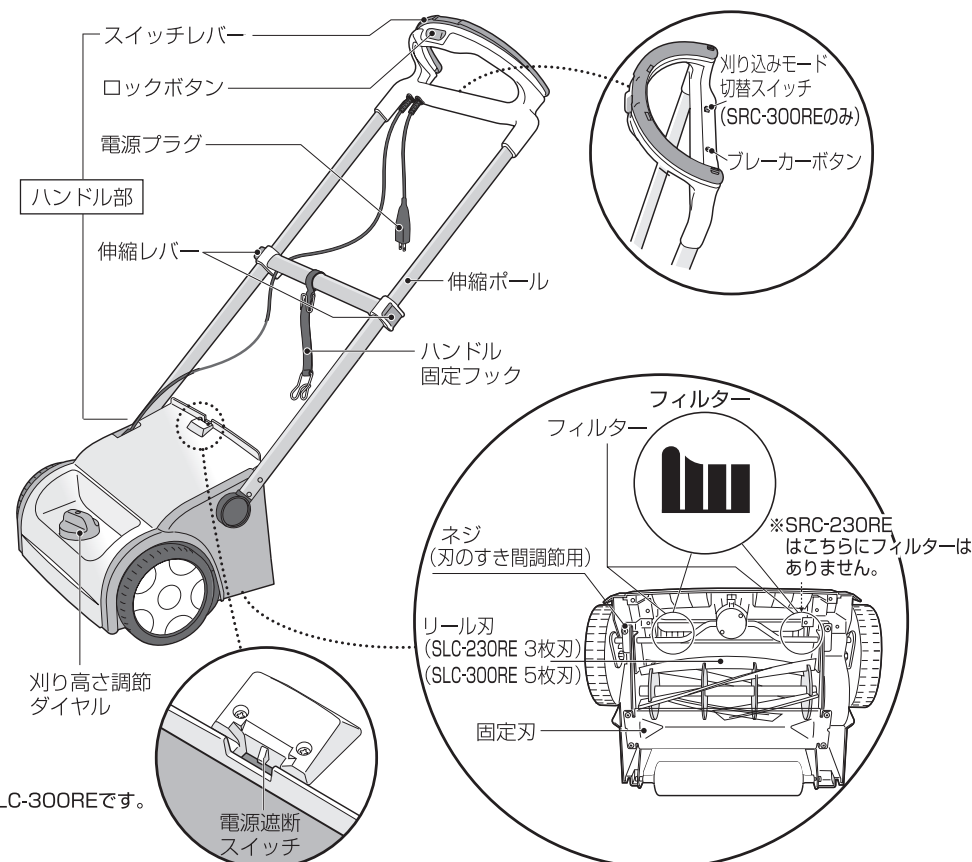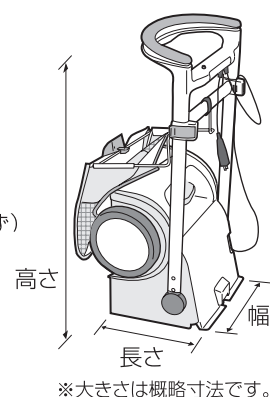


付属品 梱包内容をご確認ください。

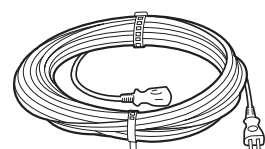

●延長コード



●コードフック

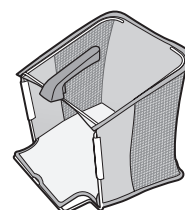

●集草カゴ

※部品不足がありましたら、お買い求めいただきました販売店が弊社までお問い合わせください。


準備

安全で作業しやすい服装を着用してください。



注意

- きちんとした服装で作業してください。保護メガネ、長袖、長ズボン、運動ぐつ等を着用してください。(手袋・運動ぐつは、すべりにくいものをご使用ください)
守らないと刃に小石などが当たって飛散し、ケガの恐れがあります。

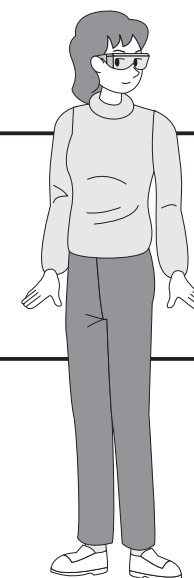

- 普段メガネをかけておられる方はメガネの上から保護メガネを着用してください。




刈り込みを行う場所を点検してください。



注意

- 刈り込みを行う場所の周りに人がいないか、障害物がないか確認してください。
守らないと事故やケガの原因となります。

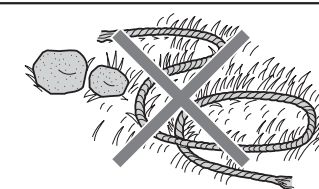

- 朝露や散水後などのぬれ芝生は刈らないでください。
- 小石など、硬い物は取り除いてください。刃のカケ・ワレ、小石などの飛散をまねく恐れがあります。
- ひもなどは取り除き、雑草は事前に刈り取ってください。からみつく恐れがあります。



禁止


- 芝生以外の刈り込みはしないでください。
(性能が発揮できないだけでなく、故障の原因となります。)

刃・延長コード・本体のコードを点検してください。



注意

- 延長コードや本体のコードに損傷がないか確認してください。損傷があると感電やケガの恐れがあります。
- 刃にカケ・ワレ等、異常がある場合はすぐに新しい刃と交換してください。
交換しないと性能が発揮できないだけでなく、ケガの恐れがあります。

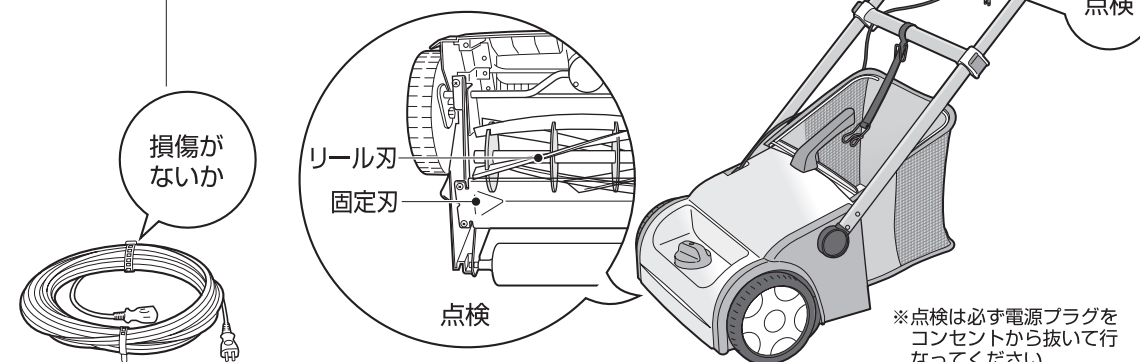


本体の準備



注意

- 必ず集草カゴを取り付けて使用してください。
- 電源遮断スイッチを押したままの状態にするような行為（例：テープを貼るなど）はしないでください。守らないとケガの恐れがあります。


- 延長コードは当社付属専用コードを使用してください。
- 延長コードは30m以上に接続して使用しないでください。守らないと故障の恐れがあります。

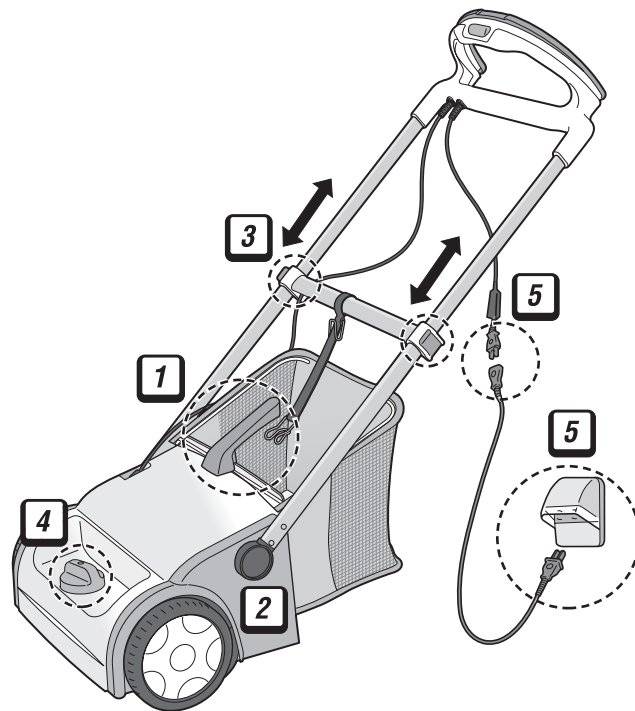

1 集草カゴを上から取り付けてください。


- 集草カゴを取り付けないと電源遮断スイッチが働き、作動しません。

ここにカゴを引っかけてください。

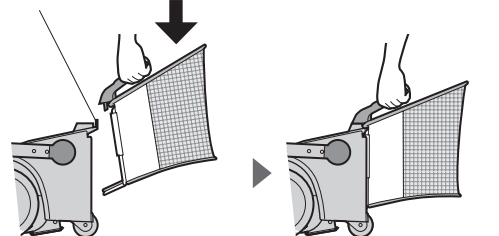

2 本体を手で押さえながら、ハンドル部をおこしてください。


- まず、途中で止まる場所までおろし、さらに最後までおこなってください。

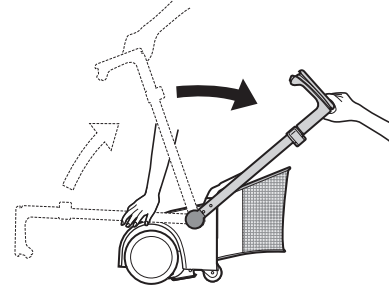

3 伸縮ポール（左右とも）の長さ調節をしてください。


- 使いやすい姿勢に合わせて調節してください。

①伸縮レバーを開く。

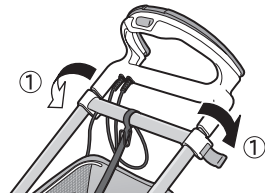

②伸縮ポールの長さを調節する。

③伸縮レバーを閉じて位置を固定する。

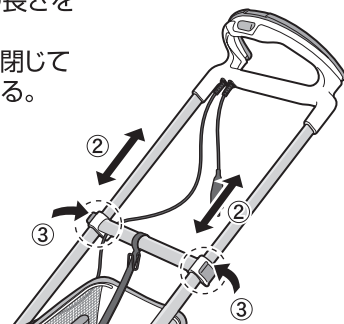


4 刈り高さを設定してください。

- 数値は刈った後の芝の長さ（mm）の目安です。芝地の状態で多少長さが変わることがあります。

- 刈り高さ調節ダイヤルを回し、お好みの高さの目盛りに合わせてください。

- 約5mm～約40mmの範囲で15段階に設定できます。

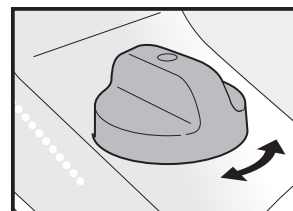


6

コードフックの使いかた

コードフックを利用することにより、足にコードが引っかかりにくくなり、より快適に作業できます。


1 コードフックを腰のベルトなど、固定できるところにしっかり差し込んでください。

- ポケットには差し込まないでください。

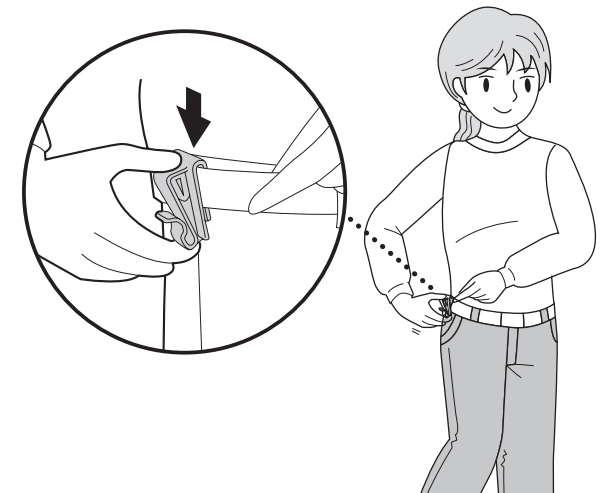


2 延長コードをコードフックに引っかけてください。

- 延長コードは使いやすい長さに調節してください。

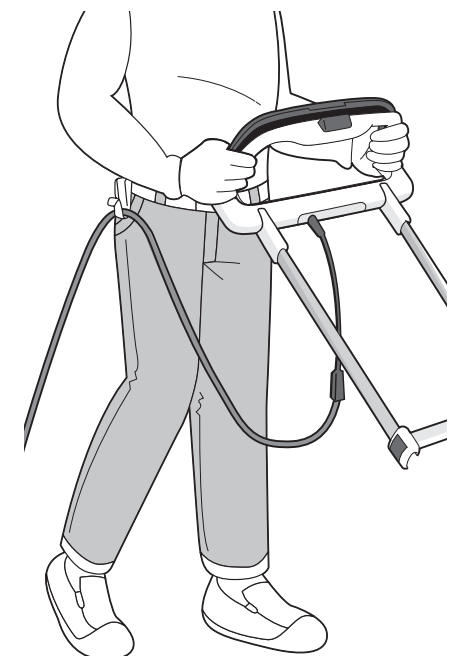


5 電源プラグを接続してください。

①本体の電源プラグにかぶさっているプラグカバーを移動する。




②本体の電源プラグと延長コードのプラグを接続する。

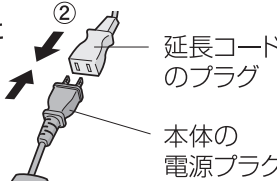

③プラグカバーをかぶせる。



④延長コードの電源プラグをコンセントに差し込む。

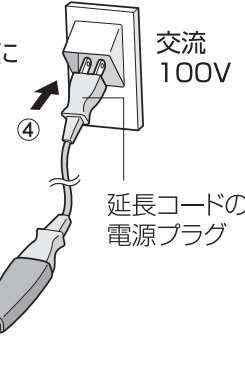

6 刈込モードを設定してください。（SLC-300REのみ）

- 作業状況に合わせて刃の回転スピード・パワーを切り替えることができます。
- 通常は標準でのご使用がおすすめです。

〈ハンドル操作部〉

標準 ☒ 強

〈設定の目安〉

- できるだけ静かに作業したい時
「標準」がおすすめ
- 芝が密集していて「標準」ではパワー不足を感じる時
「強」がおすすめ

7

芝刈り作業



警告

- 芝刈り作業以外（除草など）には使用しないでください。
本体に負担がかかり事故やケガ、故障の恐れがあります。
- 可燃性の液体やガスのあるところで使用しないでください。
爆発や火災の恐れがあります。
- 雨中や水たまり、および散水直後は使用しないでください。
感電の恐れがあります。
- 絶対に動作中の刃に手や足など身体を触れないでください。
ケガの恐れがあります。
- 絶対に芝の排出口に手や足などを入れないでください。
守らないとケガの恐れがあります。
- 作業中、刃や本体で電源コードを引っかけないでください。
コードが破損し、感電の恐れがあります。
- 体調が悪いときは使用しない。また30分以上使用する場合は途中で休憩をとってください。
守らないと体の疲労により、ケガをする恐れがあります。




※芝の状態によって集草性が異なります。
また、芝がつまって集草性が悪くなった時はつま
った芝を取り除いてください。(P16参照)

- 刈り込み能力は、芝の種類や状態によって低下することがあります。
- 西洋芝は、発芽から3ヵ月は、葉がやわらかいためきれいに刈れません。


スイッチを入れ、芝を刈ってください。

- ①ロックボタンを
押しながら
②もう一方の手でスイッチレバーとハンドルを
握って押し込んでください。
■スイッチが入り本体が動作します。

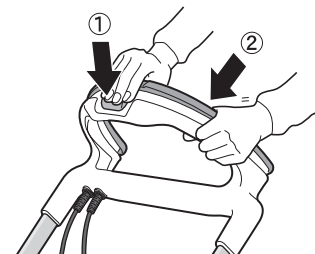

- 2 ロックボタンをはなし、スイッチレバーを
両手でしっかり持って作業して
ください。

■上手な刈り方
(P10参照)

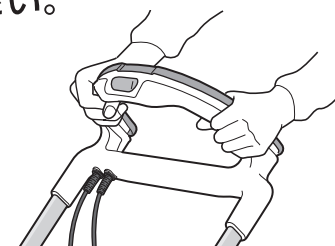


スイッチを切ってください。

- 1 動作中にスイッチレバーから
手をはなしてください。


■スイッチレバーがもどり、本体が止まります。

■再び動かす時はロックボタンを押してスイッチを
入れ直してください。

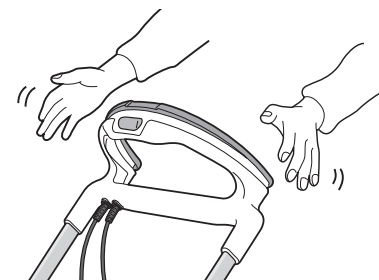


芝を捨ててください。

- 1 途中で止まる所まで
ハンドル部を前方に倒してくだ
さい。
■ハンドル部を前方に倒さないと集草カゴは
はずれません。

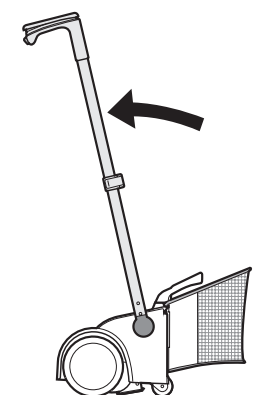

- 2 集草カゴをはずし、芝を捨てて
ください。

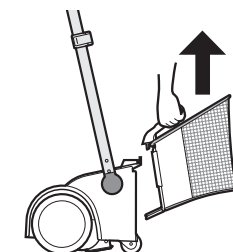

芝刈り作業が終わったら


■スイッチを切り、刃の完全停止を確認してから、
電源プラグを抜いてください。

■必ずお手入れをしてから保管してください。
(P17～18参照)

上手な刈り方


長い芝は順次短く刈ってください。

■例: 日をおいて2回に分けて順次短く

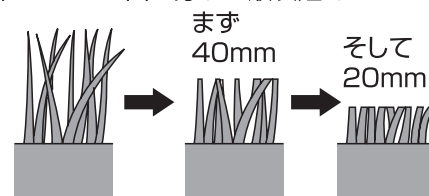

- 長い芝(100mm前後)は、40mmから順次刈り込んでください。
- 一度に短く刈ると、芝がからみついて本体の機能を低下させると同時に、芝生を傷める恐れがあります。
- また、軸刈になるため芝生が枯れることがあります。

電源コンセントに近い方から刈ってください。

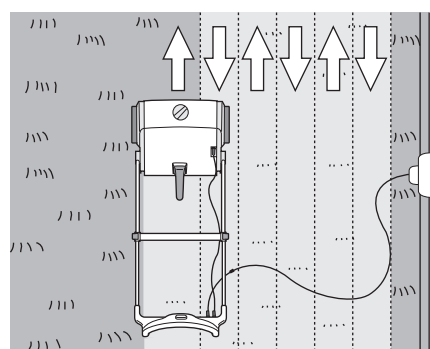


- 電源コンセントに近い方から刈るとコードがじゃまになりません。

コードを切断しないように、ご注意ください。

ゆっくりと刈ってください。

■刈り込みの速さは、芝生のはえ具合に合わせて調節してください。


回転が著しく遅くなったり、ブレーカーが作動する場合は、さらにゆっくりと刈ってください。

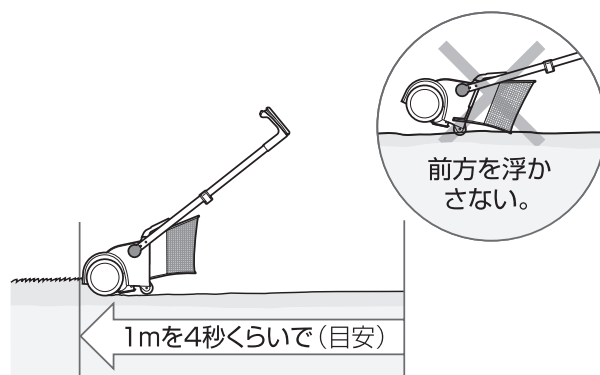

刈り込み方向を変えて重ねて刈ってください。


■刈り込み方向を変えて刈る。

- 芝目が一定方向になるのを防ぐことができます。

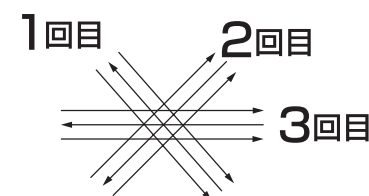

■一度刈った部分を重ねて刈る。

- ムラを抑えることができます。
- 刈り幅目安より内側で刈ると刈り残しを防ぐことができます。

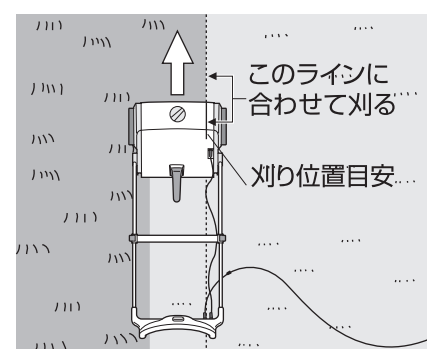

芝地を平坦にしてください。

■目土を入れたり、ローラー(市販品)で転圧、または足で踏みならしてください。(刈りムラを抑えることができます)



- 芝地が凹凸な場合、芝生を傷めたり、刃の切れ味が悪くなる恐れがあります。

芝を5mmに短く刈る方法


■今ある芝生をそのままの状態ですぐ短く刈り込むと、芝が茎だけとなり弱まります。下記の手順を参考に、5mmの高さに刈り込んでください。

時期は、芝の成長期の5～9月が適しています。

※お断り: 栽培条件、天候などによりその結果が異なる場合があります。お客様ご自身で判断と責任のもと実施してください。

1 約10～15mmに刈り込んでください。


■刈り高さを約10～15mmに調節し、芝の軸(茎)だけにならないように葉を残して刈ります。(1回に刈る長さは草丈の1/3～1/2に抑えてください。)

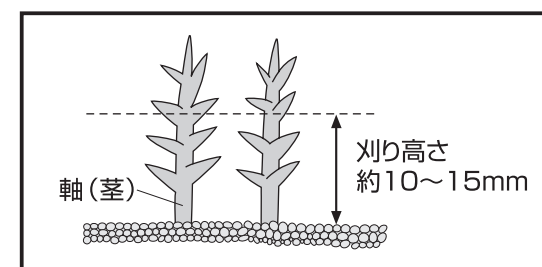

2 目土(目砂)を入れてください。

■目土を芝地から約3mmの高さまで芝地に入れ、ローラー(市販品)がけをします。この作業を3回程度繰り返し行い、芝の軸(茎)だけ(芝地より約3mmの高さ)が埋まるよう仕上げます。散水は毎日(1日1回)行います。


■目土は芝用目土か川砂(粒子3号程度)をお使いください。

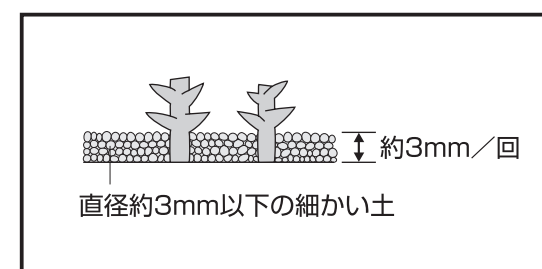

3 約5mmに刈り込んでください。


■目土を入れてから約15日後、いよいよ刈り込みます。刃の刈り高さを5mmに調節して、毎日、または1日おきに刈り込みます。

※芝地が平坦でないと、固定刃と芝地が引っかかる場合がありますので必ずローラー(市販品)がけをして平坦にしてください。無理に刈り込んだ場合芝地を傷める原因になります。

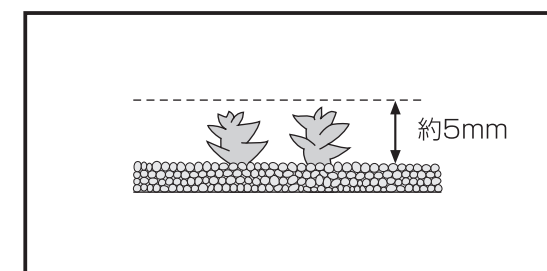

4 刈り込み方向

■芝刈りは、芝目が一定方向にならないように毎回角度を変えて行ってください。

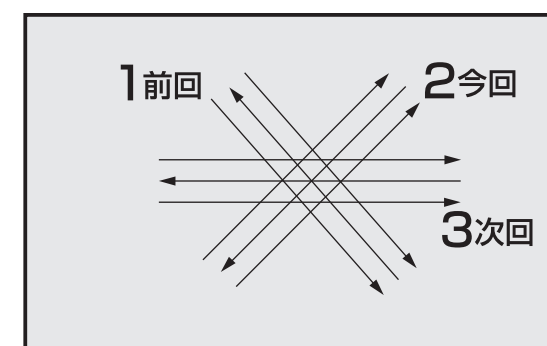

切れ味が悪くなったら(①刃のすき間調節のしかた)




- 必ずハンドル固定フックを本体に引っかけてください。守らないと本体が倒れてケガの恐れがあります。
- スイッチを切り、刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。

1 リール刃と固定刃のすき間を調節してください。


- お買い上げされた商品は、刃のすき間が調節されていますのでそのままご使用ください。新品であっても芝の状態により、切れ味が変わる場合があります。うまく刈れない場合には、刃のすき間調節してください。
- すき間調節を行なうときは、必ず延長コードプラグをコンセントから抜いてください。

■なぜ、刃のすき間を調節するのでしょうか？


●リール式芝刈機はリール刃と固定刃の2枚の刃があり、リール刃が回転して固定刃との間に芝をはさんだ瞬間に芝を刈り込みます。このため、リール刃と固定刃のすき間が芝の切れ味を左右し、刃先の摩耗ですき間が変化するため、調節が必要となるのです。

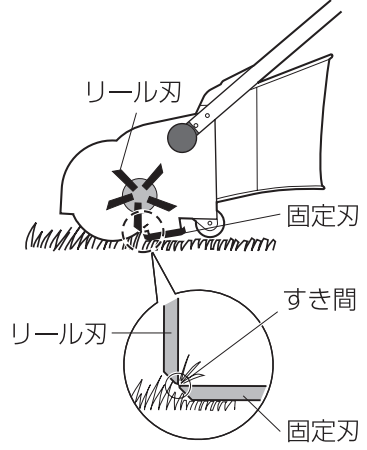


①ハガキもしくはハガキと同等の厚さの紙を幅15mm程度に切っておく。

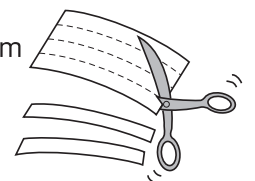

- ②本体を図の様に立たせてください。
 - 平坦な場所に立たせてください。

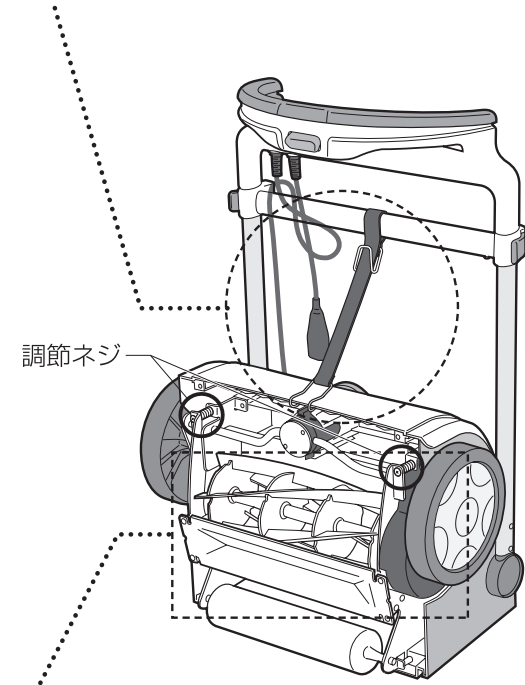


- ③刃のすき間調節のしかたは右表を見ながら、左右の調節ネジを使って調節する。
 - ①のハガキが左端、右端、中央の3カ所で確実に切れるように調節してください。

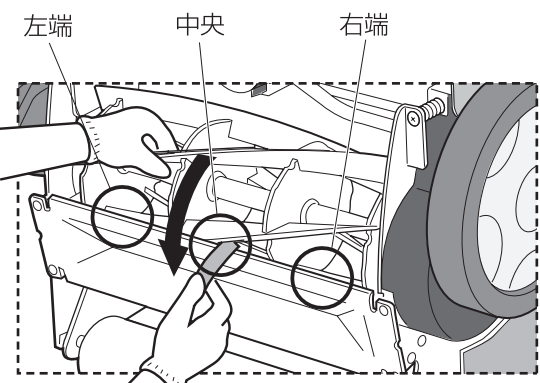

- 手でゆっくりとリール刃を回してください。

■刃のすき間調節のしかた(調節のポイント)

- リール刃と固定刃を当て、動かなくなってからゆるめる方法で調整を行ってください。

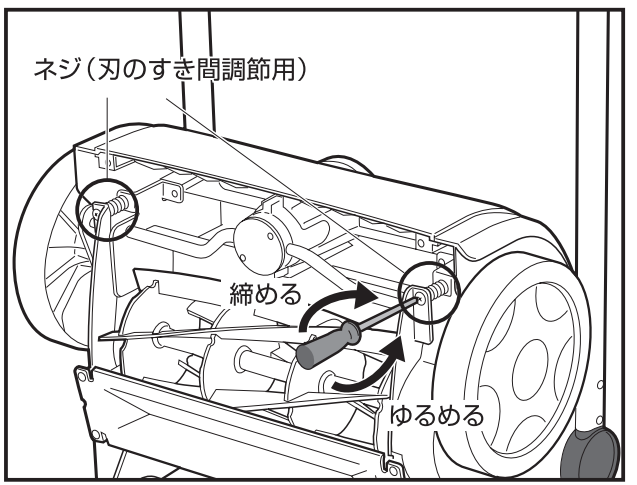

手順	ネジ調整	ハガキの切断状態	刃の動き具合(手で回して確認)	リール刃と固定刃の距離	作業状況
①	刃が動かなくなるまで締める(締めすぎに注意)	切れない	動かない	接触	作業できません。(刃が動きません。)
②	少しゆるめる	切れる	動くがガリガリと音がうるさい	接触	●作業音がガリガリとうるさい。 ●刃先を傷め刃寿命が短くなる。
③ 完成	②より更に少しゆるめる	切れる	動く	接触するかしないかの距離	最適です。きれいに刈り込めます。
④	ゆるめすぎ	確実に切れない	動く	離れている	芝の切り口が悪くなり、立ち枯れをおこす恐れがあります。

ゆるめすぎた場合は①の状態に戻す

切れ味が悪くなったら (②刃の交換のしかた リール刃)



注意

- スイッチを切り、刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。
- ハンドル固定フックを本体に引っかけてください。守らないとケガの恐れがあります。

■交換の際は必ず専用刃をお使いください。

■刃を取り付けた後は確実にネジを締めてください。

■交換後は必ず、すき間調節してください。(P12参照)

■刃の寿命 (使用条件によって異なります。)



刃の種類	SLC-230RE	SLC-300RE
リール刃	約4年 (標準モードの場合)	約4年
固定刃		

尚、SLC-300REの場合刈り込みモードが強い場合は約3年となります。



■必ず当社専用刃に交換のうえ、お使いください。

1 本体を裏返ししてください。


- ①ネジ (刃のすき間調節用) ④ (2本) と
- ②バネ ⑤ (2本) をはずして、
- ③リール刃固定支 ⑥ を上げる

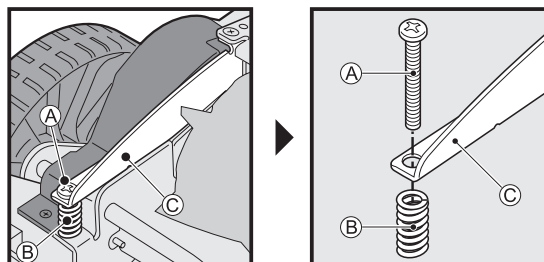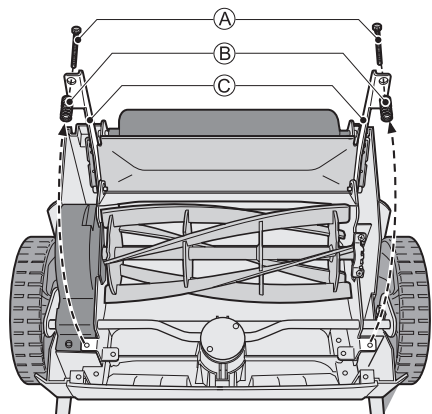

- ### 2
- ①プーリーカバー固定ネジ ⑦ (2本) をはずして
 - ②プーリーカバー ⑧ を取り
 - ③リール刃固定ネジ ⑨ (4本) をはずして
 - ④リール刃固定板 ⑩ を取る

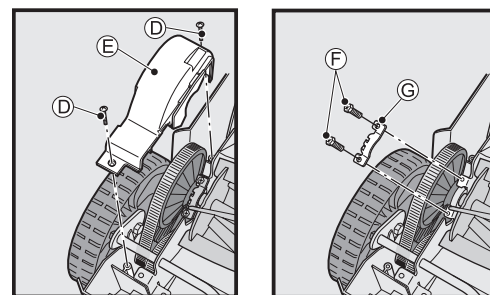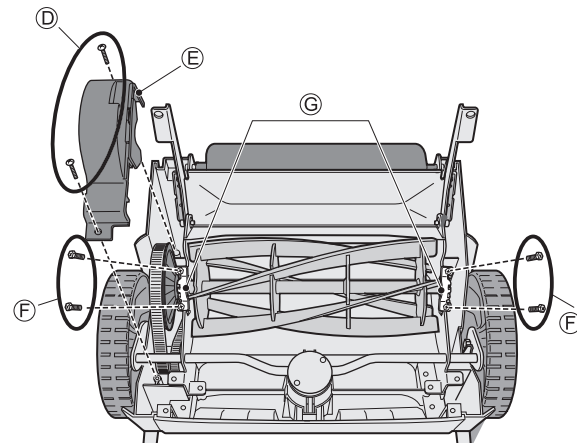


- ### 3
- ①リール刃 ⑪ を上げながら手前に移動させ
 - ②Vベルト ① をはずして
 - ③リール刃 ⑪ を本体からはずす

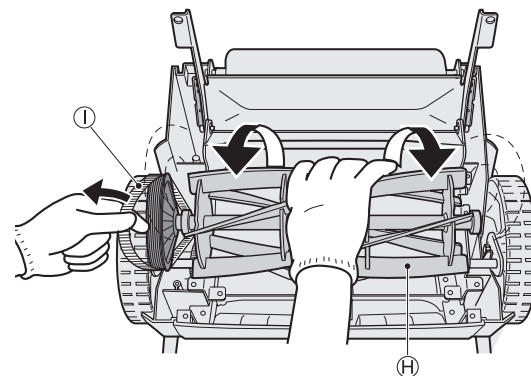


(②刃の交換のしかた 固定刃)

1 ネジ (4本) をはずす。

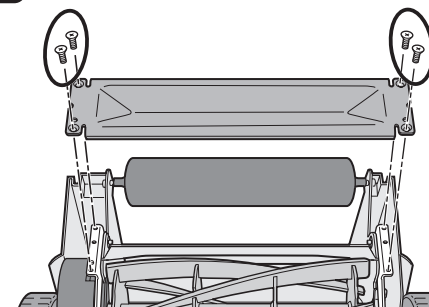


2 新しい固定刃を取り付ける。

- ①固定刃の穴とリール刃固定支の凸部を合わせる。

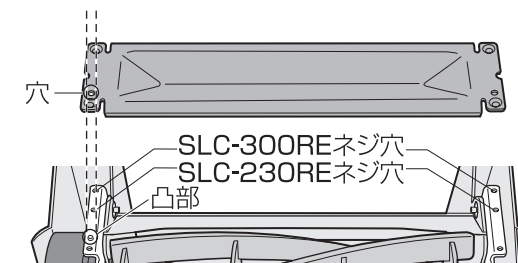


※機種によって本体側のネジ穴が違いますのでご注意ください。

- ②ネジ (4本) を締める。

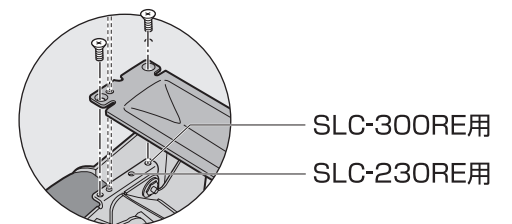


3 刃のすき間を調節する。 (P12参照)

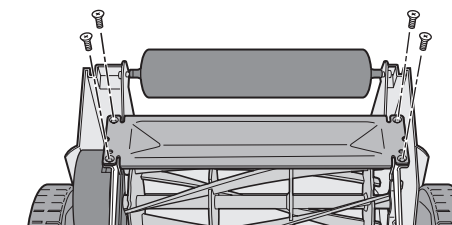


4 新しいリール刃をベルトに取り付けてください。


- ①ベルトをプーリー (大)、プーリー (中) の溝に確実にはめ込む。
※確実にハマっていない場合は故障の原因になります。

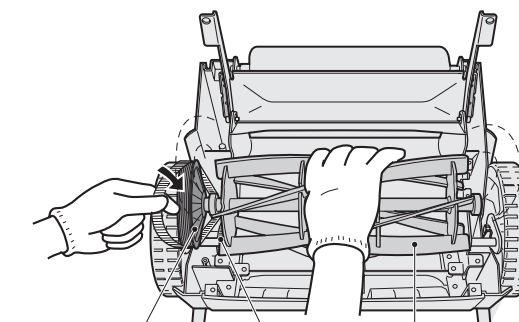


プーリー (大) プーリー (中) ⑧

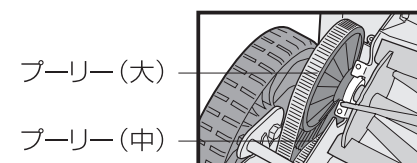

- ②リール刃のベアリングを本体左右の軸固定凹部へ確実にはめ込む。

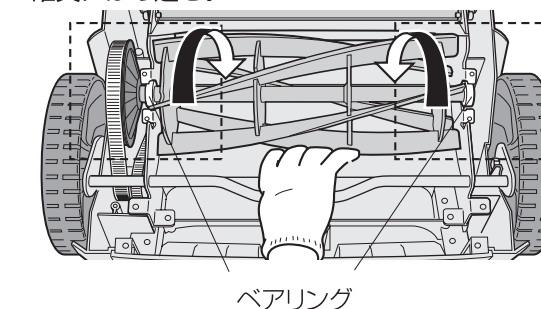

ベアリング

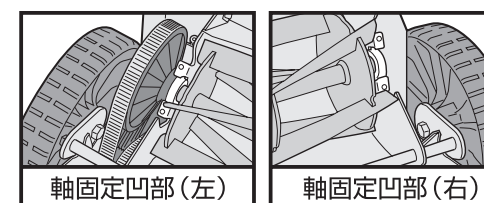

軸固定凹部 (左)

軸固定凹部 (右)

- ### 5 手順 1・2 と逆の手順で、 ⑥・⑨・⑩・⑧の各部品をリール固定ネジ ⑨・ プーリーカバー固定ネジ ⑦・ネジ (刃のすき 間調節用) ④で 確実に締める。

芝や異物がからんだときは



注意


- スイッチを切り、刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。
- ハンドル固定フックを本体に引っかけてください。守らないとケガの恐れがあります。

刃に芝や異物などがからんだり、巻き込んだりすると、モーター保護のためブレーカーが作動して、刃が回転しなくなります。その時は以下の要領で再度動作させてください。

- 1 スwitchを切り、刃の完全停止を確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


- 2 リール刃にからんだ芝や異物などを取り除いてください。

- 刃に気を付けてください。
 - 長芝などを刈り込んで刃部に芝が巻き付いた場合は刃を取りはずしてから取り除いてください。
- 刃の交換のし方 (P14・15参照)

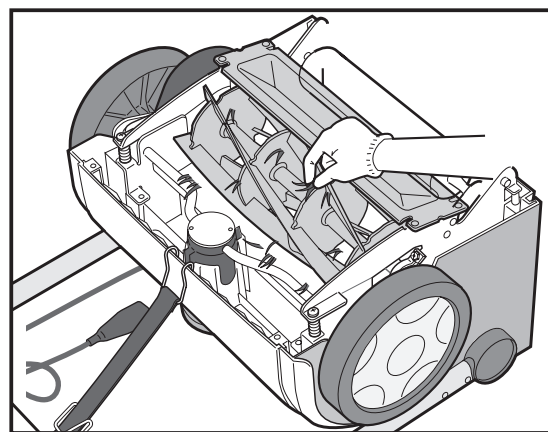

- 3 ブレーカーボタンを押してください。

- 15秒以上本体を休止させてから押してください。

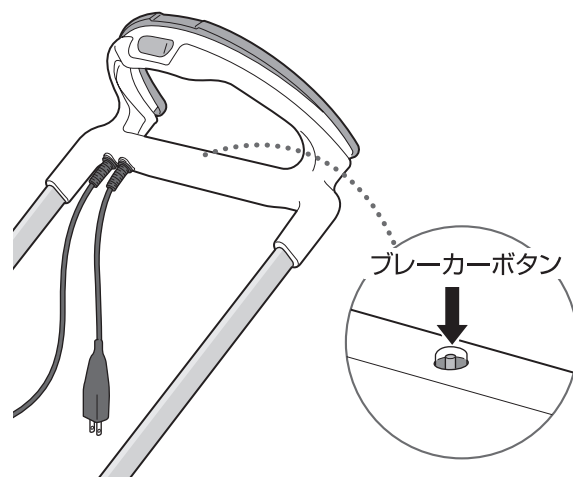

- 4 延長コードプラグをコンセントに差し込みスイッチを入れて動作確認をしてください。(P6・7参照)

- 異常音がする場合は、点検・修理に出してください。(P22・23参照)

お手入れ




注意

- スイッチを切り、刃が完全に停止したことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず手袋を着用してください。守らないとケガの恐れがあります。
- ハンドル固定フックを本体に引っかけてください。守らないとケガの恐れがあります。

リール刃

- 刃に付いた汚れを落としてください。
- 刃の保護のためブラシなど(金属製以外)をご使用ください。

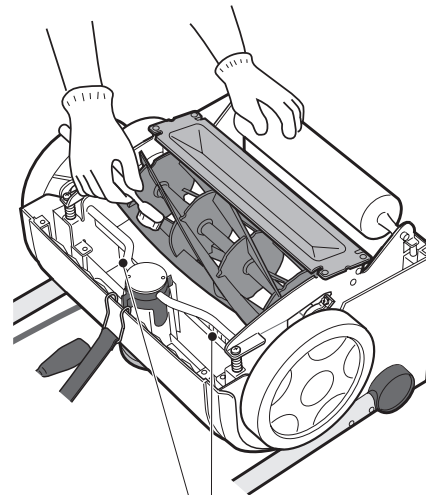

フィルターに付いた芝をよく取り除いてください。

SLC-300RE 2カ所
SLC-230RE 1カ所




- サビ防止の為、注油してください。

本体

- 乾いた柔らかい布で軽くふいてください。(集草カゴは、こまめに内部をふいてください。)
- 汚れがひどい時は薄めの台所用中性洗剤を含ませた布でふいてください。

水洗いやベンジン、シンナーなどの使用は、絶対にしないでください。

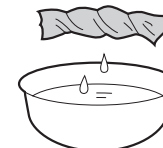

保管・運搬方法




警告

- 使用しない場合は水のかからない乾燥した場所に保管してください。
守らないとショート・感電の恐れがあります。
- 子供が触れないところに保管してください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。
- 運搬時は電源プラグをコンセントから抜いてください。
守らないと本体が不意に動作してケガの恐れがあります。

1 伸縮ポールを縮めてください。(P6参照)

- ①伸縮レバーを開く
- ②伸縮ポールを下げる
- ③伸縮ポールを一番下まで下げたら、伸縮レバーを閉じて固定する。

ロックボタン

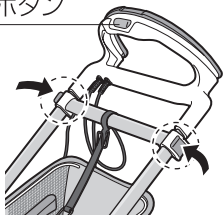


- ロックボタン部分のハンドル破損を防ぐため、ロックボタン部分を持ち上げたりしないでください。

2 伸縮ポールを前後に倒し、集草カゴをはずしてください。

- 「芝を捨てる」⑦⑧と同じ手順ではずしてください。(P9参照)



3 集草カゴを収納してください。

- ①ハンドル固定フックを本体に引っかける。
- ②集草カゴを集草カゴ固定フックに引っかける。

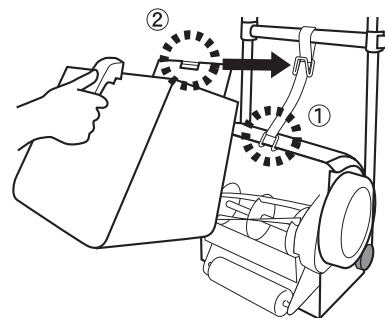


4 高温・湿気を避け、子供が触れないところに保管してください。

- 吊り下げて保管しないでください。
- コードフックは紛失しないように本体のコードにしっかりと引っかけて保管してください。

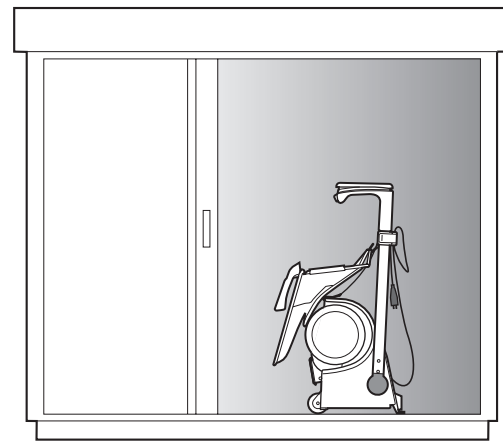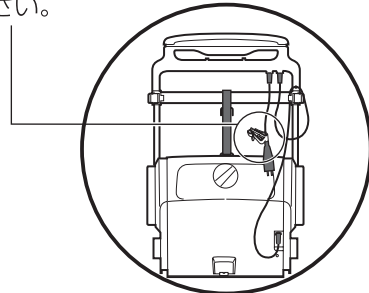

運搬方法

- 右図のようにローラーで転がすと楽に運ぶことができます。

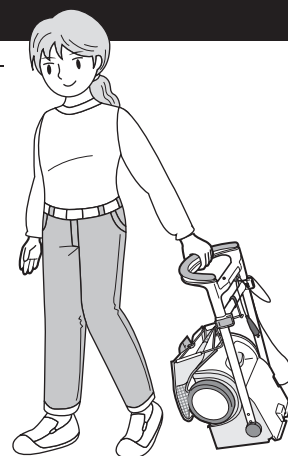


別売品




警告

- 本取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。
守らないと事故やケガの恐れがあります。


■5枚超硬コーティングリール刃 (SLC-300RE用)

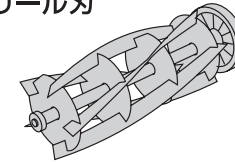


■3枚超硬コーティングリール刃 (SLC-230RE用)

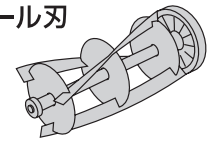

■超硬コーティング固定刃 (SLC-300RE用)

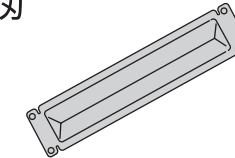

■超硬コーティング固定刃 (SLC-230RE用)

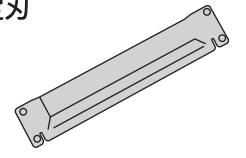

芝生の年間お手入れ計画

■美しい芝生づくりには、芝刈りだけでなく、除草・殺菌などのきめ細かなお手入れが必要です。
(下表は一般的な方法であり、栽培条件や天候などにより結果が異なる場合があります。)

芝の組み 合わせ	 春(3月・4月・5月)	 夏(6月・7月・8月)	 秋(9月・10月・11月)	 冬(12月・1月・2月)
日本シバ のみの庭	■刈り込み :芝が緑になり始めたら、2〜3週間に1度刈り込む。 ■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水 や り :1週間に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施 肥 :4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に2度、朝か夕にたっぷり。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 ■エアレーション*1:7〜8月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み :2週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。芝が枯れだしたらやめます。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。定期的に行うとグリーンが長持ちします。 ■エアレーション*1:9〜10月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み :不要です。 ■水 や り :不要です。 ■施 肥 :不要です。
	茶色く枯れた状態	グリーン	茶色く枯れた状態	状態
西洋シバ (単一種) のみの庭	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水 や り :1週間に1〜2度、全体にやります。 ■施肥:月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に3度、朝か夕にたっぷり。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 ■エアレーション*1:7〜8月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に1度、全体にやります。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 ■エアレーション*1:9〜10月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。 ★追い蒔き 芝の状態にムラが できた場所は、芝 の少ないところに 追い蒔きを。	■刈り込み :2週間に1度刈り込む。 ■水 や り :不要です。 ■施 肥 :不要です。
	グリーン	グリーン(病気にかかりやすい時期)	グリーン	
西洋シバ (混合種)	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水 や り :1週間に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施 肥 :4月に入ったら月に1度芝用肥料をやります。	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■水 や り :2日に1度、朝か夕にたっぷり。 (梅雨どきは降雨量に合わせて調節) ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 注) 成長旺盛な時期なので小まめな芝刈りを。つねに芝高約12mmキープを目安に。 ●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。 ■エアレーション*1:7〜8月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。	■オーバーシード*3:9月初旬〜10月中旬に寒地型と暖地型の西洋シバのブレンド種を蒔きます。 オーバーシードした翌年からは、芝の少ない所に再度種を追い蒔きしてください。 ■刈り込み :1週間に1度必ず刈り込む。 ■水 や り :1週間に1〜2度、たっぷり。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 ■エアレーション*1:9〜10月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。 ★追い蒔き 西洋シバが伸び、生え方にムラが出てきたら芝の少ないところに再度種を蒔きます。	■刈り込み :2週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施 肥 :不要です。
	1年中グリーン		1年中グリーン	
日本シバ + 西洋シバ ●ペレニアルライグラス ●トルフェスク	■刈り込み :2週間に1度刈り込む。 ■目 土 :4月に入ったら1度刈り込んだ後に、元の芝が見える程度に目土を入れます。 ■水 や り :週に1〜2度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施 肥 :4月に入ったら1度芝用肥料をやります。 4月後半に西洋シバを25mm程度まで伸ばした後、10mmに刈り込んで、日本シバと切り替えます。	■刈り込み :1週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に2度、朝か夕にたっぷり。 (梅雨どきは降雨量に合わせて調節) ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 注) 成長旺盛な時期なので小まめな芝刈りを。つねに芝高約12mmキープを目安に。 ●土の温度を下げるために、水やりも小まめに。病気の防止にもなります。 ■エアレーション*1:7〜8月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。	■オーバーシード*3:9月初旬〜10月中旬に寒地型の西洋シバ(ペレニアルライグラスまたはトルフェスク)の種を蒔きます。(ベースが日本シバの場合、混合種の西洋シバを追い蒔きすると、2〜3年後に西洋シバに変わります。 ■刈り込み :1週間に1度必ず刈り込む。 ■水 や り :1週間に1〜2度、たっぷり。 ■施 肥 :月に1度全体に均一に。 ■エアレーション*1:9〜10月に1度行う。 ■サッチング*2:この時期に1〜2度、刈り込み後に、行うと効果的。 ■目 土 :エアレーション、サッチング後に行う。 ★追い蒔き 西洋シバが伸び、生え方にムラが出てきたら芝の少ないところに再度種を蒔きます。	■刈り込み :2週間に1度刈り込む。 ■水 や り :1週間に1度、全体に表面が濡れる程度に。 ■施 肥 :不要です。
	1年中グリーン		1年中グリーン	

※1エアレーション:地中に空気を送り込むために穴をあける作業。穴は10cm間隔で、深さは5〜10cmぐらいにします。
※2サッチング:芝生の枯れ葉や刈りカスを取り除く作業。サッチが堆積すると、芝生の生育に障害になります。
※3オーバーシード:暖地型芝(日本シバ)の上から寒地型芝(西洋シバ)の種子をまくことで、暖地型芝の休眠期である冬でも緑の芝を保つ方法。

対策方法（故障かな?と思ったら…）

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処置方法
芝がうまく刈れない	✖可動のワレ、カケ、摩耗、変形など。	✖刃を交換してください。（P14・15参照）
芝を刈って数日後、芝の葉先が枯れる異常音がある	✖刃のすり合わせが、正しくない。	✖刃のすき間調節を行ってください。（P12・13参照）
動作しない	✖ブレーカーが作動している。	✖刃や軸にからんだ芝・異物など全て取り除いてから、ブレーカーを復帰させてください。（P16参照）
	✖集草カゴがしっかりと取り付けられていない。	✖集草カゴを正しく取り付けてください。（P6参照）
	✖集草カゴが変形している。	✖集草カゴを交換してください。
	✖電源コードが正確に接続されていない。	✖正しく接続してください。（P7参照）
	✖電源コードや延長コードが断線している。	✖電源コード、延長コードが切断していないか確認してください。（P6参照）
ひんぱんにブレーカーが作動する		ゆっくり刈り込んでください。（P10参照）
	✖能力以上の負荷がかかっている。	✖刈り高さ調節ダイヤルで刈り高さを高く設定してください。（P6参照）

修理や部品のお取り寄せは、本体をご購入の販売店までご依頼ください。

上記の点検をしてもなお異常がある。

ただちに使用中止してください。
※お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず販売店、購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 但し、刃は消耗品ですので保証の対象外です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの電動芝刈機の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書に従ってご確認いただき、なお異常がある場合はご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中はお買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
(1)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参、ご提示いただき、お申し付けください。
- 2.ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、藤原産業（株）情報サービスセンターにお問い合わせください。
- 3.保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
(2)お買い上げ後の落下、引越し、輸送等による故障または損傷。
(3)定格外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障または損傷。
(4)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(5)業務用及びそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
(6)本書のご提示がない場合。
(7)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合。販売店名を証する物（レシートなど）の添付がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

電動芝刈機

G U A R A N T E E

保証書

保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用して故障した場合には、お買い上げの販売店に本書をご提示の上、修理をご依頼ください。

モ デ ル 名	セフティ3 電動芝刈機 SLC-230RE/SLC-300RE
※お 客 様	住 所
	氏 名 様
	電 話 ()
※お買い上げ日	年 月 日
保 証 期 間	本体（ただしブレード類は除きます） 1年（お買い上げ日より）
※販 売 店	取扱販売店名・住所
	電 話 ()

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

レシート貼付

発売元 藤原産業株式会社
兵庫県三木市福井2115-1 TEL.0794-86-8203