


SI-1600B ULTRA/SI-1600B(S) ULTRA/SI-1600B ULTRA-2 取扱説明書

操作手順


1. モーターハウジングのエア取り入れ口にカプラーを取り付けて下さい。
2. 作業にかかる前に、リバースレバーが右（正）回転か左（逆）回転のどちらか側に設定されているか確認して下さい。

緩める時 (R) 左回転

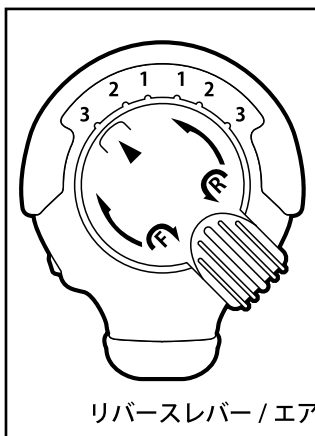


リバースレバー/エアレギュレーター1体型

締める時 (F) 右回転

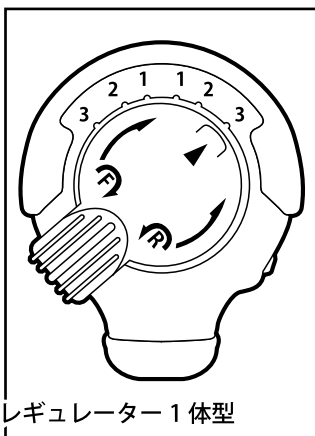

左・右回転とも3段階に調節ができます。作業用途に応じてそれぞれ1～3の目盛りにレバーの矢印を合わせてご使用下さい。


3. スロットルを引くと動作し、離すと停止します。トルクの微調整は引き加減でできます。

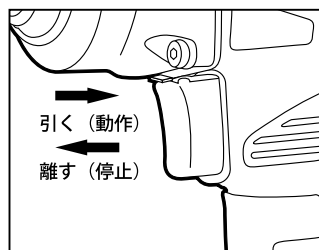

4. アンビルにインパクトソケットをしっかりと取り付けて下さい。準備ができたら、エアホースを接続して下さい。
5. 作業が終わったら、カプラーより付属のオイルを0.5cc(2～3滴)位注入し、2～3秒間空回しを行ってツール内部にオイルをよくなじませて保管して下さい。

打撃部 (クラッチ) のメンテナンス

出荷時には打撃部を円滑にさせるためにグリースを給油してあります。使用頻度の多い場合はお求めになった代理店か販売店に持ち込み、定期的メンテナンスもしくはグリースの給油の実施をおすすめいたします。

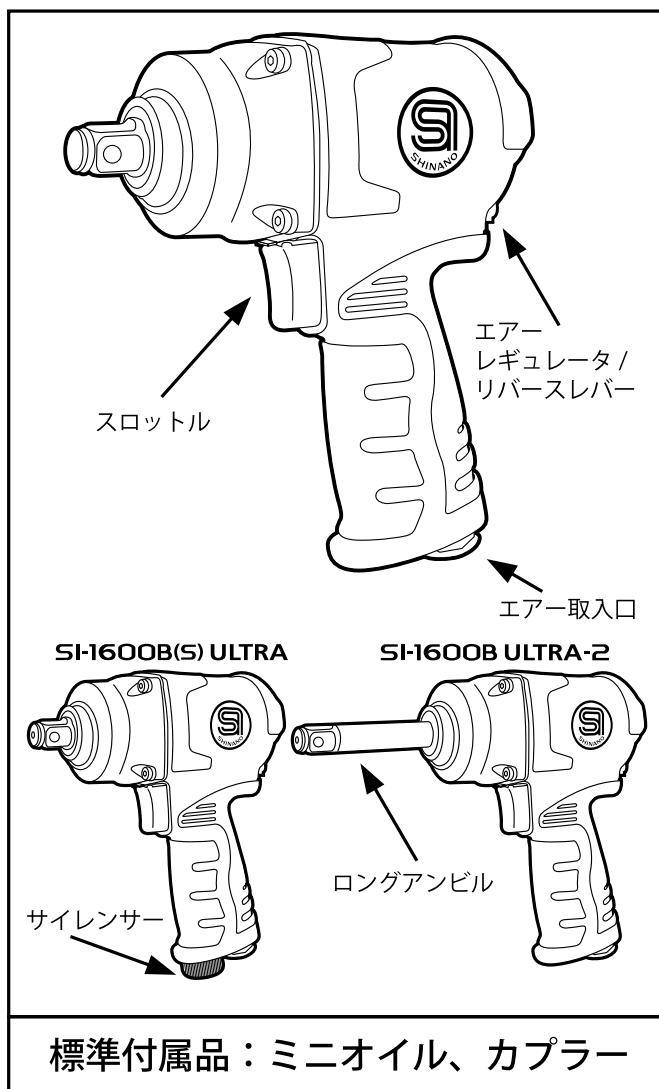

使用上の注意

- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業はお避け下さい。
- ◆必ず、インパクト用ソケットをご使用下さい。又破損したソケットやサイズの違うソケットは絶対に使用しないで下さい。
- ◆ unnecessary空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆ エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆ ご使用後は、エア取り入れ口からゴミ等が入らないようにして下さい。