



チェーンソー目立機
取り扱い説明書

各部の名称


- ①スライドロッド ②目盛盤 ③ヤスリホルダー
④ヤスリ固定ネジ ⑤T板 ⑥固定ネジ
⑦チェーンストップ ⑧ロックネジ
⑨回転ノブ(垂直) ⑩回転ノブ(水平)
⑪ヤスリハンドル ⑫高さ調節ネジ
⑬ストップ調節ネジ ⑭ベース ⑮ストップバー

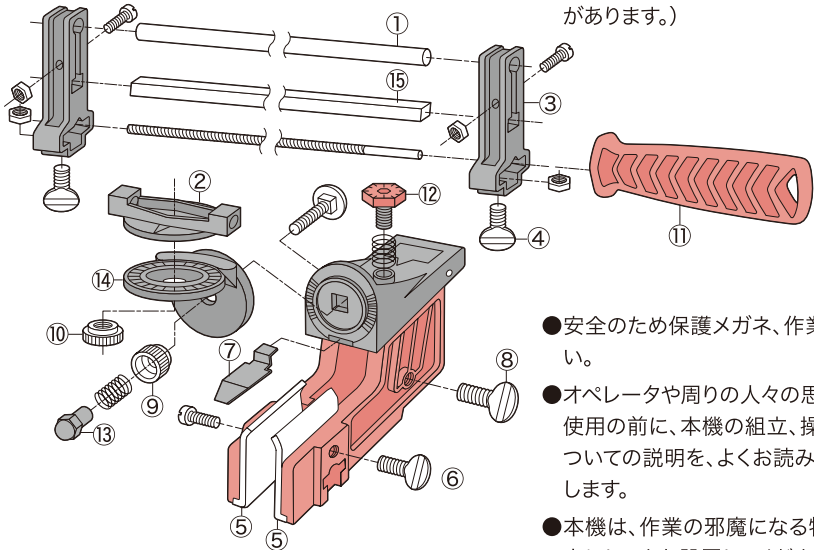


カッター各部の名称と目立のポイント

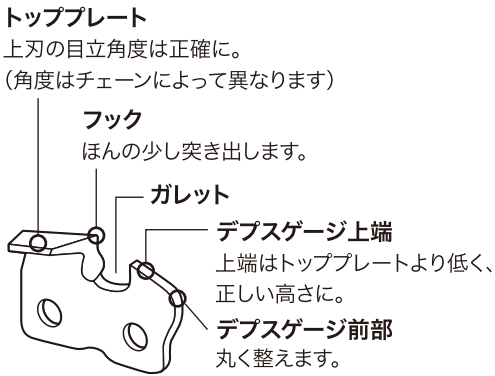


- ⑤ストップ調節ネジ⑬で削り量を調節します。ストップバー⑮に当たることによって深く切り込みすぎること防止します

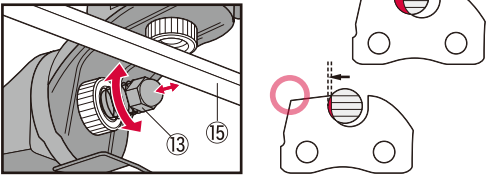

- ⑥ヤスリがけは必ずカッターの内から外に向かって行います。一方のカッター全部の目立が終わってから、反対側のカッターを目立してください。

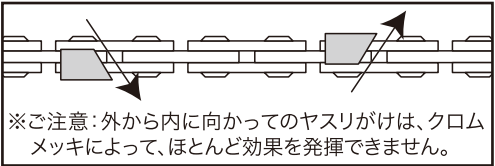


- ⑦反対側のカッターを目立する際は、①②の作業で、角度を反対に合わせて③～⑦を繰り返してください。

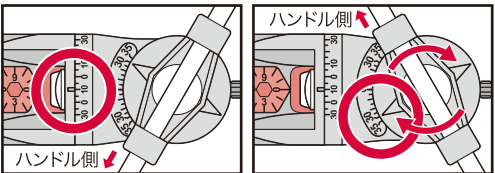


デブスゲージのヤスリがけ

目立2～3回につき1回ぐらいのペースで、デブスゲージにヤスリがけしてください。

- ①③ハンドル⑪に装着したデブスゲージ用平ヤスリを、ホルダー③に差し込み、ネジ④を締めて固定します。

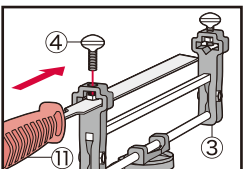

- ②垂直と水平の角度目盛を、両方とも0°にセットします。ヤスリはガイドバーに対して直角水平になります。

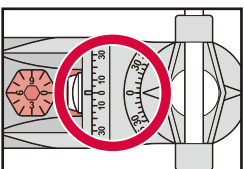

△ご注意ください(安全に作業していただくために)

違った目立角度や深すぎるデブスゲージなどはチェーンのキックバックの危険性を高めます。カッターの目立角度及びデブスゲージの設定は、必ず説明書の通りに行ってください。

- 必ずチェーンソー本体のエンジンを止めて作業を行ってください。
- 火元の近くでは作業を行わないでください。チェーンソー本体のオイルタンクに引火の恐れがあり大変危険です。
- 作業に適した服装で作業をしてください。(だぶついた服、ネックレス等は、チェーン刃に引っかかることがあります。)


- 安全のため保護メガネ、作業用手袋をお使いください。
- オペレータや周りの人々の思わぬけがを防ぐため、ご使用前に、本機の組立、操作、メンテナンスなどについての説明を、よくお読みくださるようお願いいたします。
- 本機は、作業の邪魔になる物がない、平らな作業台上にしっかり設置してください。
- 目立を始める前に、ガイドバーに確実に固定されていることを再確認してください。
- 作業前には常に、各部の消耗具合や破損の有無をチェックしてください。

作業準備

作業の際は、必ず手袋や防護マスクなどを着用してください。


- ①はじめに必ずチェーンソー本体のエンジンを停止してください。チェーンソー刃のロックをはずして緩めてください。次にチェンブレイキを解放してチェーンがガイドバーの上を動くようにしてください。

- ②目立するチェーンに合ったサイズのヤスリを選び、ヤスリハンドル⑪に装着します。

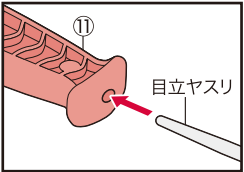


※裏面の目立角度一覧表を参照してください。


- ③ハンドル⑪に装着したヤスリを、ホルダー③に差し込み、ネジ④を締めて固定します。

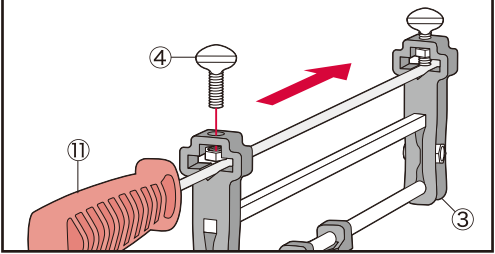


- ④目立機をガイドバーに取り付けて、ヤスリがカッターの高さになるように調節しながら、ロックネジ⑧で固定してください。

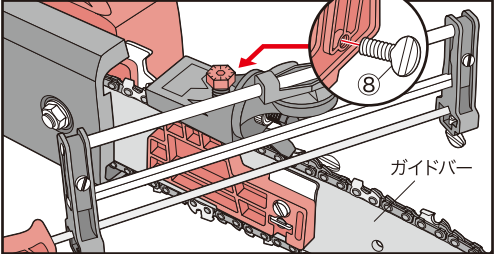

- ⑥チェーンストップ⑦を図のようにチェーン刃後部に当てます。

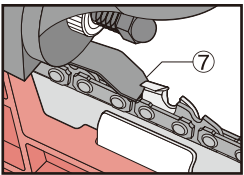


- ⑤チェーンが2枚のT板⑤の中心になるように調整しながら、T板固定ネジ⑥とその反対側のネジ⑥を締めて固定します。

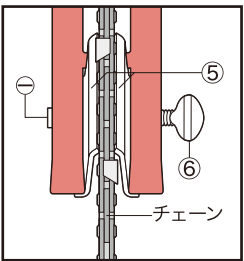


目立角度の設定とヤスリがけ

- ①ベース⑭を垂直目立角度(0°または10°)に合わせてセットし、垂直回転ノブ⑨を締めて固定します。

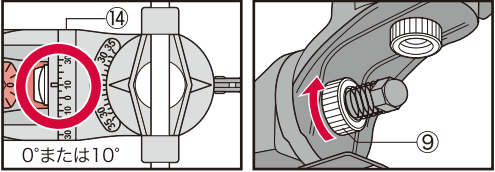


※裏面の目立角度一覧表を参照してください。10°の場合は手元が下がるよう角度をつけます。

- ②目盛②を上刃目立角度に合わせてセットし、水平回転ノブ⑩を締めて固定します。

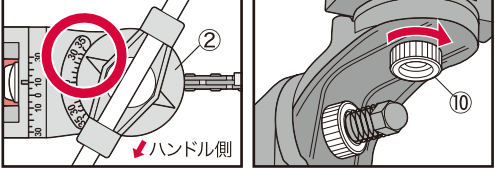


※裏面の目立角度一覧表を参照してください。

- ③ヤスリをガレットに入れます。チェーンストップ⑦をカッターの後部に当てます。

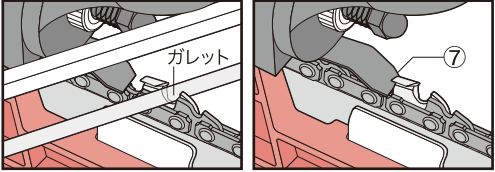

- ④高さ調節ネジ⑫を回して、ヤスリの直径の約1/5(約20%)がトッププレートより上に出るように、ヤスリの高さを調節します。

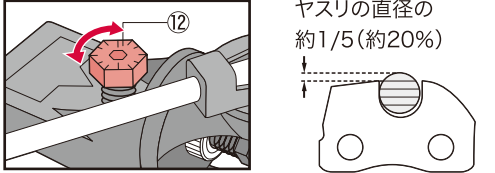

目立角度一覧表

オレゴンチェーン型式	ヤスリサイズ		デブスゲージ		垂直 目立角度	上刃 目立角度	横刃 目立角度	カッタータイプ
25AP・25F	5/32	4.0mm	.025"	.65mm	10°	30°	85°	マイクロチゼル
90SG・90PX	11/64	4.5mm	.025"	.65mm	0°	30°	75°	シャンファーチゼル
91VX・91VG・91PX・91F	5/32	4.0mm	.025"	.65mm	0°	30°	80°	シャンファーチゼル
91VXL	5/32	4.0mm	.025"	.65mm	0°	30°	80°	セミチゼル
20BPX・21BPX・22BPX	3/16	4.8mm	.025"	.65mm	10°	30°	70°	マイクロチゼル
20LPX・21LPX・22LPX	3/16	4.8mm	.025"	.65mm	10°	25°	60°	チゼル
95VPX・95TXL	3/16	4.8mm	.025"	.65mm	10°	30°	70°	マイクロチゼル
72・73・75D・72・73・75DPX	7/32	5.5mm	.025"	.65mm	10°	30°	80°	セミチゼル
72・73・75LPX・72・73・75LGX	7/32	5.5mm	.025"	.65mm	10°	25°	60°	チゼル

チェーンソー替刃シリーズNo,1N～No,35N

それぞれの機種・ガイドバーの長さにあった替刃をお選びください。

品番	ガイドバーの長さ	チェーンタイプ
No,1N	約25cm 10インチ	91PX-40E
No,2	約27cm 11インチ	25AP-64E
No,3N	約30cm 12インチ	91PX-45E
No,4N	約30cm 12インチ	91PX-48E
No,5	約30cm 12インチ	25AP-68E
No,6N	約35cm 14インチ	91PX-50E
No,7N	約35cm 14インチ	91PX-53E
No,8	約35cm 14インチ	25AP-76E
No,9N	約35cm 14インチ	91PX-52E
No,10N	約40cm 16インチ	91PX-59E
No,11N	約40cm 16インチ	91PX-58E
No,16N	約30cm 12インチ	91PX-46E
No,17N	約35cm 14インチ	91PX-51E
No,18N	約35cm 14インチ	91PX-49E
No,19N	約40cm 16インチ	91PX-54E
No,20N	約30cm 12インチ	91PX-44E

品番	ガイドバーの長さ	チェーンタイプ
No,21	約25cm 10インチ	90PX-40E
No,22	約30cm 12インチ	90PX-45E
No,23	約35cm 14インチ	90PX-52E
No,24	約25cm 10インチ	25AP-60E
No,25	約40cm 16インチ	25AP-84E
No,26	約30cm 12インチ	91F-45E
No,27	約35cm 14インチ	91F-52E
No,28	約25cm 10インチ	25F-60E
No,29	約30cm 12インチ	25F-68E
No,30	約35cm 14インチ	25F-76E
No,31	約40cm 16インチ	25F-84E
No,32N	約40cm 16インチ	91PX-57E
No,33	約40cm 16インチ	25AP-86E
No,34	約10cm 4インチ	90PX-28E
No,35N	約40cm 16インチ	91PX-56E

※No,1N～No,35N以外のチェーン刃は定番外で取扱っております。