



## 目次

仕様	3
各部の名称	4
用途	4
安全上のご注意	5～7
ダストブロワーを安全にご使用いただくために	8
充電方法	9
使い方	10
保守と保管	11

2

## 仕様

ダストブロワー本体	
品番	AD-3L-12V
モーター電圧	12V
回転数	20,000min <sup>-1</sup>
風量	80ℓ/min
風速	12m/s
作動時間	約1時間(1充電当たり)
充電時間	約4時間
送風口径	φ8mm
送風口ねじ	配管接続用平行めねじ1/8(Rc1/8)
騒音値/1m	約75dB
本体寸法	長さ205 × 幅55 × 高さ183mm (標準ノズル含む)
本体質量	約315g


バッテリー	
種類	リチウムイオンバッテリー(内蔵式)
電圧	3.7V × 3セル = 11.1V
容量	2,000mAh

充電アダプター	
品番	BX-18W-1201200A
入力	100-240V 50/60Hz 0.35A
出力	12V 1.2A

※付属の専用充電器以外での充電作業は絶対しないでください。  
※バッテリーのリサイクルにご協力ください。使用済みのバッテリーは完全に使い切った後(完全放電)金属端子部分をテープなどで絶縁してください。  
※改良のため仕様及び形状などは予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
※充電しながらのご使用はできません。  
※本機の温度によって充電時間は変化します。  
※内蔵電池の交換はできません。あらかじめご了承ください。

3

## 各部の名称

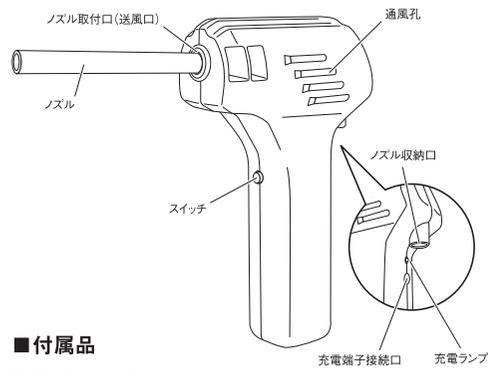

## ■付属品

- 充電アダプター 1個
- ノズル 1本

## 用途

ホコリ、水滴の吹き飛ばし作業

- ・掃除機による清掃作業時のチリ落とし
- ・大作業時の木くず、切削粉の除去
- ・洗車や洗浄作業後の水滴飛ばし
- ・パソコン、OA機器の清掃
- ・衣類に付着した花粉除去
- ・机上や棚上のホコリ落とし

4

## 安全上のご注意

### 安全確保のために

- 火災・感電・けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- 使用前に、この「安全上のご注意」のすべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることが出来る所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

### 警告表示・注意表示について

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる被害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- △警告** この表示の欄は、「使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- △注意** この表示の欄は、「使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される」内容です。  
【△注意】に記載された事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性いずれも安全に関する重要な内容を強調していますので、必ず守ってください。
- 注** この表示の欄は、製品の交付、操作、メンテナンスに関する重要な注意事項です。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

### 充電工具を安全にご使用いただくために

#### △警告

#### 作業場の環境について

- 作業場の周囲状況も考慮してください。**  
工具本体、充電器、バッテリーは、雨中で使用したり湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発熱の可能性が有ります。  
作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の原因になります。  
可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。  
腐食や火災のおそれがあり、事故の原因になります。
- 騒音防止規制について**  
騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定められた規制があります。  
ご近所に迷惑をかけないようにご使用ください。
- 作業場はいつもきれいに保ってください。**  
ちらかった場所や作業台は事故の原因になります。
- この製品は安全に責任を負う人の監視または指導がない限りは補助を必要としている人(子供を含む)に単独では使用させないでください。**  
事故の原因となります。
- 子供を近づけないでください。**  
作業中以外、電動工具やコードに触れさせないでください。  
作業中以外、作業場へ近づけないでください。  
子供の手が届かないところに置き、いたらないように注意してください。  
この機器で遊ぶことがないように、子供を監視してください。

5

### バッテリーに関する安全事項

- 専用の充電器やバッテリーを使用してください。**  
お手持ちの機種のカatalogや記載されている指定の充電器やバッテリー以外は、使用しないでください。誤用して傷害や損害を及ぼすおそれがあります。
- 正しく充電してください。**  
この充電器は、定格表示にある電圧で使用してください。
  - ・直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。異常に発熱し、火災のおそれがあります。温度が10°C未満、あるいは40°C以上では、バッテリーを充電しないでください。破裂や火災のおそれがあります。
  - ・バッテリーは換気の悪い場所で充電しないでください。バッテリーや充電器を、充電中に布などで覆わないでください。破裂や火災のおそれがあります。
  - ・使用しない場合は、取扱マニュアルをコンピュータから読んでください。感電や火災のおそれがあります。
- バッテリーの端子間を短絡させないでください。**  
・短絡すると発煙・発火・破裂などのおそれがあります。
- バッテリーを火中に投入しないでください。**
  - ・破裂したり、有害物質の出るおそれがあります。
- 使用時間が極端に短くなったときは使用をおやめください。**
  - ・バッテリーの液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で充分洗い、医師の治療を受けてください。**
  - ・失明のおそれがあります。
- バッテリーのリサイクルにご協力ください。**  
バッテリーの寿命が尽きて、放棄される場合は、バッテリーを完全に使い切ってから、本体充電口を絶縁テープで覆い、お買い求めの販売店または所定のサービスセンターにお持ちください。

### 作業者に関する安全事項

- 感電に注意してください。**
  - ・スイッチに指をかけて置かないでください。
  - ・ぬれた手で、充電器の電源プラグに触れないでください。感電のおそれがあります。
- 不用意な始動は避けてください。**
  - ・スイッチに指をかけて置かないでください。
- 保護メガスを着用してください。**
  - ・作業中は、保護メガサを使用してください。また顔の多い作業では防じんマスクを着用してください。
- 油断しないで十分注意して作業を行ってください。**
  - ・充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況などを十分注意して慎重に作業してください。・疲れている場合は、使用しないでください。
- 防音保護具を着用してください。**
  - ・騒音の大きい作業では、耳栓、耳罩（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。
- 無理な姿勢で作業をしないでください。**
  - ・常に正立をしっかりとせ、バランスを崩さないようにしてください。

### 電気に関する安全事項

- 充電器のコードを乱雑に扱わないでください。**
  - ・コードを持って充電器を動かしたり、コードを引っ掛けてコンセントから抜かないでください。
  - ・コードを熱、油、角のついたところ（刃）につけないでください。
  - ・コードが踏まれたり、引っ掛けられたり、無理な力を受けて損傷することがないように充電する場所に注意してください。感電やショートして発火するおそれがあります。
- 屋外使用に合った延長コードを使用してください。**
  - ・屋外で充電する場合、キャプティブコード、またはキャプティブケーブルの延長コードを使用してください。

6

### 工具の使用と手入れ

- 次の場合は、充電工具のスイッチを切ってください。**
  - ・使用しない、または修理する場合。
  - ・その他の人が予断される場合。
- 使用しない場合は、きちんと保管してください。**
  - ・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鎖のかかる所に保管してください。
- 損傷した部品がないか点検してください。**
  - ・使用前に、安全カバーやその他の部品に損傷が無いか十分点検し、正常に動作するか、また所定機能を発揮するが確認してください。
  - ・可動部が充電作業及び稼働の付け損、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。
  - ・破損した安全カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
  - ・スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
  - ・スイッチで始動及び停止操作のできない充電工具は、使用しないでください。
- 充電工具は、注意深く手入れをしてください。**
  - ・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
  - ・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
  - ・磨り跡は、常に乾かしきれいな状態に保ち、油やグリースなどが付かないようにしてください。
  - ・けがの危険があります。
- 正しい付属品やアクセサリーメントを使用してください。**
  - ・取扱説明書及びCatalogに記載されている付属品やアクセサリーメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となるおそれがありますので使用しないでください。
- 作業にあった充電工具を使用してください。**
  - ・指定された用途以外に使用しないでください。

### 修理とメンテナンス

- 充電工具の修理は、お買い求めの販売店に依頼してください。**
  - ・この製品は、該当する安全規格に適合しているため、改造しないでください。
  - ・修理は、必ずお買い求めの販売店に申請し付けてください。
  - ・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しただけでなく事故やけがの原因となります。
  - ・工具本体が熱くなったり、異常に気付いたときは、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 充電アダプター図記号の意味は以下の通りです。

-  「屋内用」
-  「本製品は家庭のみ、一般廃棄物と一緒に廃棄しないでください。」
-  「充電コードの丸端子の出力極性」

7

## ダストブロワーを安全にご使用いただくために

先に充電工具安全上の注意をのべましたが、ダストブロワーとして、さらに次にのべる注意事項を守ってください。

### 警告

- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など引火性の物のそばでは使用しないでください。
- 使用中は、本機をしっかりと保持してください。しっかりと保持していないと、ケガの原因となります。
- ご使用の際は必ず、保護メガネを着用してください。また、作業状況によっては、防塵マスク、帽子、安全靴などを着用してください。
- 使用中に先端ノズルおよび送風口を人に向けしないでください。大変危険です。
- 本製品を空気入れ作業には絶対に使用しないでください。破損、事故の原因となります。
- 使用中は周囲に人がいないことを確認し、作業には絶対に人に近づけないようにしてください。事故の原因となります。
- 誤って機体を落とした際は、本体に亀裂や破損、変形等の異常がないことを確認してください。異常がある状態で作業をされると、事故の原因となります。
- 作業中に機体の調子が悪くなったり、異常な音がしましたらただちに使用を中止して、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。そのまま使用していると事故の原因となります。
- 運転させたまま放置しないでください。大変危険です。作業しない時は必ずスイッチを切ってください。
- 送風口および通風孔をふさがないでください。機体が破損し、事故やケガの原因となります。
- 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。また、充電式でないバッテリーを充電しないでください。破裂して損害や損傷を及ぼす恐れがあります。
- 車中や炎天下など、高温になる場所に放置しないでください。破損や変形、事故の原因となります。

### 注意

- 使用後は、子供の手が届かない場所に置き、いたずらしないように注意してください。
- 取扱説明書に記載している以外の用途に使用しないでください。
- アタッチメントは取扱説明書に従って正しく取り付けてください。
- 本製品は防水構造ではありません。雨中等水のかかる場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。本体内に水が入りますと故障や感電の原因となります。

8

## 充電方法

**注意** まず最初に下記のことを確認してから充電を行ってください。

### 警告

- 雨中や湿気の多い場所では充電や使用をしないでください。感電や発煙のおそれがあります。
- 定格表示してある電圧で充電してください。誤った電圧での充電は、火災や故障の原因となります。
- 長時間使用しない場合は、充電アダプターをコンセントから抜いてください。感電・火災事故の原因となります。
- 所定の充電時間(約4時間)を経過したらすぐに充電をやめてください。電池の発熱・漏液・破裂・発火の原因となります。


### 注意

- 内蔵電池(本体グリップ部)が熱い時は充電しないでください。
- 発電機による充電はできません。故障の原因となります。
- 充電中アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 次のような場所では充電しないでください。周辺温度10度以下または40度以上のところ湿気やホコリの多いところ。

お買い上げ時や長期間(2ヶ月間以上)ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電を行ってください。

- 1.充電アダプターをコンセントに電源コンセントに差し込んでください①。
- 2.充電コードの丸端子を、本体グリップ側面にある充電端子接続口に差し込んでください②。  
※ノズル収納口から、一旦ノズルを取り外してください。
- 3.充電端子接続口の上側にある充電ランプが赤く点灯することを確認してください。  
(周辺温度10~40度)
- 4.充電時間は約4時間です。充電が完了しましたら充電ランプが緑色に変わります。  
※本体が冷たくなるにつれて充電時間は長くなります。
- 5.充電が完了しましたら、ブロー本体から充電コードを取り外してください。また、充電アダプターを電源コンセントから取り外してください。


※充電中はスイッチを操作しないでください。

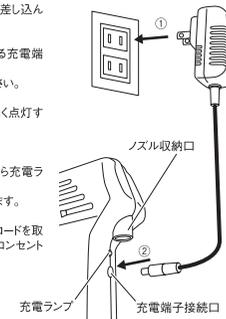

9

## 使い方

1. 本体グリップ背面にありますノズルをブロー本体から引き抜き、ブロー先端のノズル取付口(送風口)に差し込んでください。

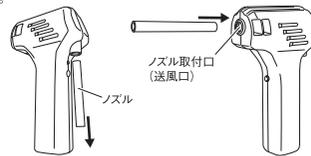

2. 対象にノズル先端を向けて、スイッチを押してください。(作動)

3. 作業が完了したら、スイッチを開放してください。(停止)

※風量が最大になるまでに約2秒かかります。  
※1満充電当たり約60分連続使用できます。




### ■市販の空圧エアダスター用ノズルの取り付け

●本製品には、市販の空圧エアダスター用ノズルを取り付けて使用できます。  
●ノズルのねじ部(1/8管用平行おねじ)をブロー本体先端送風口に時計回りにねじ込んでください。

※オスねじの長さが7mm以下のノズルは取り付けができません。

※Oリングがあるためにねじ長さが7mm以下のノズルは、Oリングを取り外してください。

※圧縮空気を吹き出すエアダスターとは違い、本製品はブロー(送風機)のため、口径の小さい空圧エアダスター用ノズルでは風力は低下します。

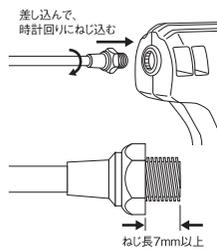

10

## 保守と保管

1. 本体や充電器に付着したごみやほこりを、ブラシやエアダスターなどで丁寧に取り除いてください。

2. やわらかい布で拭く

●濡れた布・シンナー・ベンジンなどの揮発性のもので本体や充電器を拭かないでください。(変色する原因になります)

3. 定期点検の実施

●定期的に点検・掃除をし、長時間使用しない場合でも半年に一度は充電を行ってください。

4. 保管場所

●事故や故障を防ぐために子供の届かない場所に保管してください。

5. 保管は、満充電の状態で行ってください。

11