

取扱説明書

替 刃

DKC-25-1

適応機種品番


DKC-0025-R

この度はアルスの「ハイパワー造園バリカンカルゼ コンパクト 専用替刃DKC-25-1」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この商品は、生垣の刈り込みやお庭の製枝にご使用いただく造園用電動バリカンカルゼ コンパクトDKC-0025-Rの専用替刃です。ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてお読みください。

■ もくじ ■

- | | | |
|---|-----------------------|-----|
| 1 | 各部のなまえ | 1 |
| 2 | 安全上のご注意<必ずお守りください> | 2~3 |
| 3 | 替刃方法 | 4~5 |
| 4 | 保管方法 | 5 |
| 5 | 故障かな?と思ったら | 6 |
| 6 | 基本仕様 | 6 |
| 7 | 修理窓口(刃物の病院グリーンパピ)のご案内 | 6 |


1 各部のなまえ

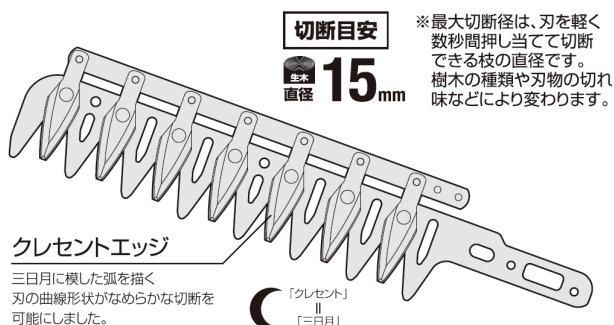

固定刃取付ネジ
[六角ネジ(2本)]

可動刃
取付ネジ
(2本)

ナット
(4個)

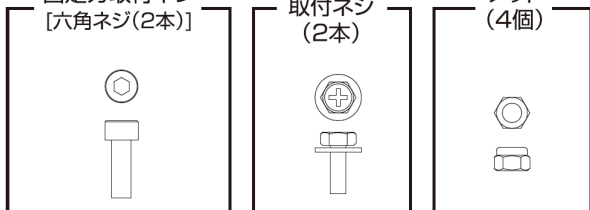

2 安全上のご注意<必ずお守りください>

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、本取扱説明書の内容と違った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は接触禁止)
- ⊕記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

★ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告		
絵表示	注意事項	危害・損害
 接触禁止	作業中、刃部に人や物を近づけない。	刃部が身体や物に接触し、ケガや器物損傷のおそれがある。
	グリップ以外を持って作業しない。	作業者の身体に接触し、ケガのおそれがある。
 水ぬれ禁止	雨が降っているとき、屋外に放置しない。	漏電による感電のおそれがある。
	濡れた状態で使用しない。	
	本体(モーター部)を濡らさない。 ●湿った場所や濡れた場所で使用しない。 ●水につけたり、かけたりしない。 ●濡れた手で使用しない。	
 必ず守る	電源コードおよび延長コードが損傷、または断線した場合は、電源プラグをただちに抜く。	感電のおそれがある。
 電源プラグを抜く	刃部交換時は必ず電源プラグをコンセントから抜く。	予期せず作動して、事故やケガのおそれがある。
 禁止	修理技術者以外の人、本取扱説明書にない本体の分解をしたり、修理・改造は行わない。	火災、感電、ケガのおそれがある。
	スイッチが入った状態で刃部を触らない。	ケガのおそれがある。
	可燃性の液体やガスのあるところで使用しない。	爆発や火災のおそれがある。
	取扱説明書および本体警告ラベルの内容が理解できない人には使用させない。	事故やケガのおそれがある。
	本体重量を容易に扱えない人には使用させない。	事故やケガのおそれがある。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。	事故やケガのおそれがある。
	作業姿勢および足場が確保できない状態や場所では使用しない。	転倒などによるケガや器物損傷のおそれがある。
	作業中は本製品を作業者以外に触らせない。	事故やケガのおそれがある。
	スイッチが入っているときは、刃にかみこんだ枝や異物を取り除かない。	ケガのおそれがある。

2 安全上のご注意<必ずお守りください>

⚠ 警告		
絵表示	注意事項	危害・損害
 必ず守る	使用前に不具合がないか点検をする。	事故やケガのおそれがある。
	電源プラグを抜き差しするときは、スイッチが切れていることを確認する。	予期せず作動して、事故やケガのおそれがある。
	ご使用中に指や手、腕、肩などに疲れを感じた場合は、作業を中断し休憩をとる。	誤操作による事故や、身体へ過度な負担をかけるおそれがある。
	異常に気付いたときは、P.6「故障かな?と思ったら」に沿って判断し、点検・修理に出す。 ※修理は必ずお買い求めの販売店、もしくは当社にお申し付けください。	事故やケガのおそれがある。


⚠ 注意		
絵表示	注意事項	危害・損害
 禁止	本製品を落下させたり、ぶつけたりして本体に強い衝撃を与えない。	本体の作動不良や破損、ケガのおそれがある。
	刃部は濡れたままにしない。	腐食、サビによる動作不良のおそれがある。
 必ず守る	保管するとき、持ち運ぶときは必ず刃部カバーを装着する。	刃部との接触によるケガのおそれがある。
	作業に適した服装をする。 ●身体にあった長袖、長ズボンの服を着用 ●手袋を着用 ●保護メガネを着用 ●長い髪は帽子やヘアカバーなどで覆う	ケガをするおそれがある。 可動部に巻き込まれるおそれがある。
	作業前は作業範囲内に電線や石など樹木以外の物が隠れていないか確認する。	器物損傷や本体の破損のおそれがある。
	高所作業のときは、下に人がいないことを確認する。	事故やケガのおそれがある。
	作業終了時には必ず点検、お手入れを実施する。	本体の作動不良や破損のおそれがある。
	本製品を貸し出すときは、取扱説明書も渡して、作業をする人には必ず取扱説明書を読ませる。	事故やケガのおそれがある。
	替刃・付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社に依頼してください。	正しく交換されないと事故やケガのおそれがある。

3 替刃方法

⚠ 警告	
 必ず守る	替刃交換時はスイッチを切り、必ず刃が止まっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いて、手袋を着用のうえ、行ってください。

事前に準備するもの

- 手袋 ●4mmの六角レンチ
- 8mmのレンチ2本
- 専用替刃 DKC-25-1

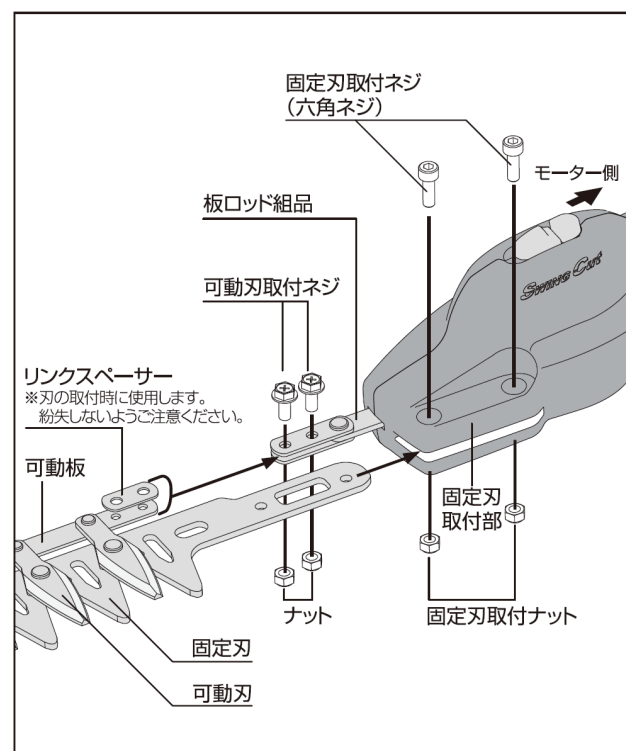

■ 刃部のはずし方 ■

1. 可動刃取付ネジをはずす。

ナットをゆるめ、可動刃取付ネジ(2本)をはずします。



必ず守る

リンクの間に入っているリンクスペーサーは刃の取付時に使用しますので紛失しないようご注意ください。

2. 刃部を固定刃取付部よりはずす。


固定刃取付ネジ(六角ネジ)をゆるめ、固定刃取付ナット(2個)をはずします。

Ⅲ 替刃方法

替刃の取付方

1. 刃部を固定刃取付部に仮止めする。

- ①刃部を固定刃取付部に差し込み、穴位置を合わせます。
- ②固定刃取付部上側から固定刃取付ネジ[六角ネジ(2本)]を通し、仮止めします。

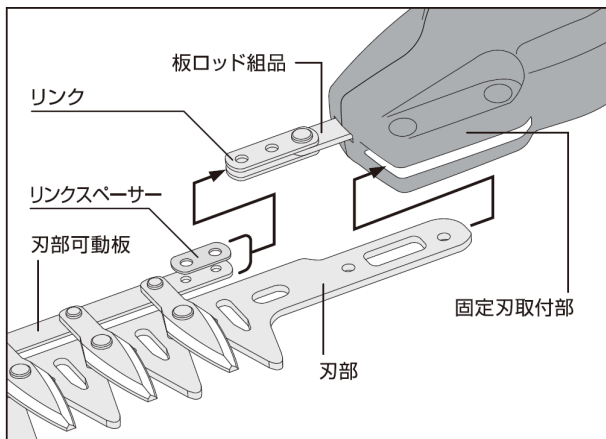

※仮止めなのでキッチリとしめず、
刃部が少し動くくらいにしめておいてください。

2. 本体の板ロッド組品と刃部可動板を取り付ける。

- ①本体の板ロッド組品のリンク部に刃部可動板を差し込み、さらに、刃部可動板の上部にリンクスペーサーを入れ込み、穴位置を合わせます。
- ②可動刃取付ネジ(2本)をリンク上部の穴から通し、刃部可動板と板ロッド組品がまっすぐになるようにナットでしめます。

3. 刃部を固定刃取付金具に固定する。

刃部と固定刃取付部がまっすぐになるよう、上記1-②で仮止めしておいた固定刃取付ネジ(六角ネジ)をしめます。

Ⅳ 保管方法

- 高温・湿気・ほこりを避けて保管してください。
- 子供が触れないところに保管してください。
- 油(防錆のための油を除く)や殺虫剤などの薬品が本製品に付いたままの状態では保管しないでください。

Ⅴ 故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	点検・処置
切れ味が落ちた	刃の磨耗、カケ、フレ、変形など。	刃を交換してください。
作動しない	ブレーカーが作動している。	スイッチを切ってから、グリップ部裏側のブレーカーボタンを押し込んで復帰させてください。
	電源コードと延長コードが正しく接続されていない。	正しく接続してください。
	刃部に枝などの異物がからんでいる。	スイッチを切って、電源プラグを抜いてから、異物を取り除いてください。
	本体に葉や枝の切りくずなど異物がつまった。	吸気孔、排気孔、スイッチ部などに異物が入っていないか確認し、異物があれば取り除いてください。
	電源コードが断線している。	点検・修理へ出してください。
	モーターが破損している。	点検・修理へ出してください。
	モーターの寿命。	モーターは消耗品です。点検・修理へ出してください。
モーターは動いているが刃が動いていない	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
大きな振動が発生したり、ガタつくことがある	本体のネジがゆるんでいる。	本体各部のネジにゆるみがないか確認し、ゆるんでいる場合は締めなおしてください。
	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
異音がある	本体のネジがゆるんでいる。	本体各部のネジにゆるみがないか確認し、ゆるんでいる場合は締めなおしてください。
	ギアの摩耗、部品破損など。	点検・修理へ出してください。
モーター部分が異常に熱い	モーターが破損している。	点検・修理へ出してください。

上記の点検をしても、なお異常があるときは

ただちに使用中止

お買い上げの販売店、または「刃物の病院グリーンパパ」へお問い合わせください。

Ⅵ 基本仕様

品 番	全 長	刃 長	質 量	切断目安
DKC-25-1	350 mm	245 mm	320 g	15 mm

材 質(刃)	適応機種品番
高炭素刃物鋼	DKC-0025-R

●ハードクローム仕上げ

Ⅶ 修理窓口(刃物の病院グリーンパパ)のご案内

刃物の修理・メンテナンスは
刃物の病院
ハサミニワ
0120-833202 月曜日～金曜日 9:00～17:00
(祝日および当社休日を除く)
<http://hamono-byoin.net>

グリーンパパ
ハサミニワ
0120-833202
<http://www.ars-edge.co.jp/>

2016.3

ARS アルスコポレーション株式会社
大阪府堺市中区八田寺町476-3 〒599-8267
0120-833202
<http://www.ars-edge.co.jp/>