

## 特長

- 長時間の装着でも疲れない超軽量タイプ。
- レンズはグラスタイルと顔全体を保護できるフェースシールドタイプの2種類、それぞれワンタッチで装着できます。また内側に防曇加工を施していますので常にクリアな視界が保たれます。

## 仕様


- フレーム/PC
- レンズ/PET
- レンズ止め部品/エラストマー
- 重量/約18g(Sレンズ使用時)  
/約26g(Lレンズ使用時)

## 用途


- 粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。

## 取付け方法


①フレーム横のストッパーを裏から親指で押しながら持ち上げます。

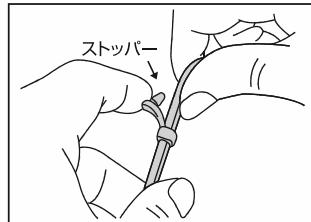


②フィルムレンズの表裏に注意し、(レンズ上部の突起が左側にくるようにします。)矢印に向かってレンズの穴とフレームの穴を合わせます。

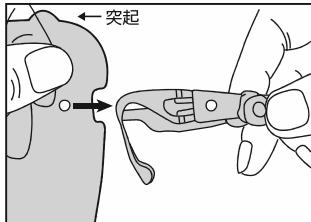

③ストッパーをフレームにしっかりと差し込みます。逆側も同様です。

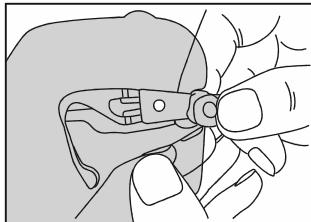

④取付け完了。

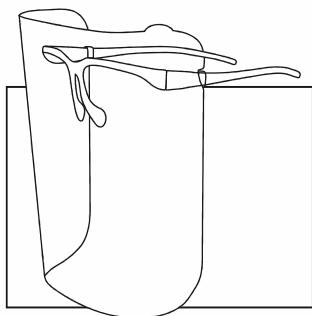

## ■YF-800軽量グラス・シールド取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をご精読し、使用期間中は大切に保管して下さい。

この取り扱い説明書は当軽量シールドグラス使用者以外が取り除いてはなりません。

製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと及び本製品の使用によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

### 1. 本製品使用前のご注意

本製品は弊社品質基準に合格しております。輸送途上等に製品にキズや変形が生じるおそれがあります。使用になる時は必ず事前に点検をして下さい。

#### 注意



- ①使用用途に記載している以外の目的には使用しないで下さい。
- ②大きな飛来物やエネルギーの強い飛来物が発生する現場では使用しないで下さい。
- ③作業中にシールドグラスをはずさないで下さい。
- ④レンズにキズや汚れが付いたときは速やかに交換して下さい。

### 2. 本製品着用の留意点

- ①使用する前に絶えずフレームのキズ、変形、レンズのキズ、透明度の点検をして下さい。
- ②レンズがしっかりとフレームに固定されているか点検をして下さい。

### 3. 保守・管理

レンズにキズや汚れがありますと、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です、レンズがキズつかないよう他の物体に直接接触させないで下さい。

長い期間使用しているとレンズの透明度が低下します、使用ごとに点検して下さい。

### 4. 改造、修理等

ご使用者による改造、修理は事故の原因となり危険ですので、行わないで下さい。

※製品に関する問い合わせ

**YK 山本光学株式会社**

本社/〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3丁目25-8  
大阪 TEL 06-6783-1101 東京 TEL 03-3868-5503  
URL <http://www.yamamoto-kogaku.co.jp>

Y1B-74 第2版