

(SK11 YM-11N)

N95マスク取扱説明書 (SK11 YM-11N)

米国NIOSH規格合格番号：TC-84A-4049

1.保護範囲

本製品は米国NIOSH規格のN95規格合格品です。(95%以上の捕集効率)空気中の有害な微粒子物質から人体を守るために使用するマスクになります。


注)本製品は日本の国家検定を受験していません。粉じん障害防止規則及び有機溶剤中毒予防規則などでマスクの使用が規定されている場所では絶対に使用しないで下さい。

2.注意事項

- *酸素濃度19.5%未満の環境下では、絶対に使用しないで下さい。
- *身体や健康に危険を及ぼす環境下では、絶対に使用しないで下さい。
- *保護範囲の規定を超える有害な環境では使用しないで下さい。
- *不適切な使用を続けると、重傷や死亡に至る可能性があります。
- *改造や修正は絶対にしないで下さい。
- *取扱説明書に従って、適正な着用と保管を行って下さい。

マスクをご使用前に、この取扱説明書を最後まで読み、十分ご理解の上ご使用下さい。

装着方法

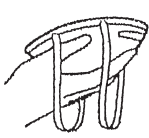

1.ノーズピースを上にして持ちます。



2.アゴの下からマスクを口にあてて下さい。



3.下側のゴム紐を引っ張って首の後ろに掛け、上側のゴム紐は後頭部にかけて下さい。



4.ノーズピースが鼻に密着するように両手で押し曲げて下さい。



5.両手でマスクを覆い、息を吐き、ノーズピースから空気が漏れていないか確認して下さい。

呼吸が困難になったり不快に感じた時、また部品の破損や変形により正しく装着できなくなった場合、マスクを破棄し、新しいマスクに取り替えて下さい。環境の汚染物質に合わせて、必要に応じたマスクを使用者の責任のもとで、適正な保守、管理を行って下さい。

注意事項

- 必ず汚染環境のエリアに入る前に、マスクの品質に問題がないか、空気の漏れはないか、確認して下さい。
- このマスクは粉じんとミストを除去するものです、酸素濃度が19.5%未満の環境下では使用しないで下さい。P.E.L.レベルである溶剤や有害ガス、蒸気を除去することは、このマスクではできません。
- 放射性粉じんが発生する作業、ダイオキシン類を曝露するおそれがある作業、アスベスト作業、吹付塗装作業では使用しないで下さい。
- 管理者の指導に従い、安全と健康のために、使用用途に適したマスクをご使用下さい。

(SK11 YM-12N)

マスク取扱説明書 (SK11 YM-12N)

ヨーロッパ規格EN149：2001 FFP1合格品

装着方法



1.ノーズピースを上にし、マスクを口にあてて下さい。



2.下側のゴム紐を首の後ろに掛け、上側のゴム紐を後頭部にかけて下さい。



3.ノーズピースが鼻に密着するように指で押し曲げて下さい。



4.両手でマスクを覆い、息を吐き、ノーズピースから空気が漏れていないか確認して下さい。

確認は必ず作業をする前に、空気のきれいな場所で行って下さい。環境の汚染物質の必要に応じたマスクを使用者の責任のもとで、適正な保守、管理を行って下さい。

注意事項

- 使い捨てマスクのため、呼吸が困難になったり不快に感じた際にはマスクを破棄し、新しいマスクに取り替えて下さい。(目安は最大8時間)
- 汚染物質を受ける環境内では、健康と安全規則に従って、適したマスクを着用してください。
- 必ず汚染環境のエリアに入る前に、マスクが適しているか、空気の漏れはないか、確認して下さい。
- 目まい、頭痛、その他の苦痛を感じた際には、ただちに汚染環境のエリアから離れて下さい。

警告

- 改造や修正は絶対にしないで下さい。
- 汚染物質が不明な場所や、人体に危険を及ぼす場所での使用はしないで下さい。
- 酸素濃度17%未満の環境下では、絶対に使用しないで下さい。
- 毛髪(ひげ、もみあげ等)がマスクと顔面の間に入り込んで、隙間ができ、マスクの保護能力が落ちる可能性があります。

(SK11 YM-13N)

N95マスク取扱説明書 (SK11 YM-13N)

米国NIOSH規格合格番号：TC-84A-4326

1.保護範囲

本製品は米国NIOSH規格のN95規格合格品です。(95%以上の捕集効率)空気中の有害な微粒子物質から人体を守るために使用するマスクになります。


注)本製品は日本の国家検定を受験していません。粉じん障害防止規則及び有機溶剤中毒予防規則などでマスクの使用が規定されている場所では絶対に使用しないで下さい。

2.注意事項

- *酸素濃度19.5%未満の環境下では、絶対に使用しないで下さい。
- *身体や健康に危険を及ぼす環境下では、絶対に使用しないで下さい。
- *保護範囲の規定を超える有害な環境では使用しないで下さい。
- *不適切な使用を続けると、重傷や死亡に至る可能性があります。
- *改造や修正は絶対にしないで下さい。
- *取扱説明書に従って、適正な着用と保管を行って下さい。

マスクをご使用前に、この取扱説明書を最後まで読み、十分ご理解の上ご使用下さい。

装着方法

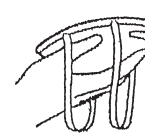

1.ノーズピースを上にして持ちます。



2.アゴの下からマスクを口にあてて下さい。



3.下側のゴム紐を引っ張って首の後ろに掛け、上側のゴム紐は後頭部にかけて下さい。



4.ノーズピースが鼻に密着するように両手で押し曲げて下さい。



5.両手でマスクを覆い、息を吐き、ノーズピースから空気が漏れていないか確認して下さい。

呼吸が困難になったり不快に感じた時、また部品の破損や変形により正しく装着できなくなった場合、マスクを破棄し、新しいマスクに取り替えて下さい。環境の汚染物質に合わせて、必要に応じたマスクを使用者の責任のもとで、適正な保守、管理を行って下さい。

注意事項

- 必ず汚染環境のエリアに入る前に、マスクの品質に問題がないか、空気の漏れはないか、確認して下さい。
- このマスクは粉じんとミストを除去するものです、酸素濃度が19.5%未満の環境下では使用しないで下さい。P.E.L.レベルである溶剤や有害ガス、蒸気を除去することは、このマスクではできません。
- 放射性粉じんが発生する作業、ダイオキシン類を曝露するおそれがある作業、アスベスト作業、吹付塗装作業では使用しないで下さい。
- 管理者の指導に従い、安全と健康のために、使用用途に適したマスクをご使用下さい。